





LAMODULA

Montageanleitung

Schrank

Heidi – Stefan – Astrid – Lukas – Patrizia

2-teilig und 3-teilig

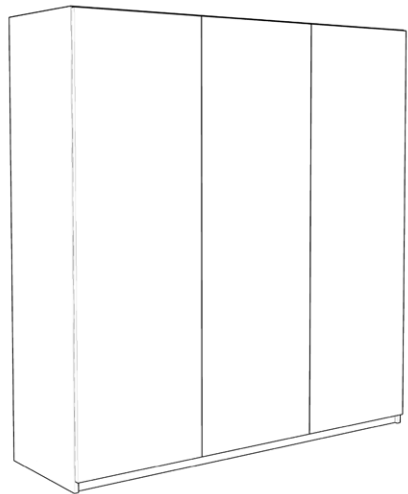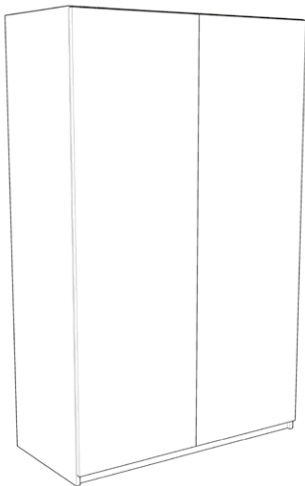

Schrank 2-teilig



Jeder Teil ist mit einer rückstandsfrei ablösbaren Etikette beklebt. Diese Etiketten erleichtern Ihnen die schrittweise Montage. Entfernen Sie die Etiketten bitte gleich nach der Montage, damit keine Farbunterschiede am Holz entstehen.

Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen den Aufbau zu zweit vorzunehmen.

GEFAHRENHINWEIS











Möbel, insbesondere hoch gebaute Möbel wie z.B. Schränke, Regale oder Kommoden können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.

Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Beschläge und Befestigungsmaterialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten wie z.B. Material und Beschaffenheit der Wand entsprechen.

Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Bitte prüfen Sie ob sich dieses Material für die sichere Befestigung des Schrankes in Ihrem Fall eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschlägehändler beraten. Die Firma LaModula übernimmt für Schäden durch nicht fachgerecht montiert und verankerte Möbel keine Haftung.

Schrankhöhe 205 cm

Im Lieferumfang enthalten:











24 x A  Exzentrerschraube	24 x B  Einschraubdübel	24 x C  Fachbodenträger	80 x D  Nagel	2 x E  Kleiderstangenhalter	38 x F  Spanplattenschraube	1 x G  Kleiderstange
8 x H  Montageplatte	8 x I  Scharnier	2 x J  Metallwinkel				

Sie benötigen:

 Zwei Personen	 Stehleiter	 Schlitz- und Kreuzschraubenzieher	 Wasserwaage Hammer
--	---	--	--

Schrankhöhe 235 cm

Im Lieferumfang enthalten:

24 x A  Exzentrerschraube	24 x B  Einschraubdübel	24 x C  Fachbodenträger	80 x D  Nagel	2 x E  Kleiderstangenhalter	38 x F  Spanplattenschraube	1 x G  Kleiderstange
8 x H  Montageplatte	8 x I  Scharnier	2 x J  Metallwinkel				


Sie benötigen:

 Zwei Personen	 Stehleiter	 Schlitz- und Kreuzschraubenzieher	 Wasserwaage Hammer
--	---	--	--


! Um Schäden zu vermeiden, halten/stützen Sie bitte die Seiten- und Mittelteile gewissenhaft, bis beide Seitenteile und die Deckplatte montiert sind.

- 1.** Schrauben Sie die Einschraubdübel B soweit in die vorgesehenen Schraublöcher, bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
- 2.** Stecken Sie das rechte Seitenteil (2) in die dafür vorgesehenen Bohrungen.
- 3.** Setzen Sie die Exzentrerschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.

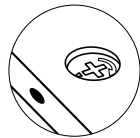

- 4.** Verdrehen Sie die drei Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

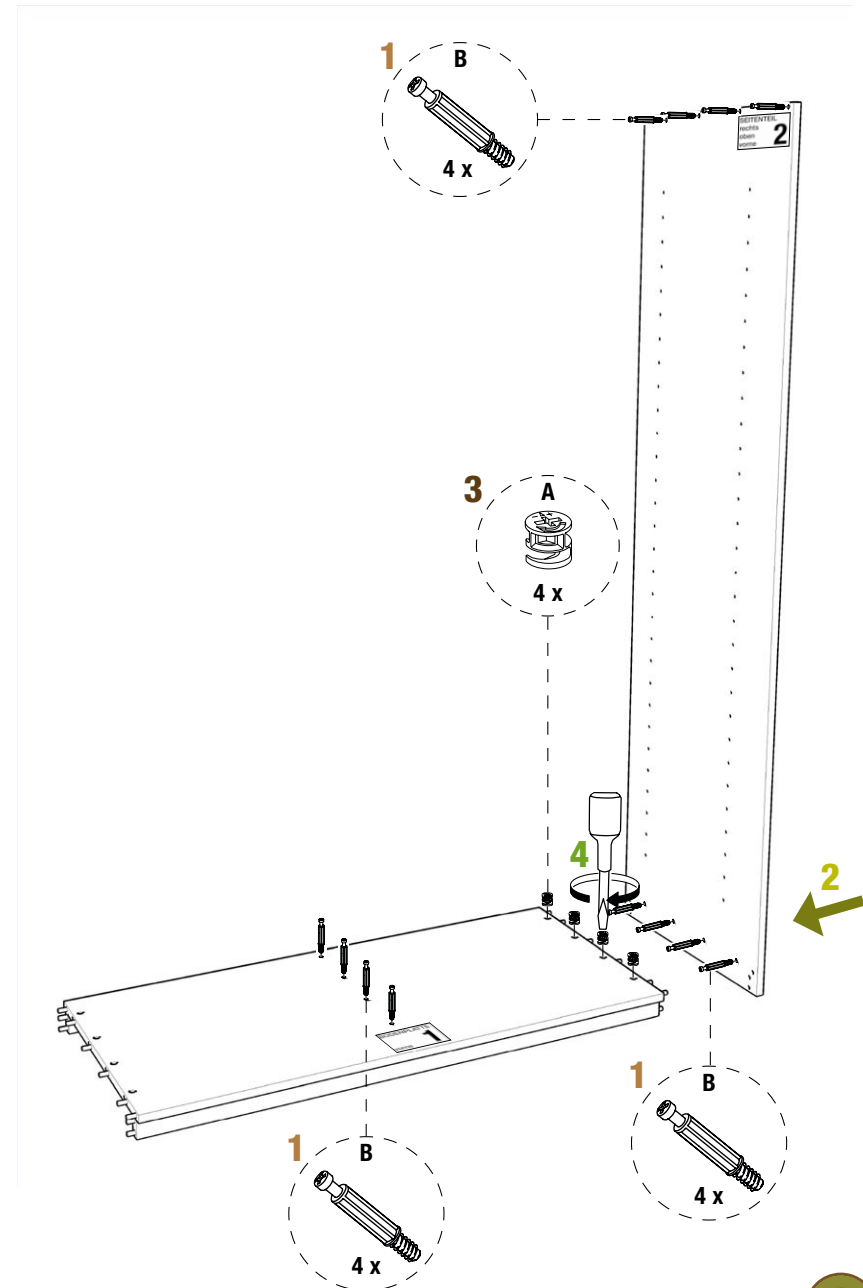


1. Stecken Sie das Mittelteil (3) auf die Einschraubdübel B.
2. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.




3. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

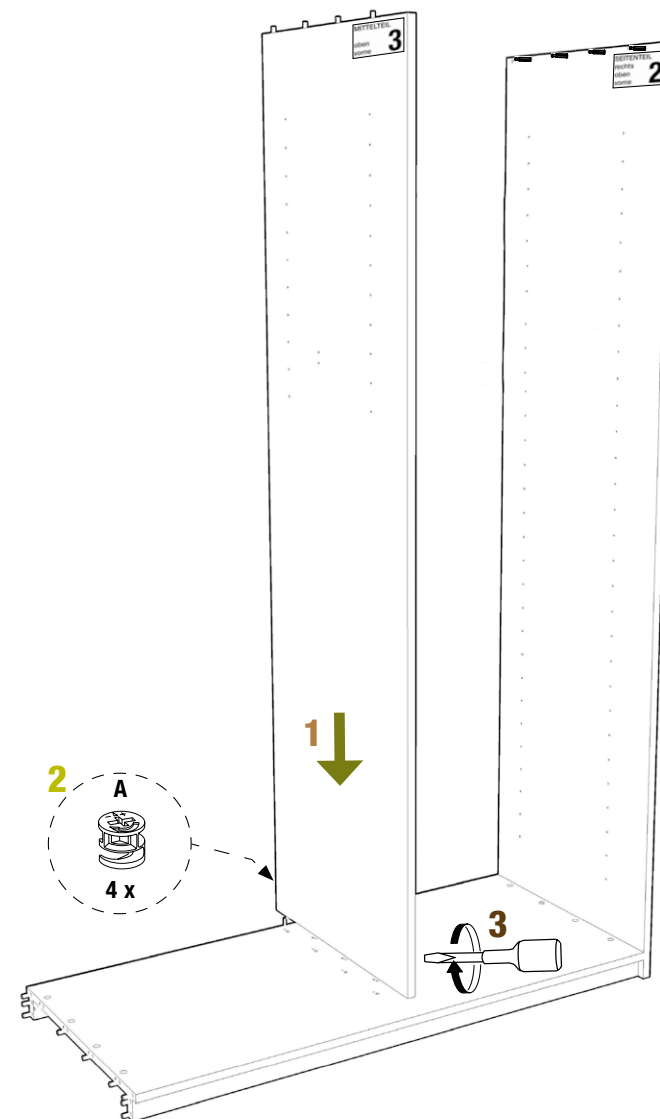


1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B in die vorgesehenen Schraublöcher der Deckplatte (4), bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
2. Setzen Sie nun die Deckplatte (4) auf das Seitenteil (2) und das Mittelteil (3), sodass die Einschraubdübel B in die dafür vorgesehenen Bohrlöcher aufgenommen werden.
3. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A in die Deckplatte (4) ein. Vergewissern Sie sich, dass der kleinere der beiden Pfeile in Richtung Einschraubdübel B zeigt.

i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.

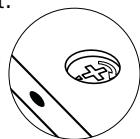


4. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

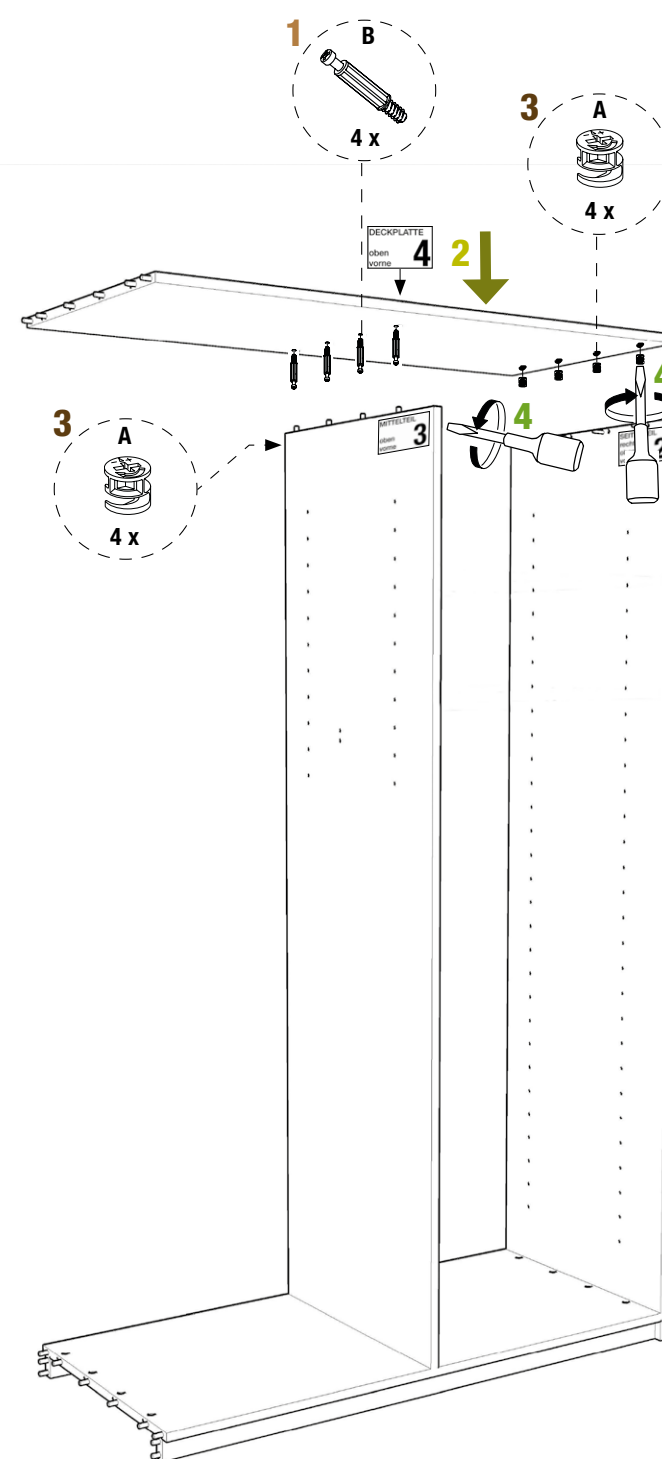


1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B in die vorgesehenen Schraublöcher soweit, bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
2. Stecken Sie das linke Seitenteil (5) auf die Bodenplatte (1) und die Deckplatte (4).
3. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A in die Bodenplatte (1) und die Deckplatte (4) ein. Vergewissern Sie sich, dass der kleinere der beiden Pfeile in Richtung Einschraubdübel B zeigt.


i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.

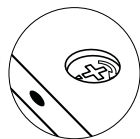

4. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

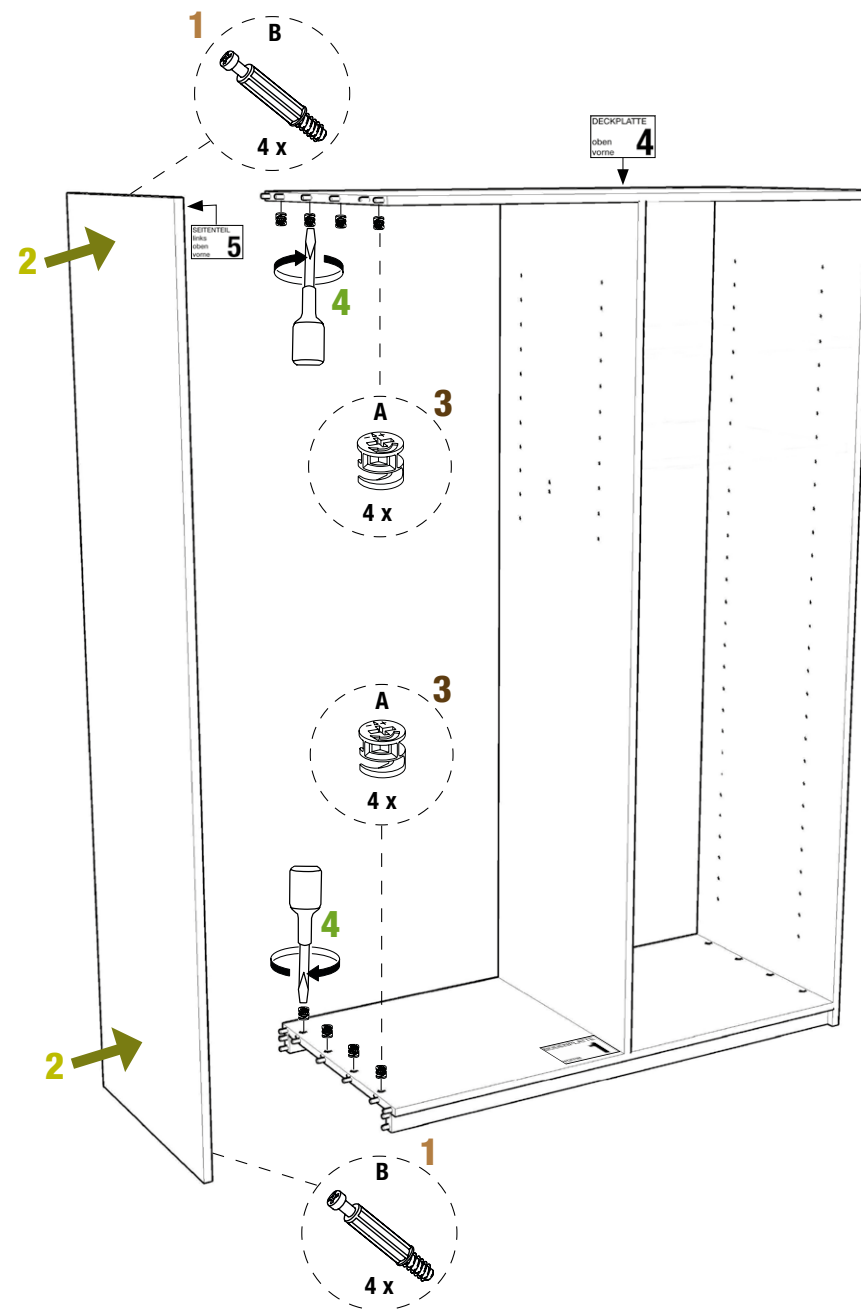


1. Schrauben Sie die Fachbodenträger C in der gewünschten Höhe in die Innenseite des Mittelteils (3) und der Seitenteile (2 und 5). Achten Sie darauf, dass sich jeweils vier Fachbodenträger C auf gleicher Höhe befinden.
2. Legen Sie die Fachböden (6) so auf die Fachbodenträger, dass die Schrauben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen passen.
3. Um die Fachböden zu fixieren, verdrehen Sie die Aufnahmebeschläge von unten mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

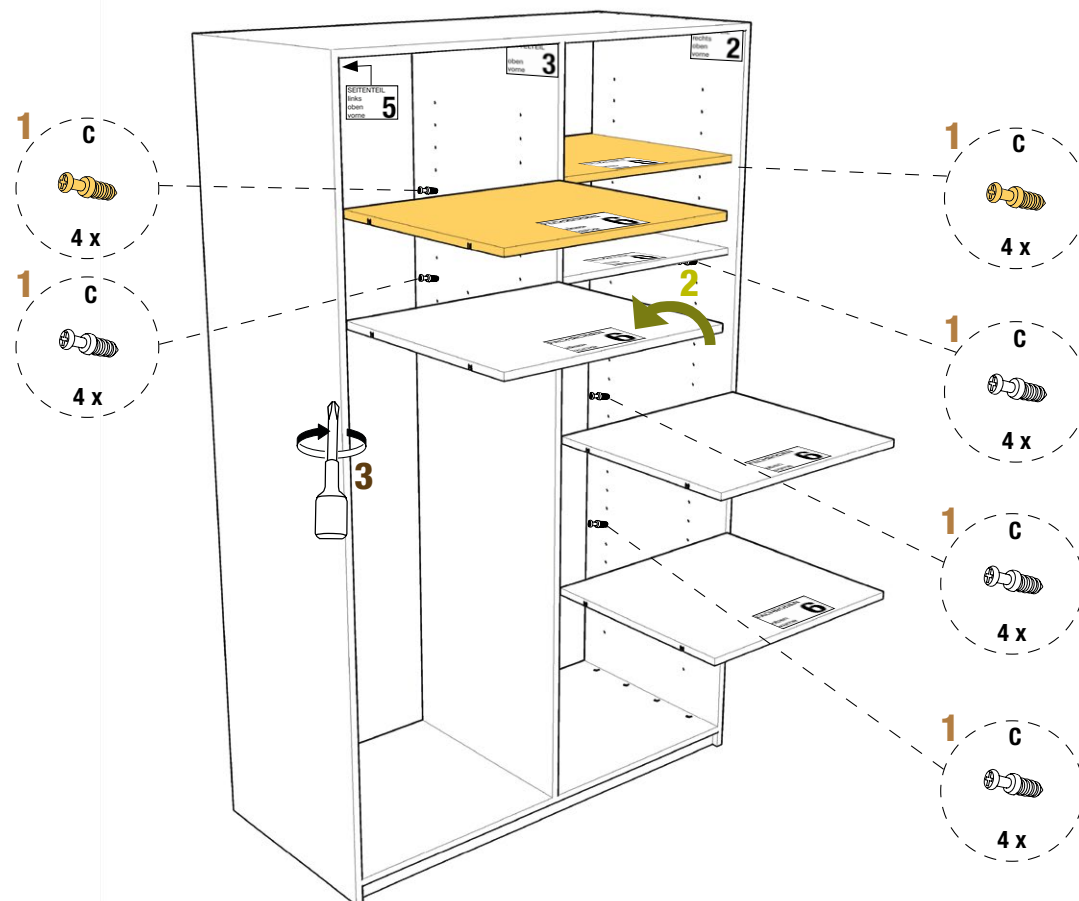

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten


1. Schrauben Sie die beiden Kleiderstangenhalter E mit den Schrauben F in den dafür vorgesehenen Bohrlöchern an.
2. Vor dem Befestigen der Rückwände vergewissern Sie sich mit einer Wasserwaage, dass sich der Schrank im rechten Winkel befindet. Richten Sie den Schrank gegebenenfalls vorsichtig und mit sanftem Druck aus.
3. Setzen Sie die linke Rückwand (7) in den Falz der Seitenteile. Die Oberkante der Deckplatte sowie die Oberkante der Rückwand müssen bündig sein. Befestigen Sie die Rückwand (7) mit den Nägeln D (Abstand zwischen den Nägeln ca. 25 cm). Es befinden sich mehr Nägel im Lieferumfang als notwendig.
4. Wiederholen Sie diesen Schritt mit der rechten Rückwand (7).
5. Befestigen Sie die Montageplatte H mit jeweils zwei Schrauben F in den vorgegebenen Schraublöchern der Seitenteile (2 und 5). Dafür richten Sie die Montageplatte H so aus, dass der Pfeil, der sich auf der Montageplatte H befindet, Richtung Schrank-Vorderseite zeigt.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

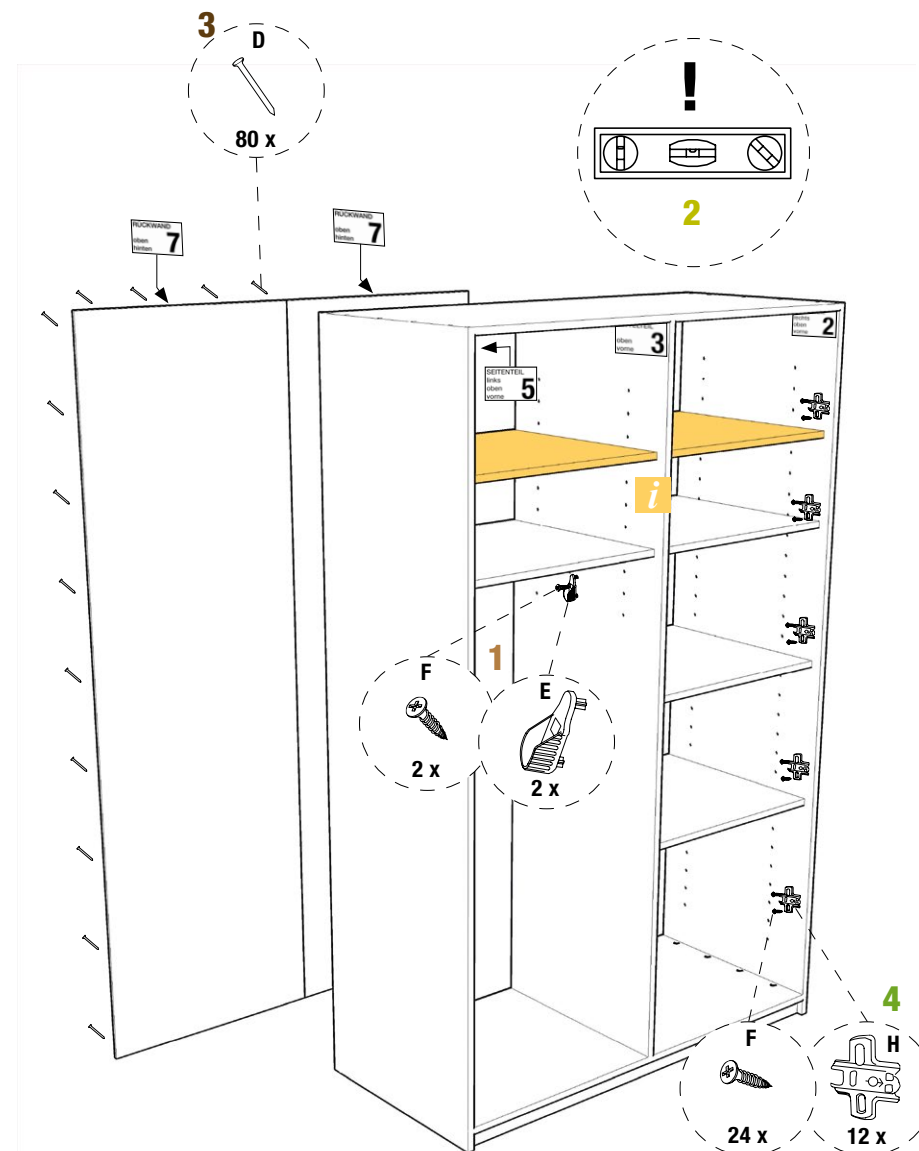

1. Verbinden Sie den Schrank mit geeigneten Beschlägen fest mit der Wand. Wenn sich die mitgelieferten Metallwinkel J in Ihrem Fall für eine sichere und stabile Befestigung eignen, schrauben Sie diese mit den Spanplattenschrauben F an den Schrank. Für die Befestigung an der Wand, verwenden Sie bitte geeignete Schrauben und ggf. Dübel.
2. Setzen Sie die Kleiderstange G in die Kleiderstangenhalter F ein.
3. Befestigen Sie die Scharniere I an der Türe (8). Dafür stecken Sie die Scharniere in die Bohrungen. Befestigen Sie die Scharniere nun mit jeweils zwei Schrauben F.
4. Um die Türe einzuhängen „klicken“ Sie den Scharnierarm in die Montageplatte ein. Dafür setzen Sie den Scharnierarm am vorderen Teil der Montageplatte H ein und lassen diesen am hinteren Teil der Montageplatte H einrasten.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

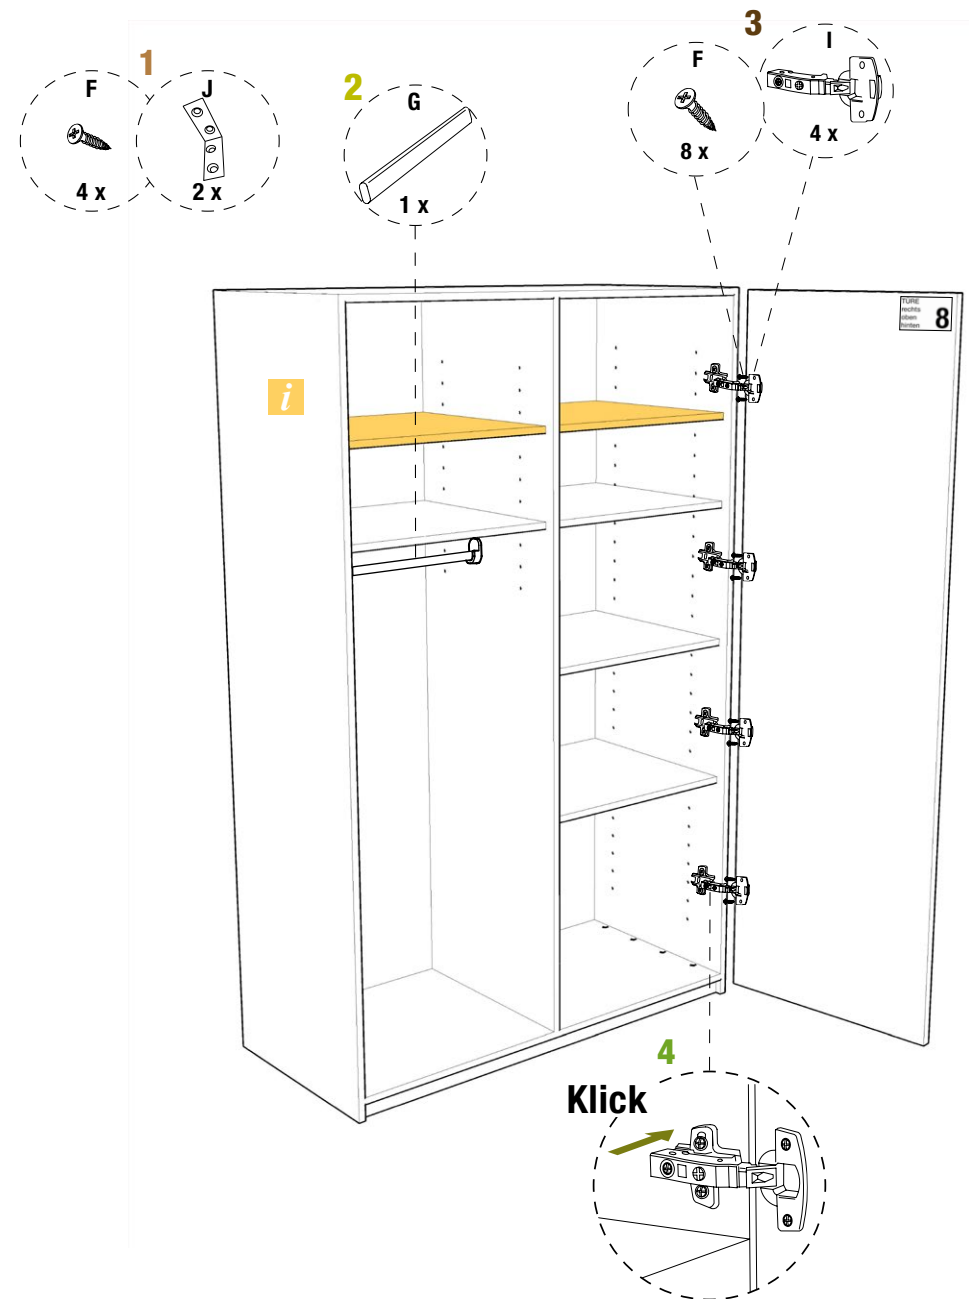


1. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 des Schritts VII für die linke Türe (9).


Überprüfen Sie die Schraubverbindungen Ihres Schrankes auf stabilen und sicheren Halt und ob die Türen im Lot sind.

Justieren Sie bei Bedarf die Türen anhand der folgenden Abbildungen.



Seitenverstellung

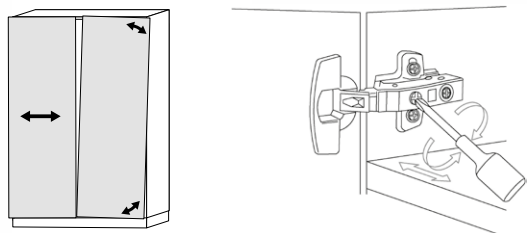


Tiefenverstellung

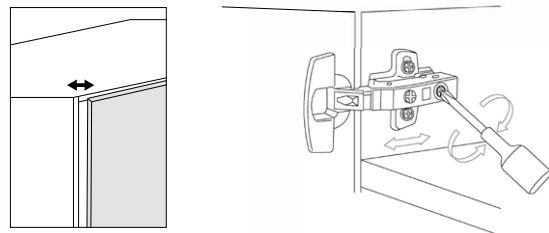

Höhenverstellung

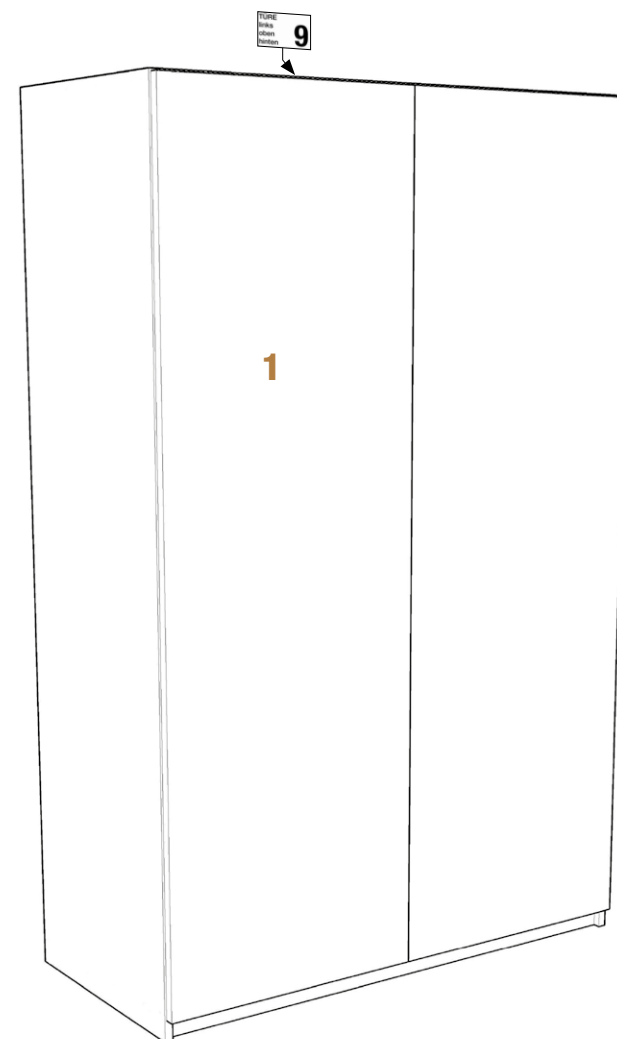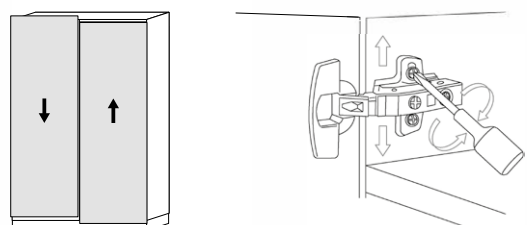

Schrank 3-teilig

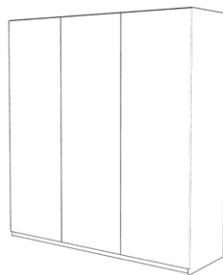

Jeder Teil ist mit einer rückstandsfrei ablösbaren Etikette beklebt. Diese Etiketten erleichtern Ihnen die schrittweise Montage. Entfernen Sie die Etiketten bitte gleich nach der Montage, damit keine Farbunterschiede am Holz entstehen.

Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen den Aufbau zu zweit vorzunehmen.

GEFAHRENHINWEIS

Möbel, insbesondere hoch gebaute Möbel wie z.B. Schränke, Regale oder Kommoden können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.

Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Beschläge und Befestigungsmaterialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten wie z.B. Material und Beschaffenheit der Wand entsprechen.

Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Bitte prüfen Sie ob sich dieses Material für die sichere Befestigung des Schrankes in Ihrem Fall eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschlägehändler beraten. Die Firma LaModula übernimmt für Schäden durch nicht fachgerecht montiert und verankerte Möbel keine Haftung.

Schrankhöhe 205 cm

Im Lieferumfang enthalten:

24 x A Exzenterschraube	24 x B Einschraubdübel	24 x C Fachbodenträger	80 x D Nagel	2 x E Kleiderstangenhalter	54 x F Spanlattenschraube	1 x G Kleiderstange
12 x H Montageplatte	12 x I Scharnier	2 x J Metallwinkel				

Sie benötigen:

 Zwei Personen	 Stehleiter	 Schlitz- und Kreuzschraubenzieher	 Wasserwaage Hammer
-------------------	----------------	---------------------------------------	------------------------

Schrankhöhe 235 cm

Im Lieferumfang enthalten:

24 x A Exzenterschraube	24 x B Einschraubdübel	24 x C Fachbodenträger	80 x D Nagel	2 x E Kleiderstangenhalter	54 x F Spanlattenschraube	1 x G Kleiderstange
12 x H Montageplatte	12 x I Scharnier	2 x J Metallwinkel				


Sie benötigen:

 Zwei Personen	 Stehleiter	 Schlitz- und Kreuzschraubenzieher	 Wasserwaage Hammer
-------------------	----------------	---------------------------------------	------------------------


! Um Schäden zu vermeiden, halten/stützen Sie bitte die Seiten- und Mittelteile gewissenhaft, bis beide Seitenteile und die Deckplatte montiert sind.

1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B soweit in die vorgesehenen Schraublöcher, bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
2. Stecken Sie das rechte Seitenteil (2) in die dafür vorgesehenen Bohrungen.
3. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.

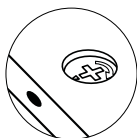

4. Verdrehen Sie die drei Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

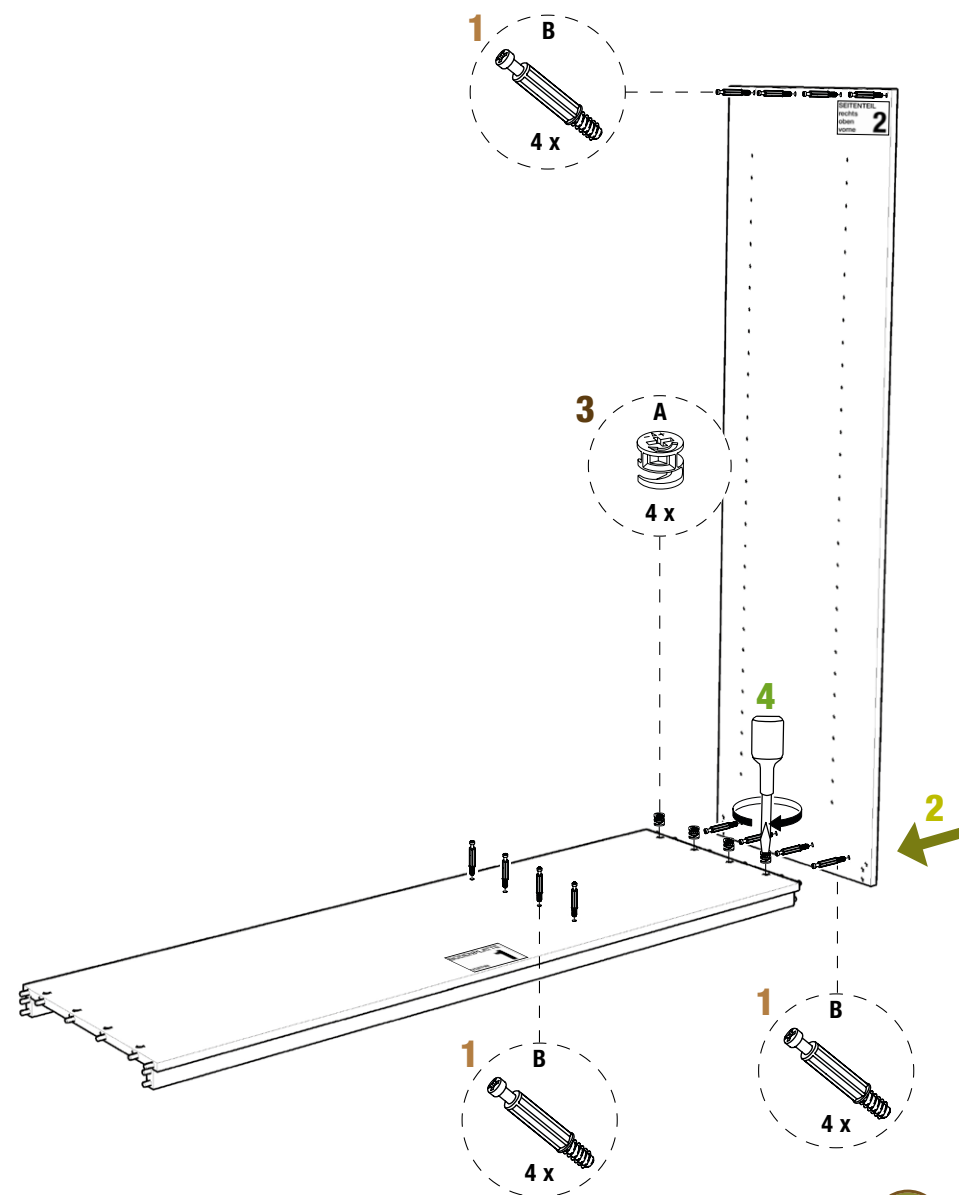


1. Stecken Sie das Mittelteil (3) auf die Einschraubdübel B.
2. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.



3. Verdrehen Sie die drei Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

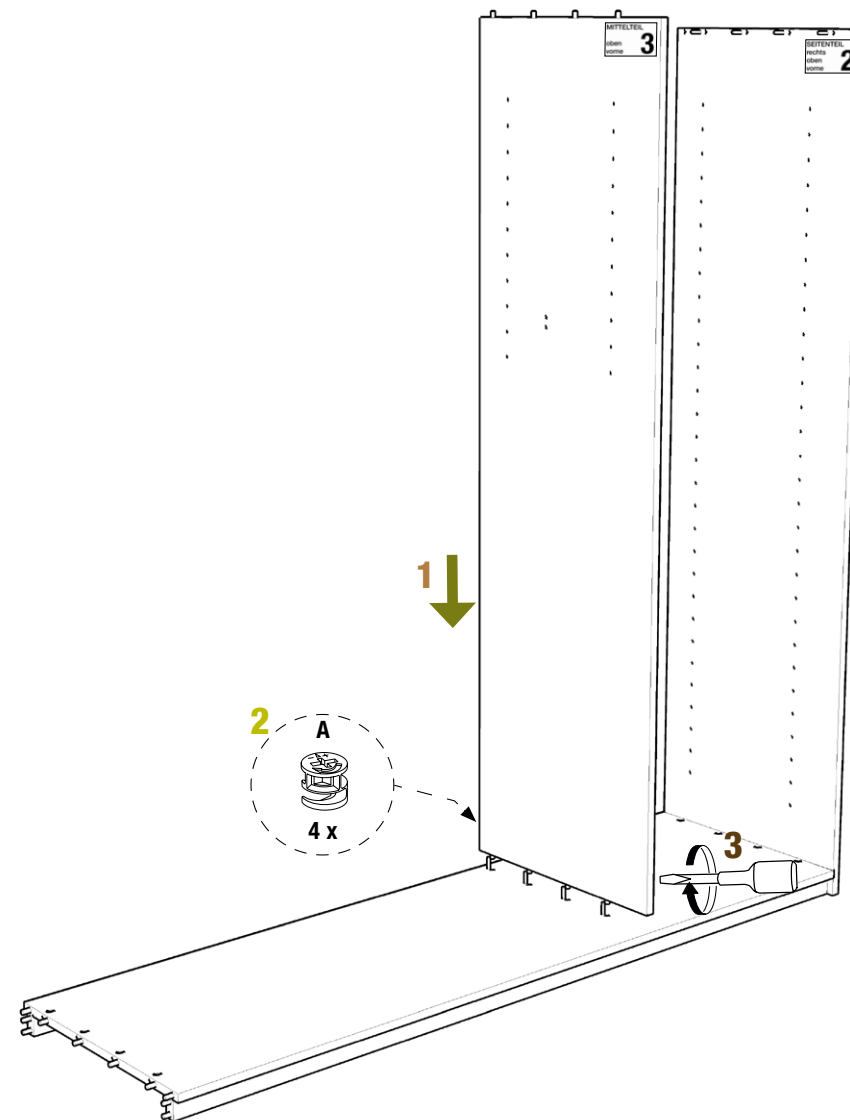


1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B in die vorgesehenen Schraublöcher der Deckplatte (4), bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
2. Setzen Sie nun die Deckplatte (4) auf das Seitenteil (2) und das Mittelteil (3), sodass die Einschraubdübel B in die dafür vorgesehenen Bohrlöcher aufgenommen werden.
3. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A in die Deckplatte (4) ein. Vergewissern Sie sich, dass der kleinere der beiden Pfeile in Richtung Einschraubdübel B zeigt.

i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.



4. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

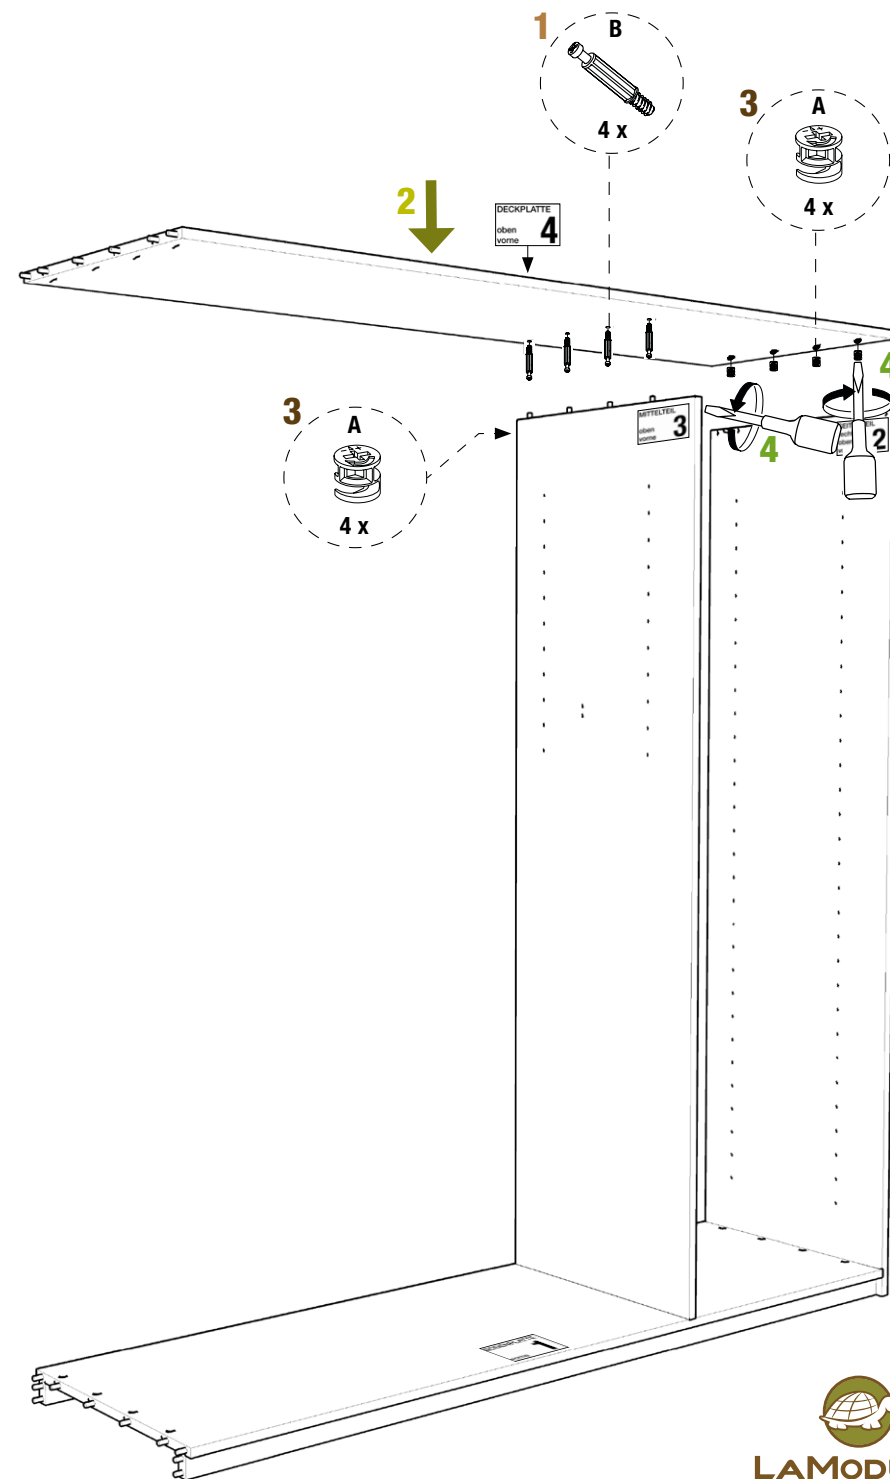


1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B in die vorgesehenen Schraublöcher soweit, bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
2. Stecken Sie das linke Seitenteil (5) seitlich auf die Bodenplatte (1) und die Deckplatte (4).
3. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A in die Bodenplatte (1) und die Deckplatte (4) ein. Vergewissern Sie sich, dass der kleinere der beiden Pfeile in Richtung Einschraubdübel B zeigt.


i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.



4. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

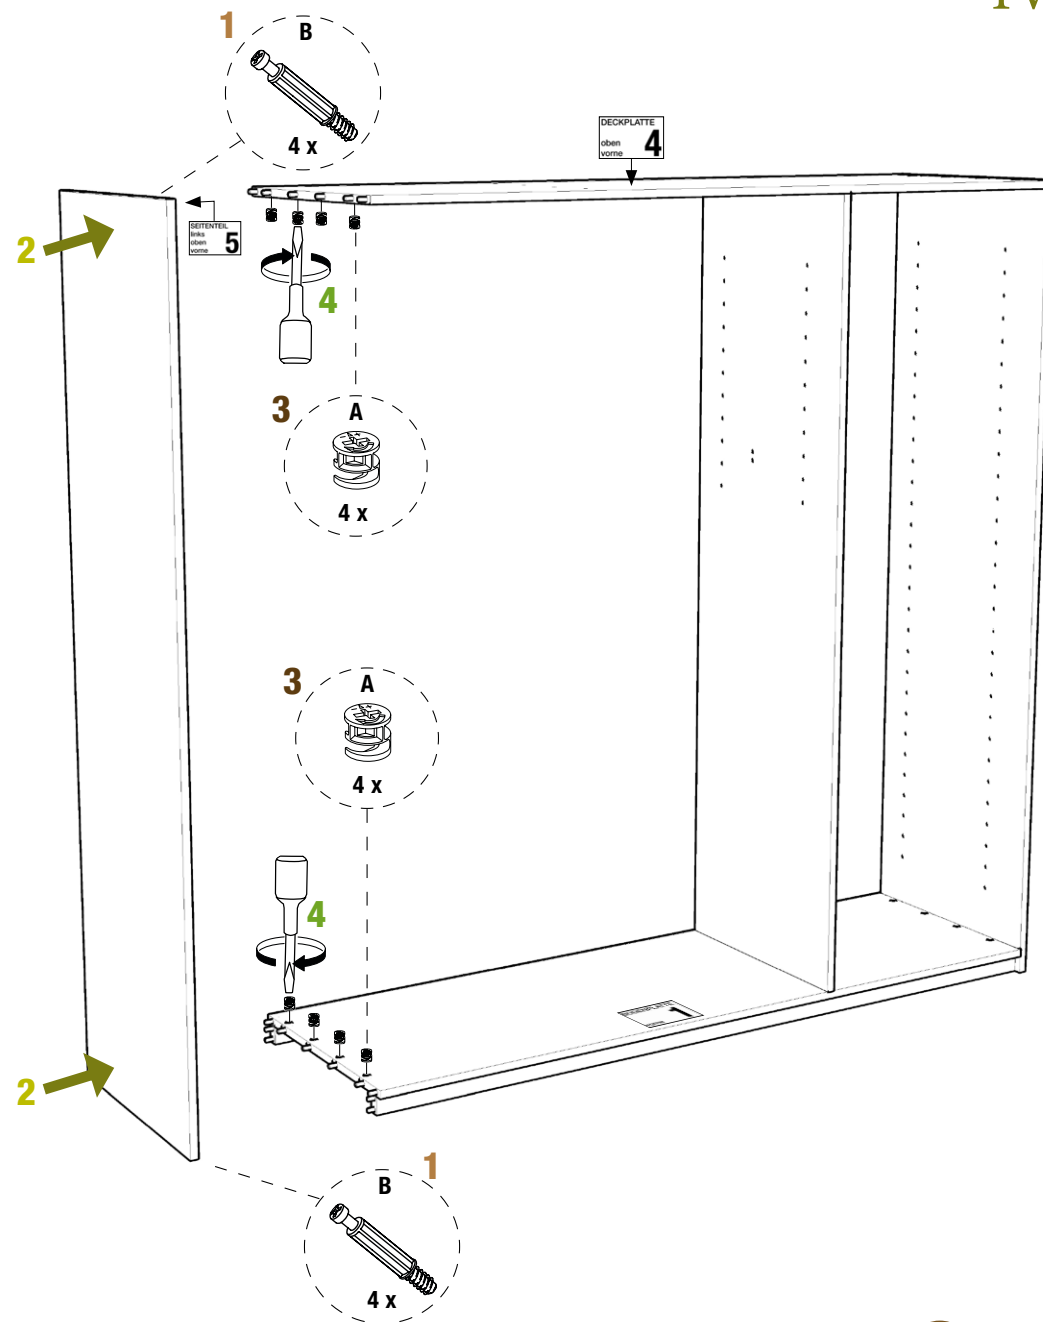


1. Schrauben Sie die Fachbodenträger C in der gewünschten Höhe in die Innenseite des Mittelteils (3) und der Seitenteile (2 und 5). Achten Sie darauf, dass sich jeweils vier Fachbodenträger C auf gleicher Höhe befinden.
2. Legen Sie die Fachböden (6) so auf die Fachbodenträger, dass die Schrauben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen passen.
3. Um die Fachböden zu fixieren, verdrehen Sie die Aufnahmebeschläge von unten mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

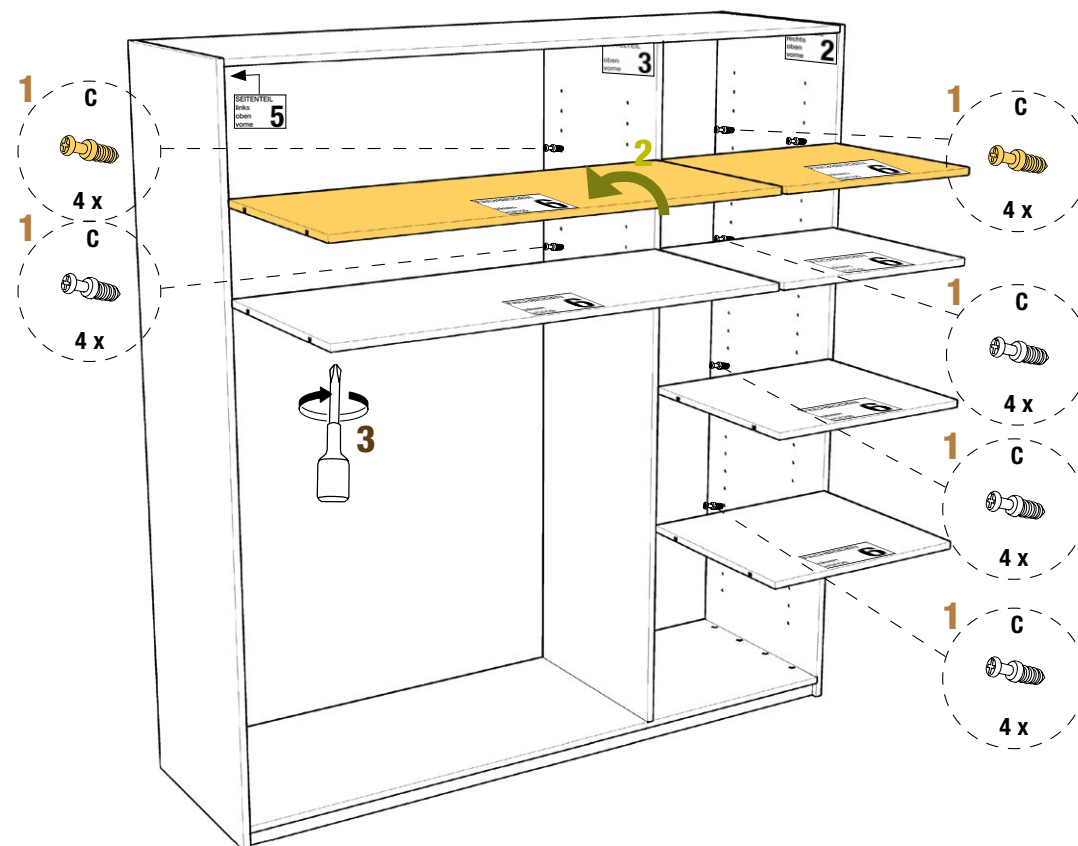


i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

1. Schrauben Sie die beiden Kleiderstangenhalter E mit den Schrauben F in den dafür vorgesehenen Bohrlöchern an.
2. Vor dem Befestigen der Rückwände vergewissern Sie sich mit einer Wasserwaage, dass sich der Schrank im rechten Winkel befindet. Richten Sie den Schrank gegebenenfalls vorsichtig und mit sanftem Druck aus.
3. Setzen Sie die Rückwand (7) in den Falz der Seitenteile. Die Oberkante der Deckplatte sowie die Oberkante der Rückwand müssen bündig sein. Befestigen Sie die Rückwand (7) mit den Nägeln D (Abstand zwischen den Nägeln ca. 25 cm). Es befinden sich mehr Nägel im Lieferumfang als notwendig.
4. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den beiden anderen Rückwänden (7).
5. Befestigen Sie die Montageplatte H mit jeweils zwei Schrauben F in den vorgegebenen Schraublöchern der Seitenteile (2 und 5) und des Mittelteiles (3). Dafür richten Sie die Montageplatte H so aus, dass der Pfeil, der sich auf der Montageplatte H befindet, Richtung Schrankvorderseite zeigt.

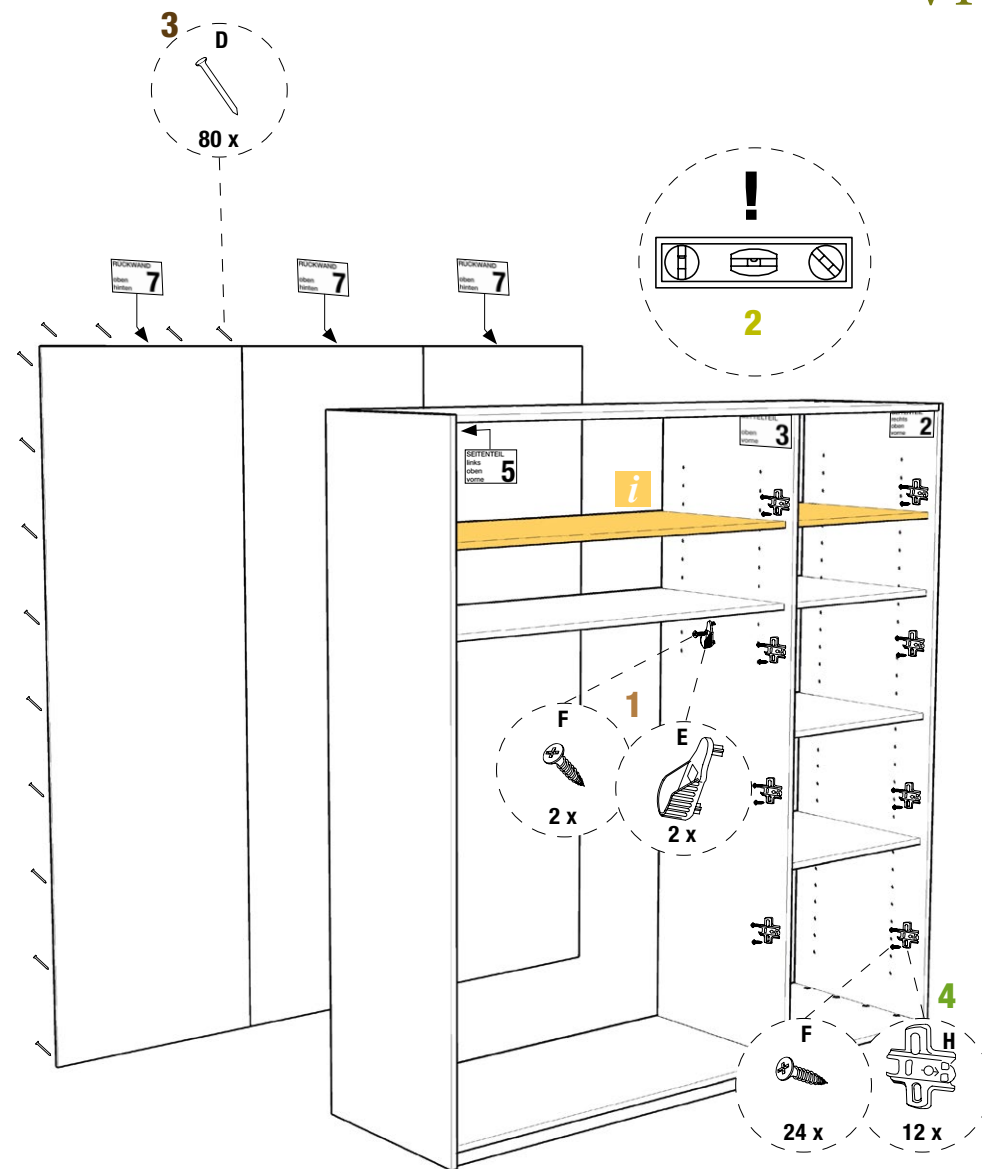

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

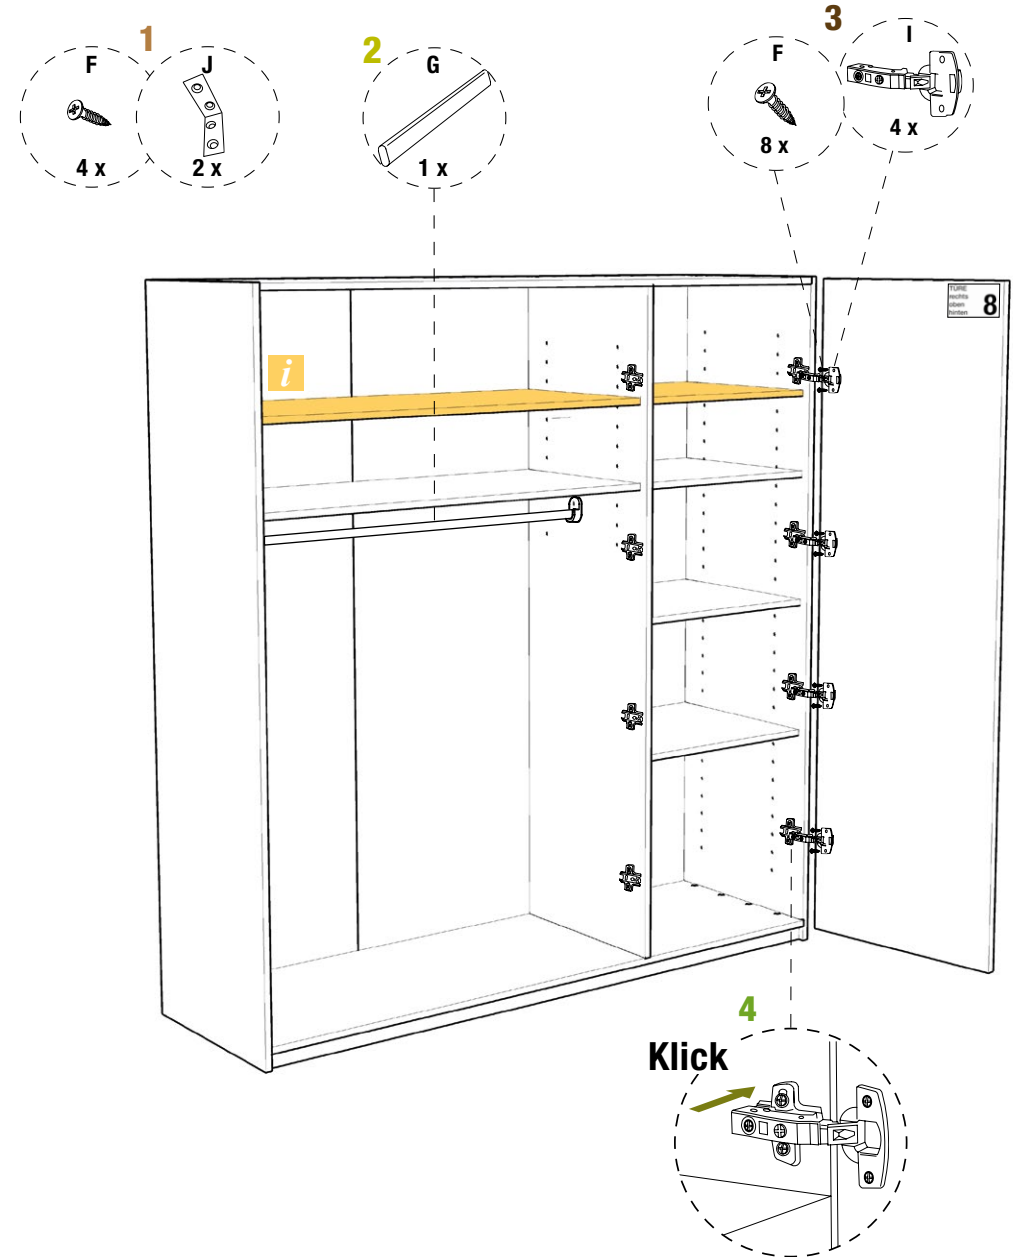

1. Verbinden Sie den Schrank mit geeigneten Beschlägen fest mit der Wand. Wenn sich die mitgelieferten Metallwinkel J in Ihrem Fall für eine sichere und stabile Befestigung eignen, schrauben Sie diese mit den Spanplattenschrauben F an den Schrank. Für die Befestigung an der Wand, verwenden Sie bitte geeignete Schrauben und ggf. Dübel.
2. Setzen Sie die Kleiderstange G in die Kleiderstangenhalter F ein.
3. Befestigen Sie die Scharniere I an der Türe (8). Dafür stecken Sie die Scharniere in die Bohrungen. Befestigen Sie die Scharniere nun mit jeweils zwei Schrauben F.
4. Um die Türe einzuhängen „klicken“ Sie den Scharnierarm in die Montageplatte ein. Dafür setzen Sie den Scharnierarm am vorderen Teil der Montageplatte H ein und lassen diesen am hinteren Teil der Montageplatte H einrasten.


i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

1. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 der Seite VII für die beiden anderen Türen (9 und 10).


Überprüfen Sie die Schraubverbindungen Ihres Schrankes auf stabilen und sicheren Halt und ob die Türen im Lot sind.

Justieren Sie bei Bedarf die Türen anhand der folgenden Abbildungen.



Seitenverstellung

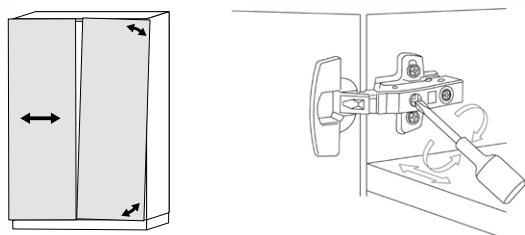

Tiefenverstellung

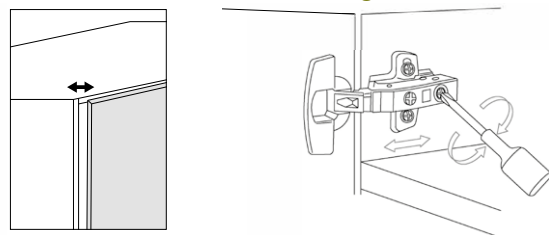

Höhenverstellung

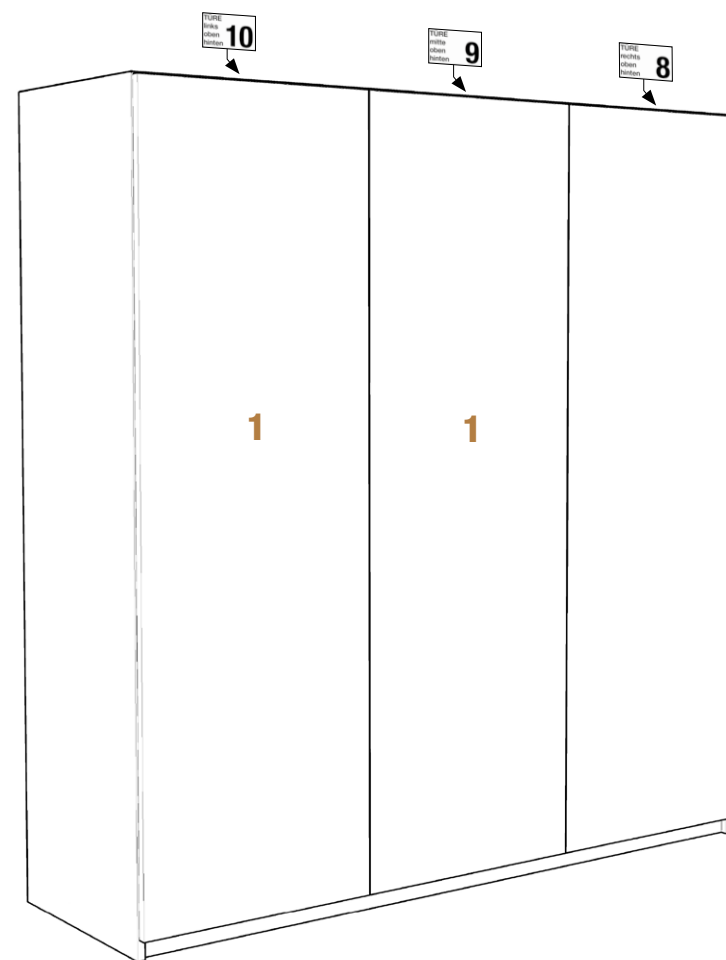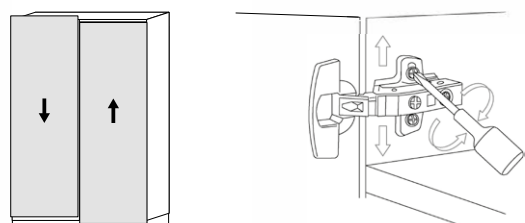



LAMODULA

Italiener Straße 10a | A-9500 Villach | Tel. +43 4242 39900
office@lamodula.at | www.lamodula.at

Besser schlafen  Gesünder wohnen