MONTAGEANLEITUNG

Drehtüren-Kleiderschrank 1- bis 6-türig

1. Setzen Sie das linke Seitenteil an die Wand oder lassen Sie es von jemandem halten.
2. Legen Sie den Boden auf die trapezförmigen Verbindungen des Seitenteils – auf der gegenüberliegenden Seite unterlegen Sie den Boden mit einem Schaumstoff-Verpackungsstück.
3. Richten Sie Seitenteil und Boden aus und ziehen Sie die Schrauben fest (Skizze 1).
4. Setzen Sie die Rückwand in die Nut von Seitenteil und Boden ein.
5. Setzen Sie die Deckplatte auf und verschrauben Sie sie in gleicher Weise wie den Boden (auch hier die Rückwand in die Nut legen).
6. Auf der gegenüberliegenden Seite verschrauben Sie – je nach Schrankaufbau – das Seitenteil entsprechend.
7. Ziehen Sie den Rückwandstift fest. Achtung: Richten Sie den rechten Winkel des Schrankes an der Vorderseite genau aus (Skizze 2).
8. Verbinden Sie die Bodenplatte mit dem Sockel und oben die Deckplatte mit dem Kranz mit den Schrauben (Skizze 3). ACHTUNG! - der obere Kranz und der untere Sockel unterscheiden sich leicht - siehe Skizze.
9. Stecken Sie die Regalträger und die Regale in die gewünschte Position (Skizze 4).
10. Schrauben Sie die Träger der Kleiderstange fest und stecken Sie die Kleiderstange ein (Skizze 5).
11. Fixieren Sie die Tür mit dem Clip-System (Skizze 6).
12. Stellen Sie die Türen mithilfe der Schrauben ein (Skizze 7).

KLEIDERSCHRANK Beschläge

BESCHLÄGE / 1- bis 6-türig	C	D SPAX 4,5 x 17	E	F	G	H SPAX 3,5 x 15	I	J	K SPAX 4 x 35
	4	4	4	4	2	2	4	1x 473mm	4
	6	6	4	4	2	2	8	1x 969mm	6
	10	10	8	8	4	4	12	1x 473mm 1x 969mm	10
	12	12	8	8	4	4	16	2x 969mm	12
	16	16	12	12	6	6	20	1x 473mm 2x 969mm	16
	16	16	12	12	6	6	20	1x 473mm 2x 969mm	16
	18	18	12	12	6	6	24	3x 969mm	18

1... Seite Links (AS)
2... Seite Rechts (AS)
3... Mittelseite (MS)
4... Sockel + Kranz Boden 2 (Z2)
5... Sockel + Kranz Boden 1 (Z1)
6... Rückwand 2 (R2/1x, R2/2x, R2/3x)
7... Rückwand 1 (T1)
8... Sockel - Blende 3 - K1...K6
9... Sockel - Blende 2 - K1...K6
10... Kranz + Sockel - K2.....6
11... Einlegeboden 2 + Magnetleiste (Z2)
12... Einlegeboden 1 + Magnetleiste (Z1)
13... Türen Rechts + Rückwand 1 - T1
14... Türen Rechts + Links - T2

SCHRANK-Türen	Lieferumfang
1	1*AS-1 1*K1 1*Z1 1*T1 + R1
2	1*AS 1*R2 1*Z2 1*K2 1*T2
3	1*AS 1*MS3 1*Z1 1*Z2 1*R2 1*K3 1*T2 1*T1
4	1*AS 1*MS4 2*Z2 1*R2X2 1*K4 2*T2
5	1*AS 1*MS5 1*Z1 2*Z2 1*R2X2 1*K5 2*T2 1*T1
6	1*AS 1*MS6 3*Z2 1*R2X3 1*K6 3*T2

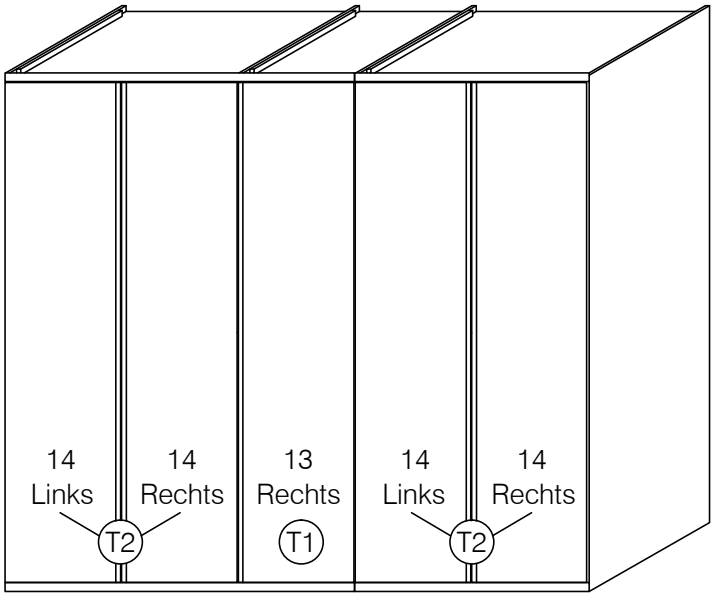

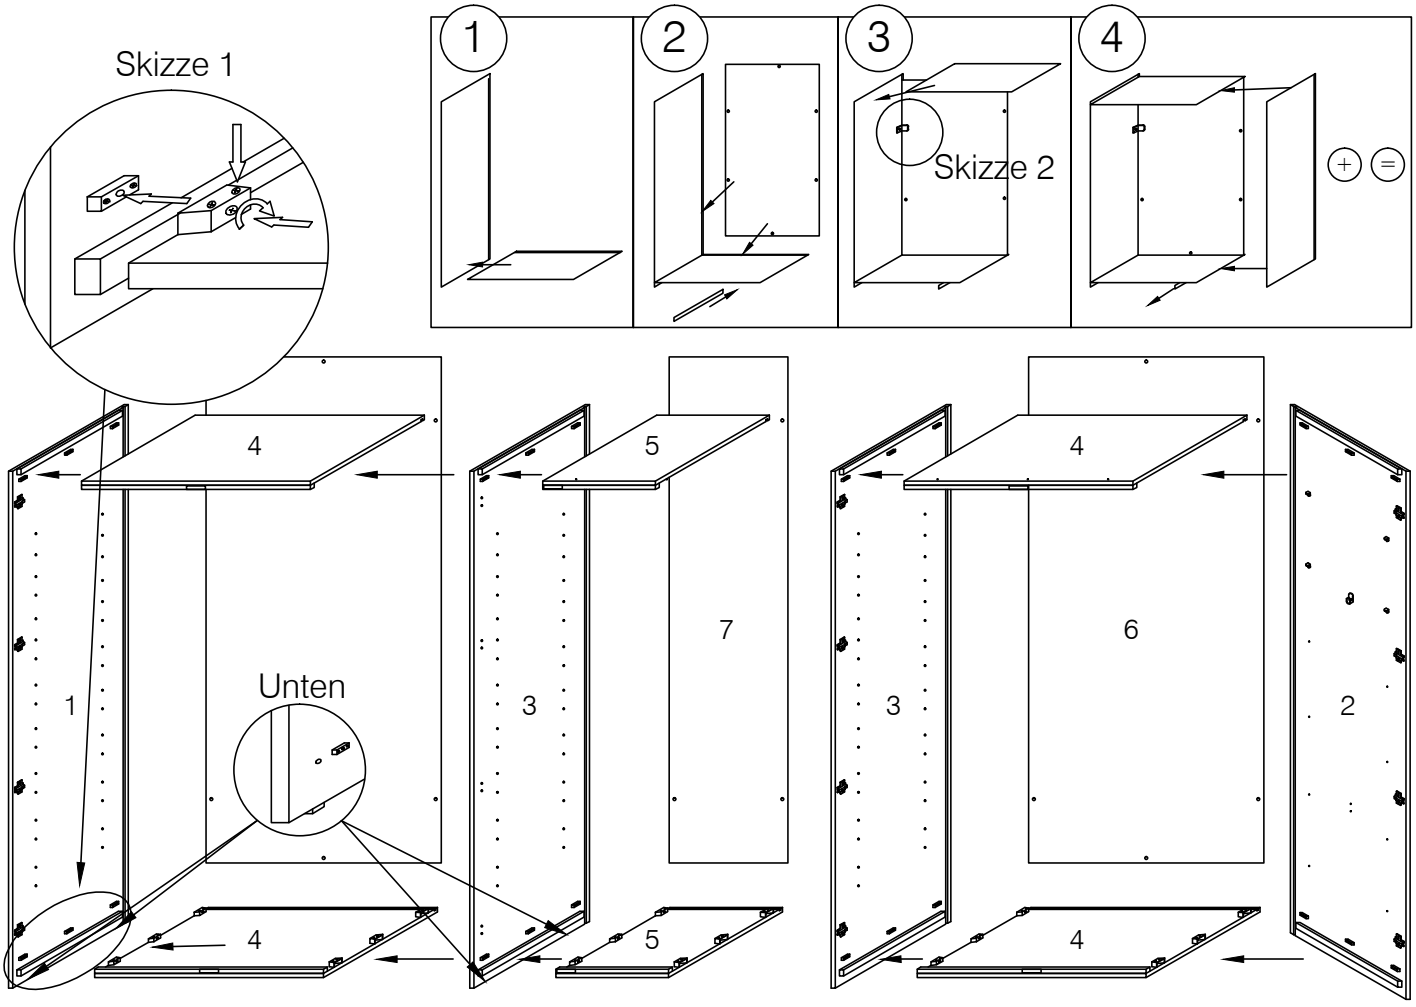



Skizze 4

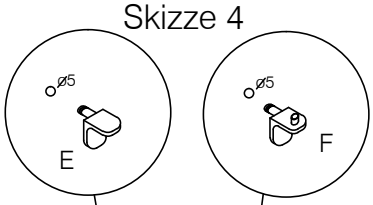

Skizze 2

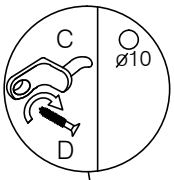

Skizze 3-OBEN

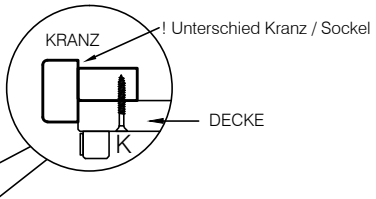

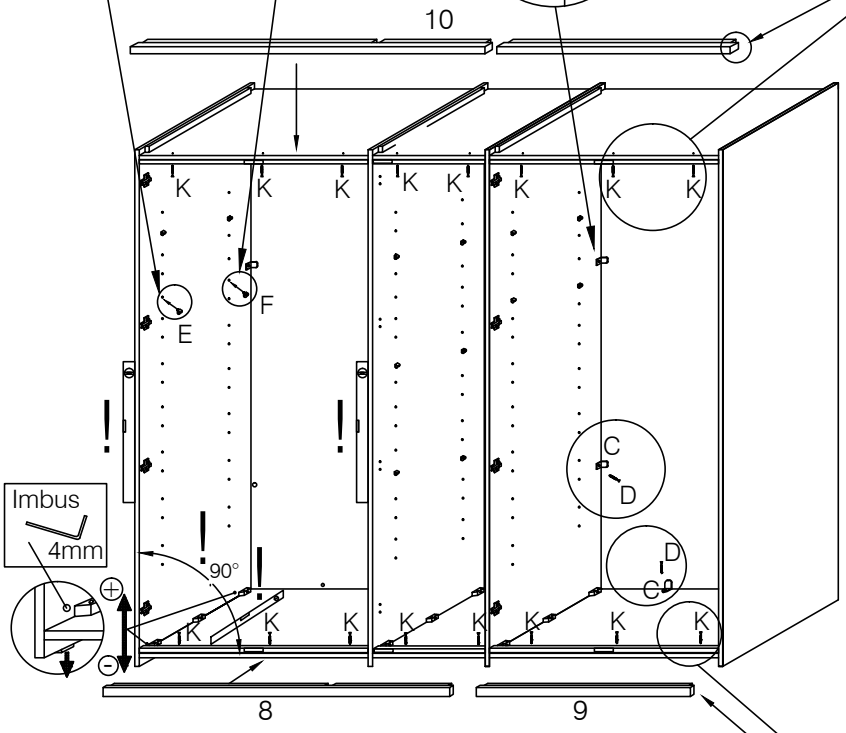

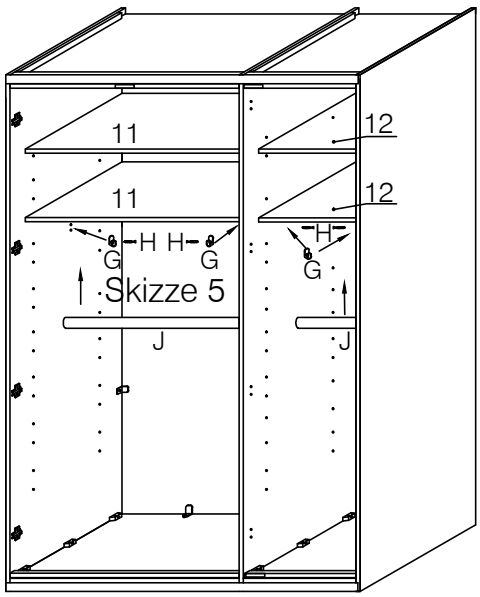

Skizze 3-UNTEN

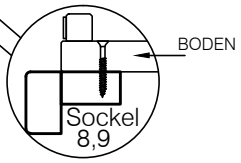

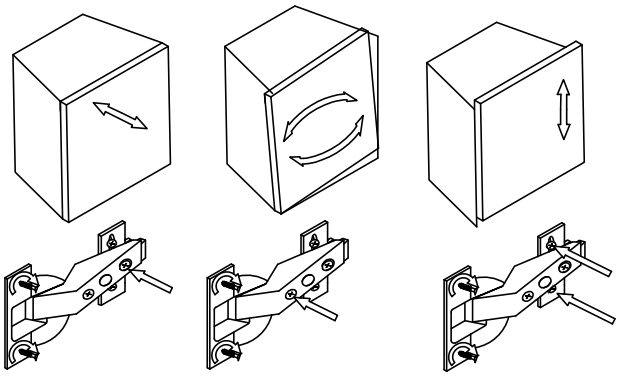

Skizze 7

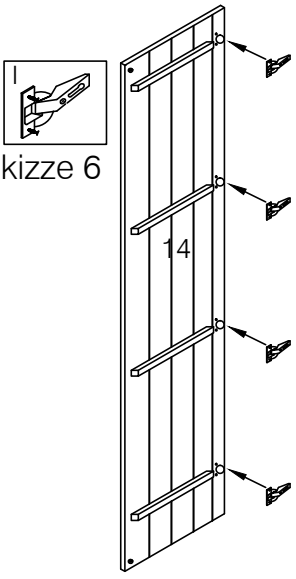

Skizze 6

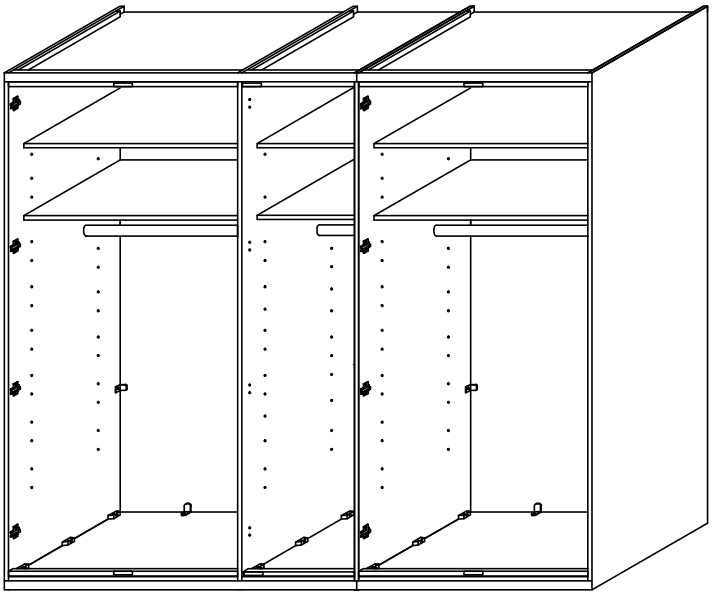

MONTAGE KLEIDERSCHRANK
mit Schubladen

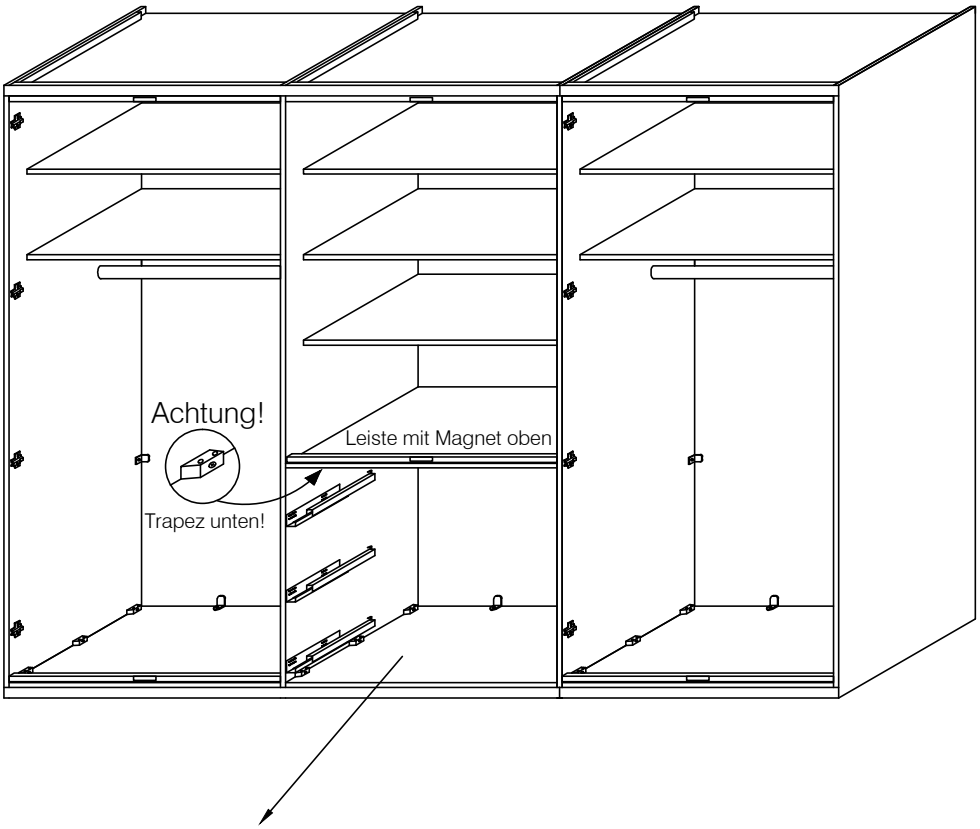

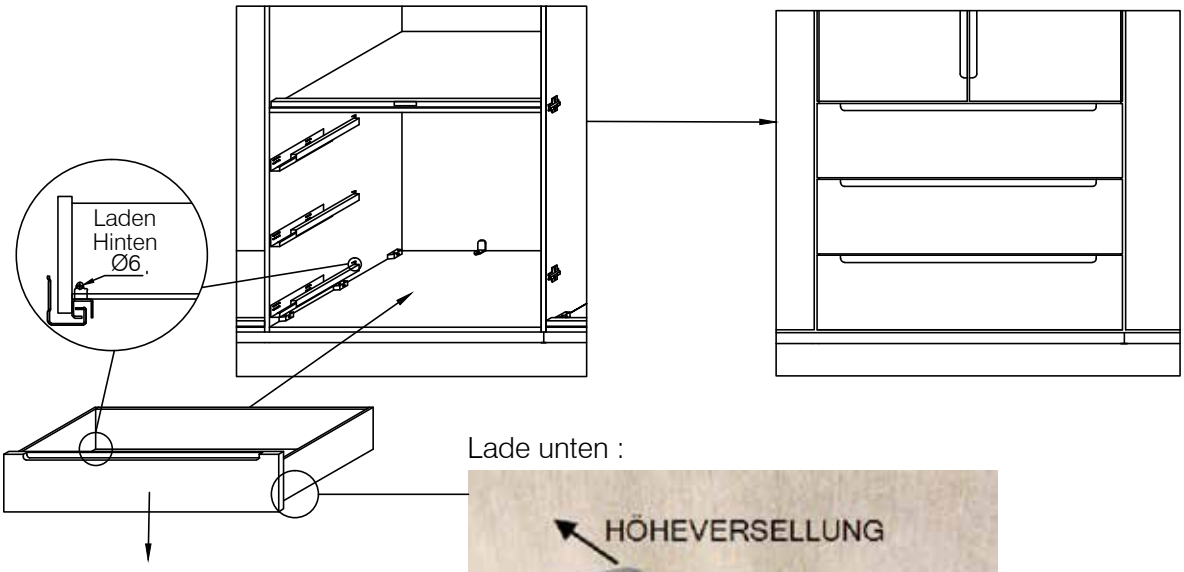
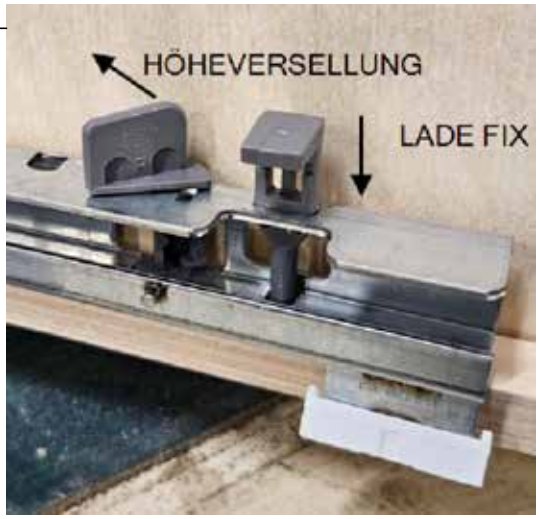
Lade unten :