


MONTAGEANLEITUNG KORPUS

Schrank 3-türig breit, Inneneinrichtung A-E

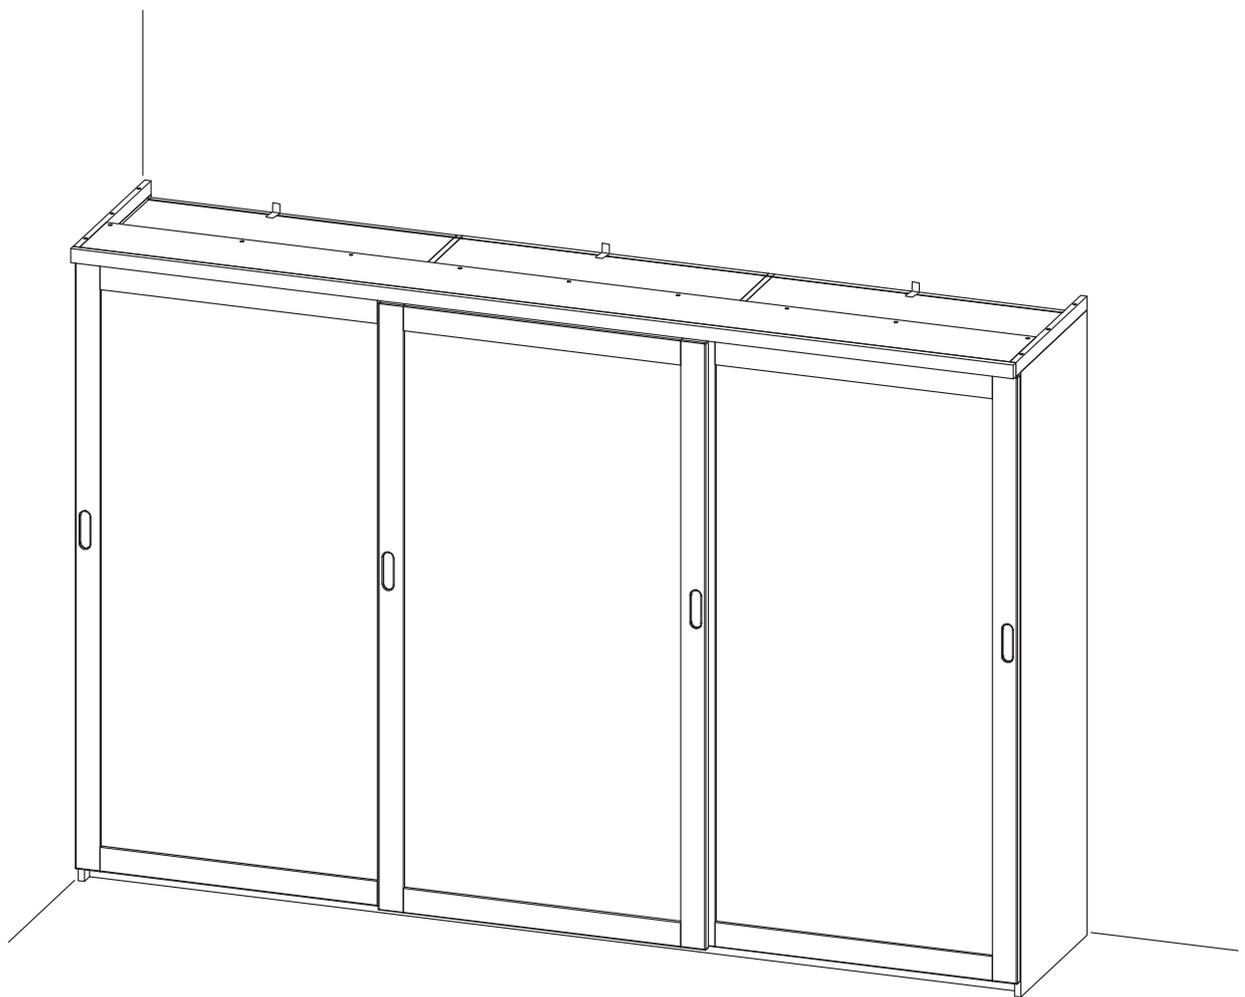

LAMODULA




Diese Montageanleitung gilt für folgende Inneneinrichtungen:
Inneneinrichtung A | Inneneinrichtung B | Inneneinrichtung C | Inneneinrichtung D | Inneneinrichtung E

Die Beispielbilder orientieren sich an Inneneinrichtung D, es gelten jedoch dieselben Aufbauschnitte für alle Inneneinrichtungen.


Alle Zeichnungen stellen Mustermöbel bzw. Musterzubehör dar.

Diese Muster können von dem tatsächlichen Möbel bzw. Zubehör abweichen.


Inneneinrichtung A

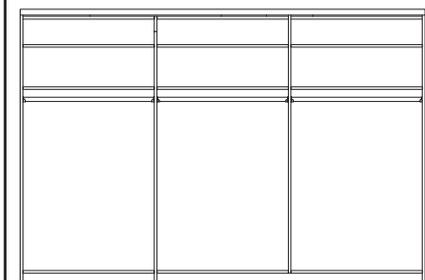


Inneneinrichtung B

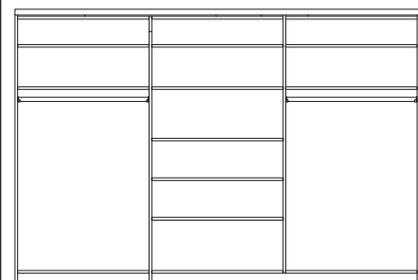


Inneneinrichtung C

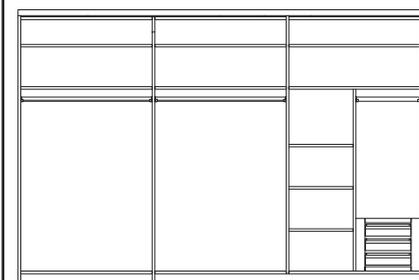

Inneneinrichtung D

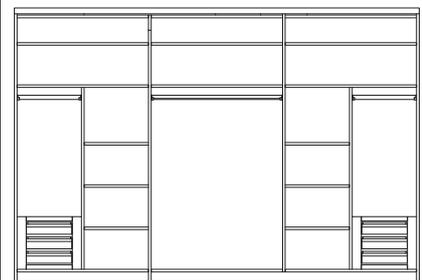

Inneneinrichtung E

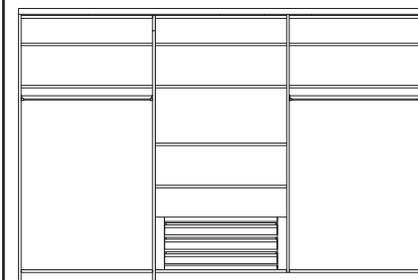



Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen, den Aufbau zu zweit vorzunehmen.



GEFAHRENHINWEIS


Möbel, insbesondere hochgebaute Möbel wie Schränke, Regale oder Kommoden, können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.

Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Das Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) für die Wand ist im Lieferumfang nicht enthalten.


Für sämtliche Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage und das Nichtbeachten der Montageanweisung entstehen, übernimmt LaModula keine Haftung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Montageteams keine Wände anbohren, weil sie den Aufbau der Wände (unterschiedliche Ziegelarten, Holz, Gipskarton, etc.) und den Verlauf der Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Heizung, etc.) in den Wänden nicht kennen. Falls von Ihnen gewünscht, montieren die Montageteams die mitgelieferten Winkel für die Kippsicherung gerne am Möbel.


Sie benötigen:

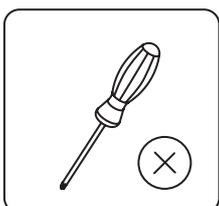

Schraubenzieher

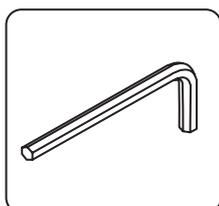


Inbus 4 mm

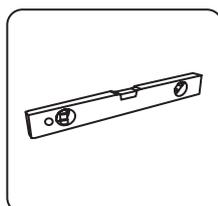


Wasserwaage



Stehleiter

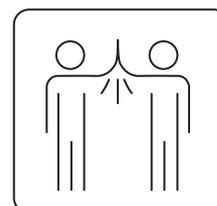























2 Personen









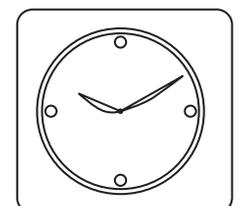





ca. 6 Stunden

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter der Rufnummer +43 4242 39900 oder per E-Mail an office@lamodula.at.


Im Lieferumfang enthalten:

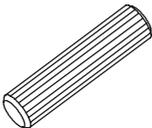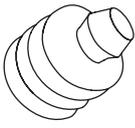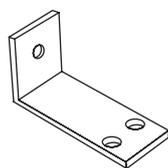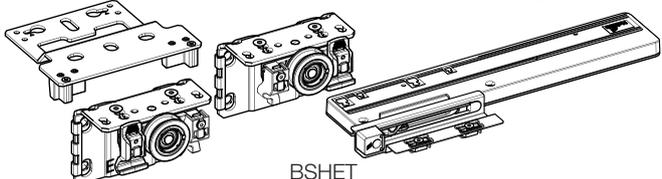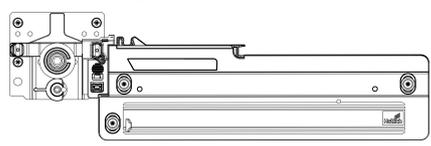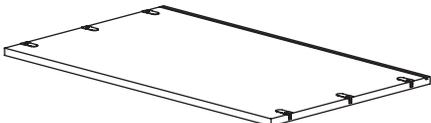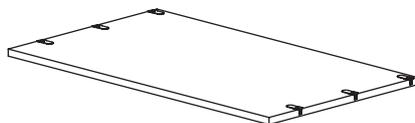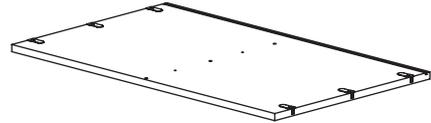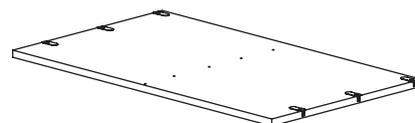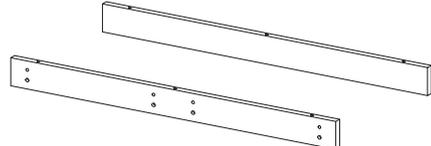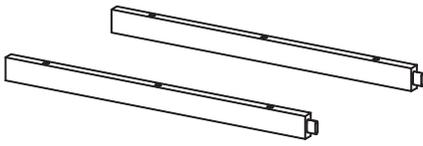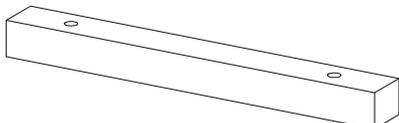

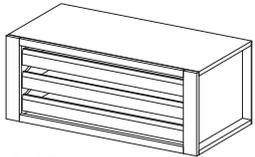
<p>Holzdübel</p>  <p>BD230</p>	<p>Kunststoffdübel</p>  <p>BD23K</p>	<p>Exzentrerschraube</p>  <p>BE100</p>	<p>Exzentrerschraube</p>  <p>BE200</p>	<p>Doppeldübel</p>  <p>BE120</p>	<p>Exzenter</p>  <p>BE000</p>
<p>Fachbodenträger</p>  <p>BF000</p>	<p>Kreuzschraube 4,5x60</p>  <p>BS460</p>	<p>Kreuzschraube 4,5x40</p>  <p>BS440</p>	<p>Kreuzschraube 3,5x18</p>  <p>BS318</p>	<p>Rückwandverbindung</p>  <p>BR00W</p>	<p>Kleiderstangenhalterung</p>  <p>BK000</p>
<p>Metallwinkel</p> 	<p>Schiebetür Beschlagset links, rechts und mittig</p>  <p>BSHET</p>			<p>Öffnungsdämpfer links und rechts</p>  <p>BSHOF</p>	
<p>Boden Decke</p>  <p>FB102</p>	<p>Fachboden</p>  <p>FR102</p>	<p>Fachboden höhenverstellbar</p>  <p>OR102</p>			
<p>Boden 10M</p>  <p>FB10M (Inneneinrichtung C, D)</p>	<p>Fachboden 10M</p>  <p>FR10M (Inneneinrichtung C, D)</p>	<p>Fachboden höhenverstellbar</p>  <p>OR520 (Inneneinrichtung C, D)</p>			
<p>Schrankfuß</p>  <p>FF10A F10B</p>	<p>Zierleiste Decke Seite</p>  <p>FZ60D</p>		<p>Schubladenelement</p>  <p>OL52K (Inneneinrichtung C & D)</p>		
<p>Stützeleiste Abdeckung Beschlag kurz</p>  <p>FA50S</p>	<p>Stützeleiste Abdeckung Beschlag lang</p>  <p>FA10S</p>		<p>Schubladenelement</p>  <p>OL10K (Inneneinrichtung E)</p>		

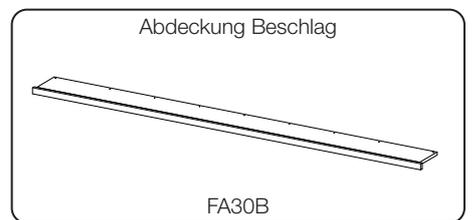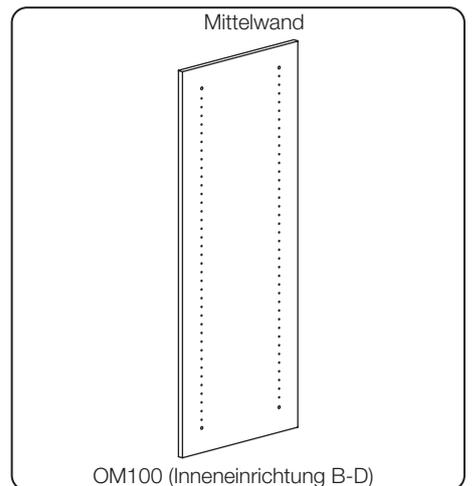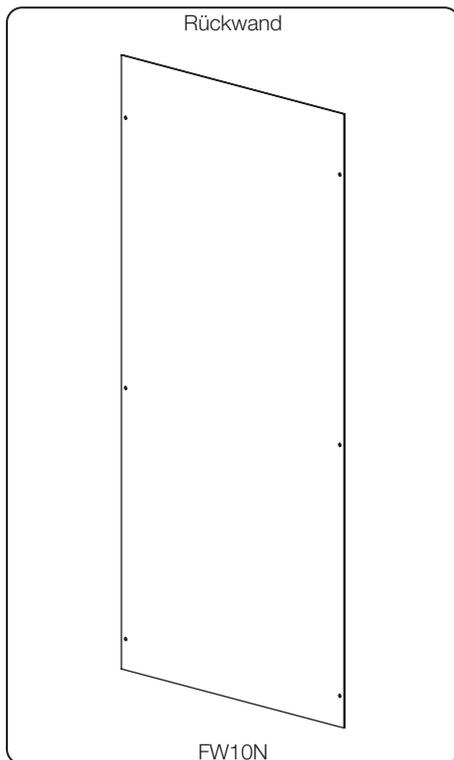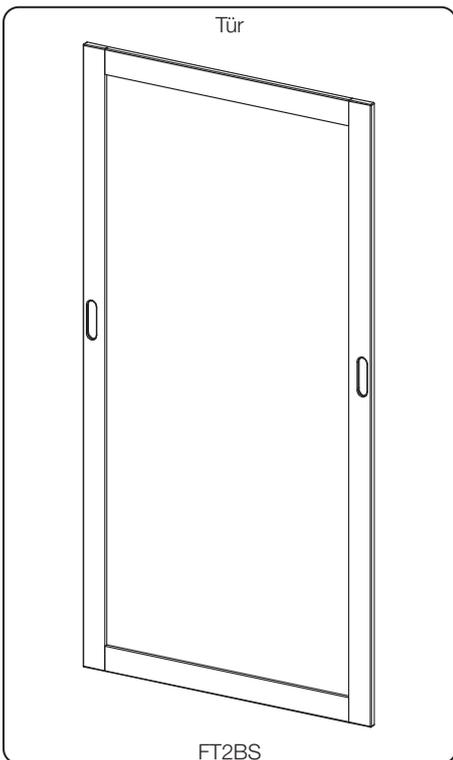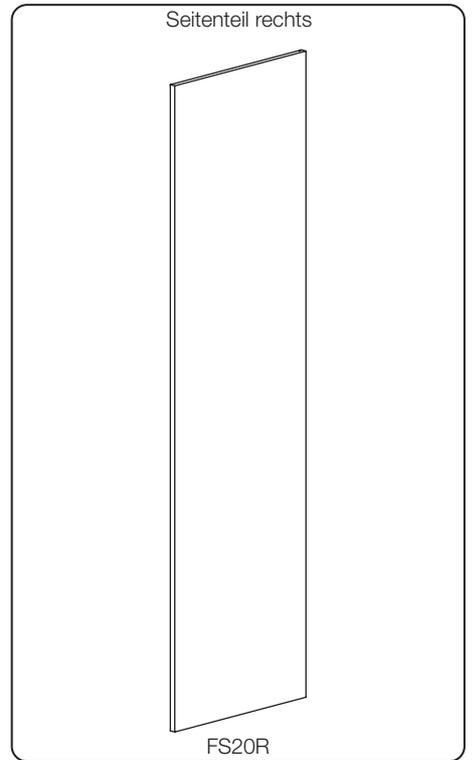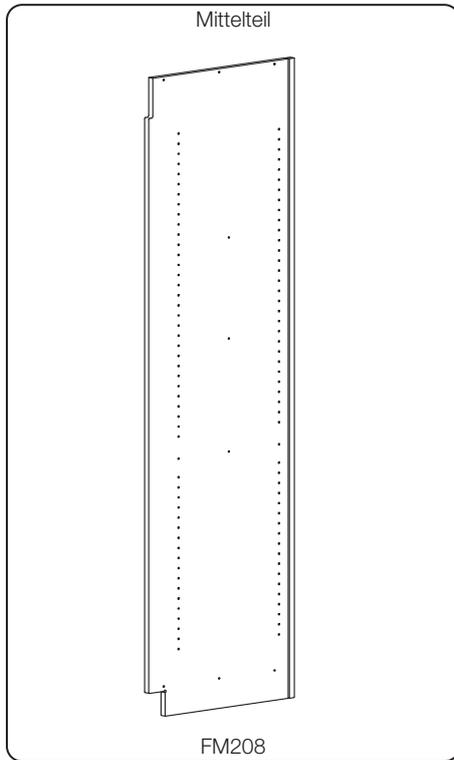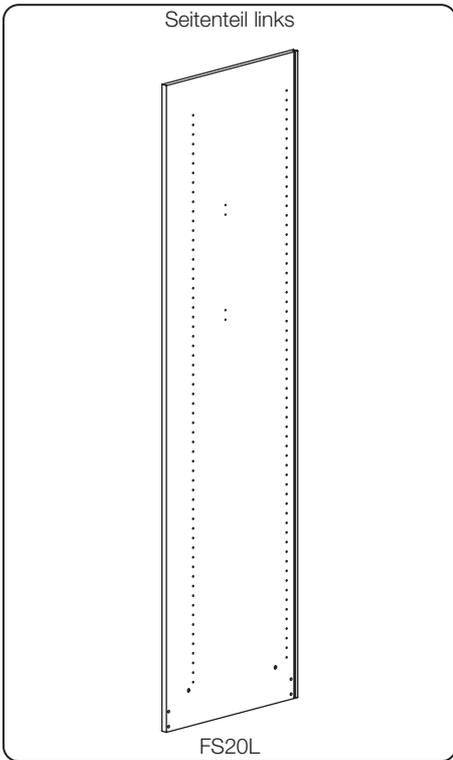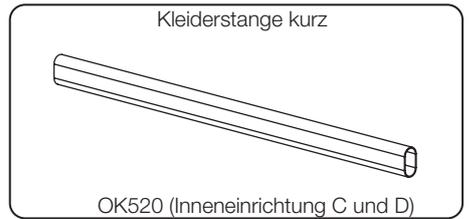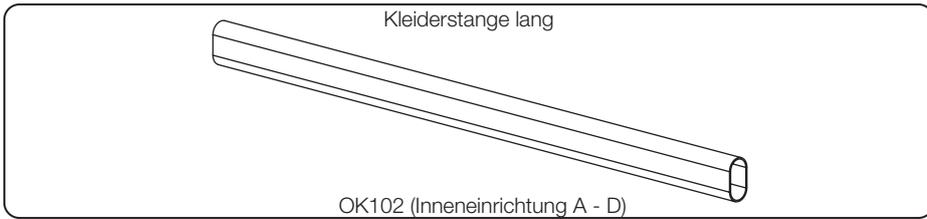

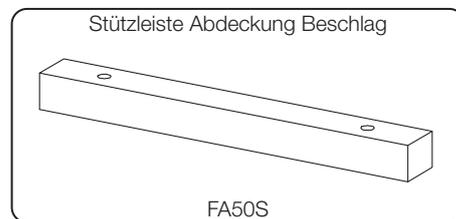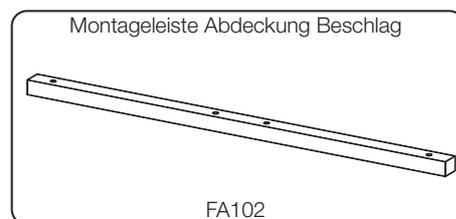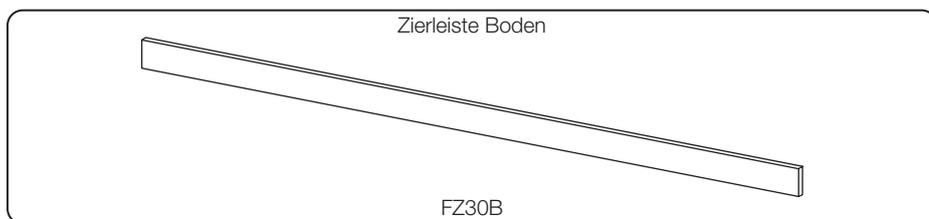


HINWEIS: Möbel, wenn möglich, bitte gegen eine Wand oder einen Widerstand aufbauen.

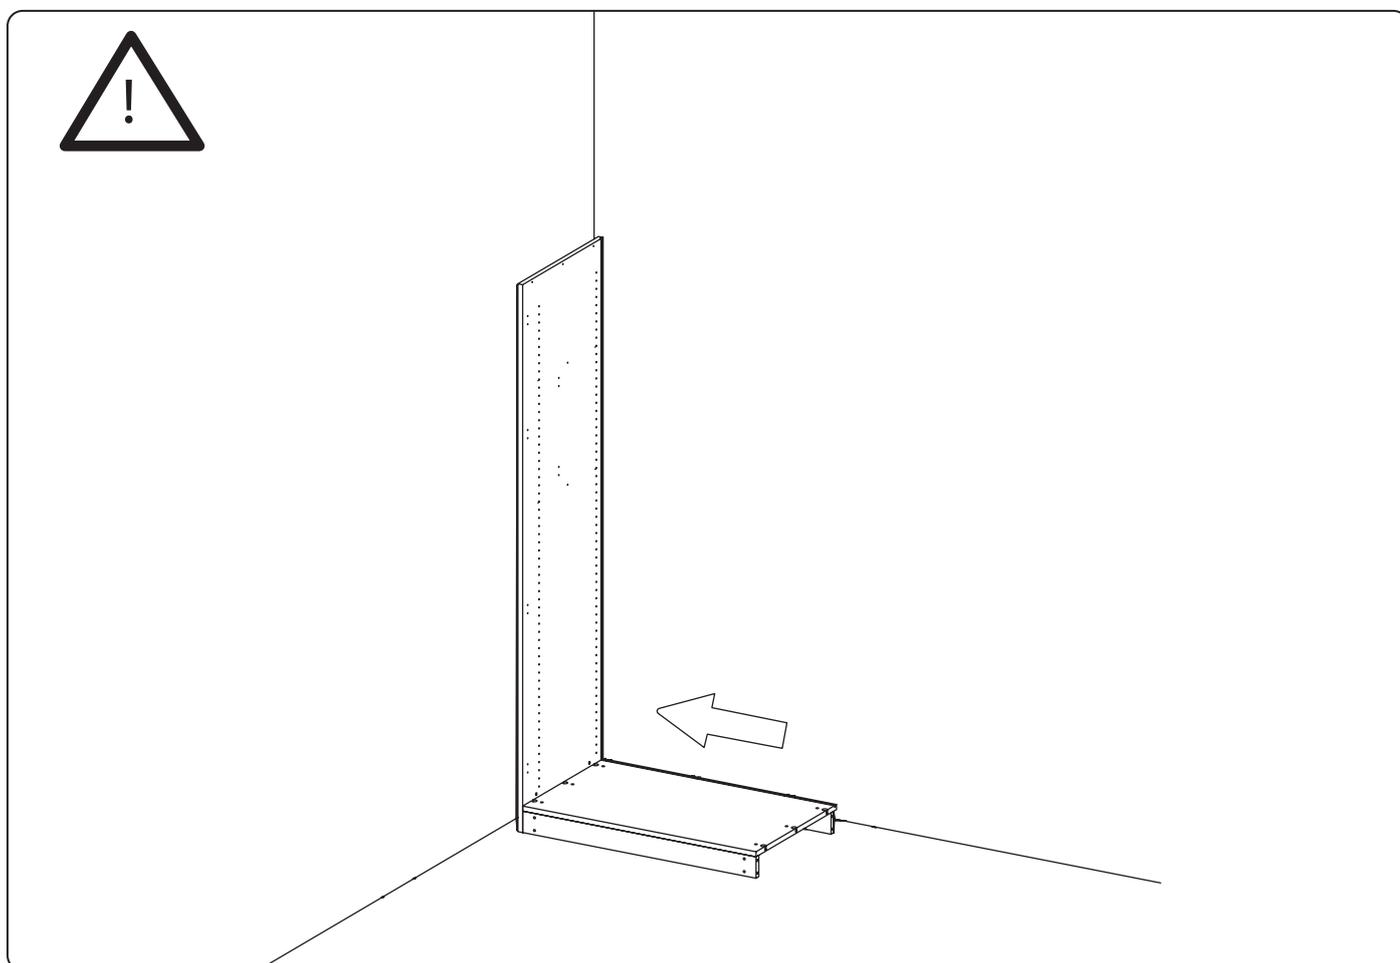

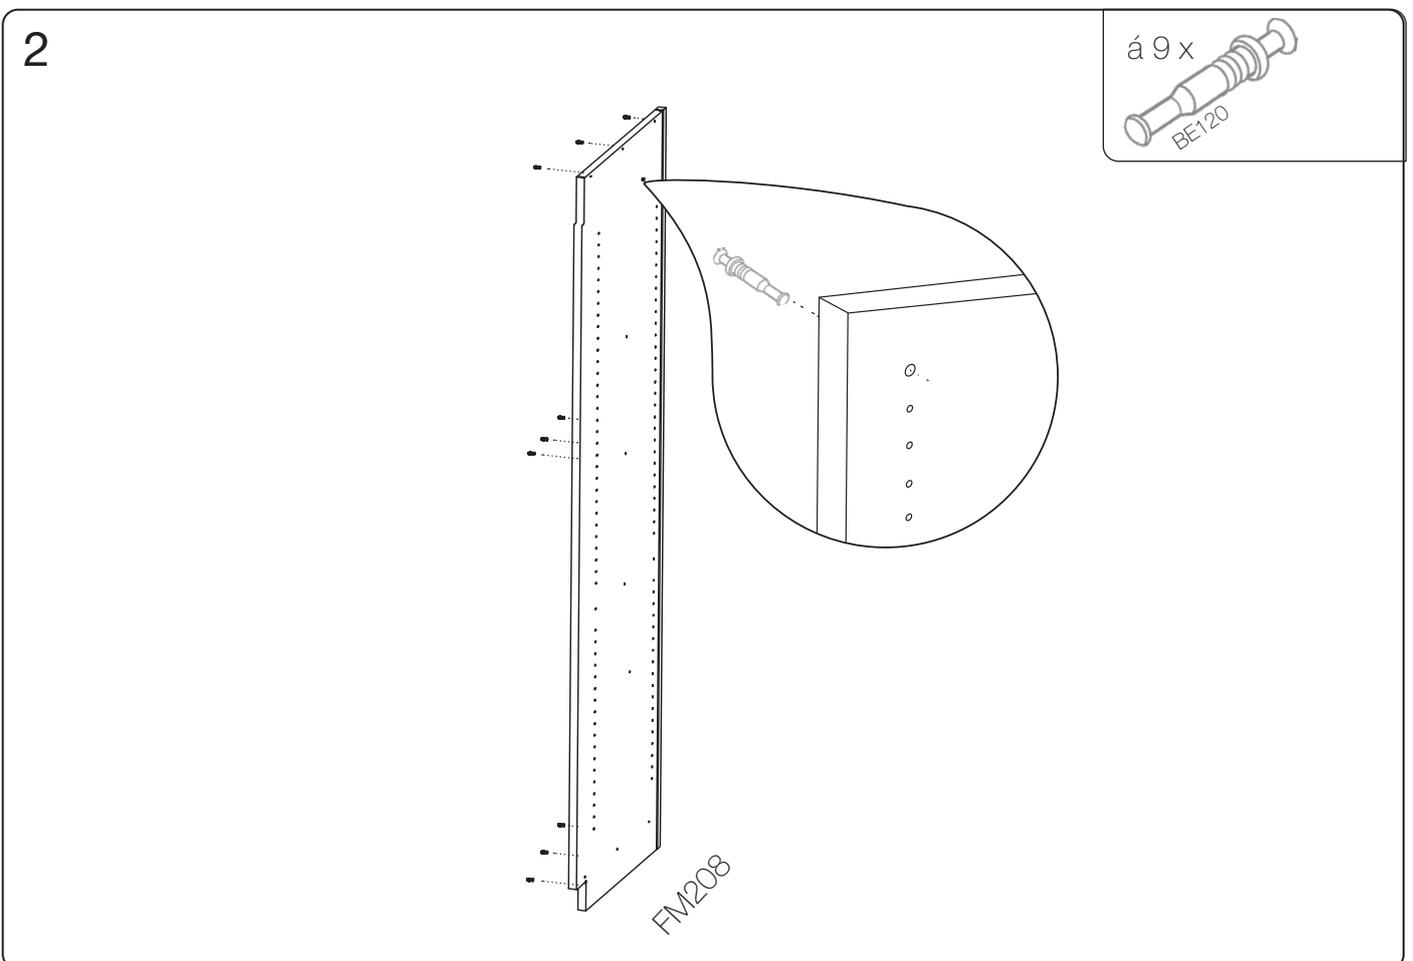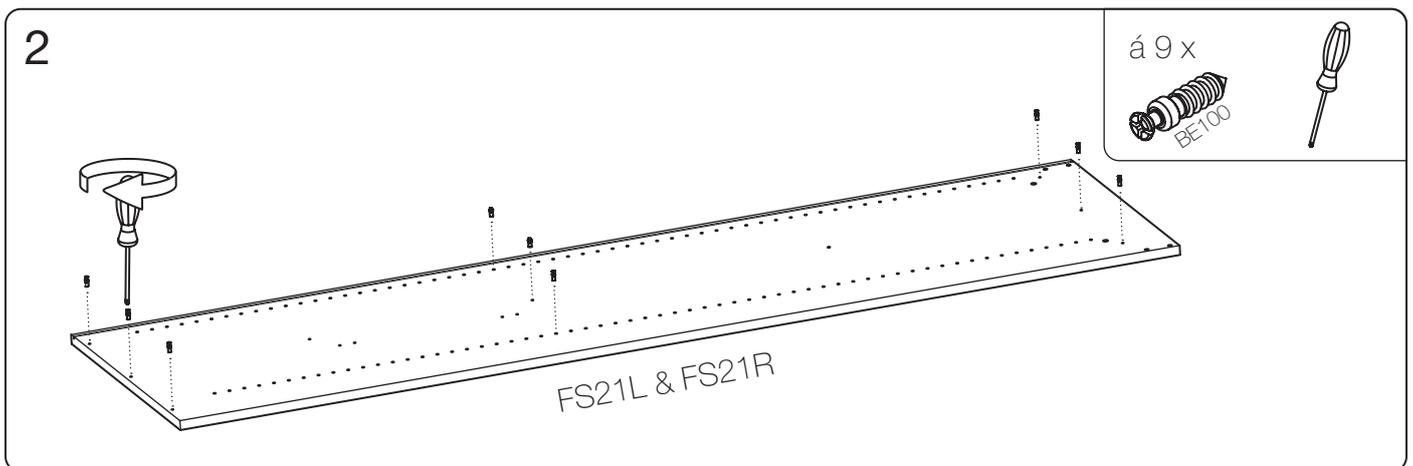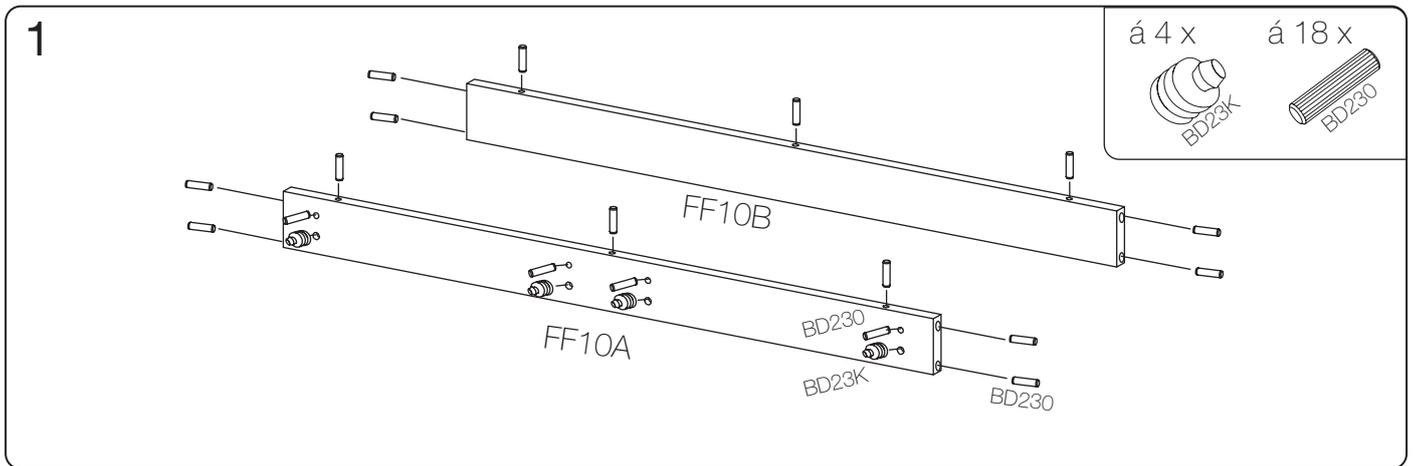


3


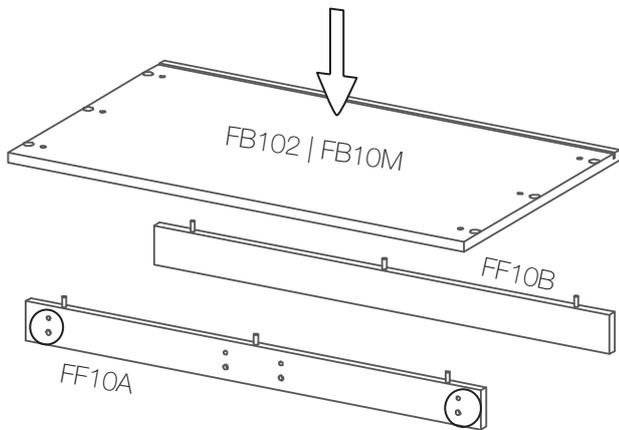


Bohrungen für Zierleiste müssen vorne sein!



4




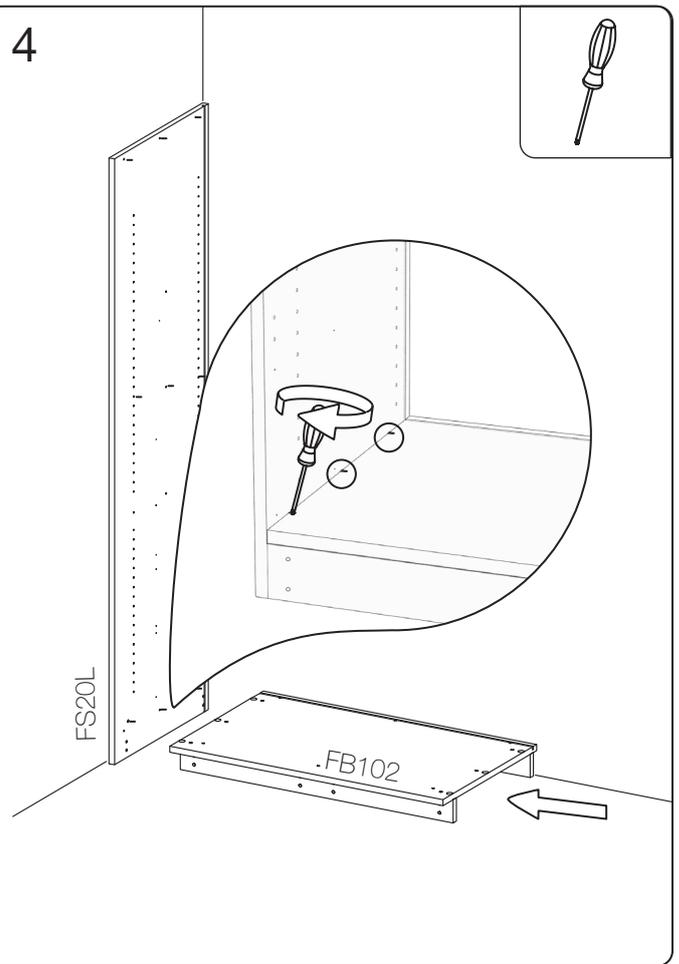


5

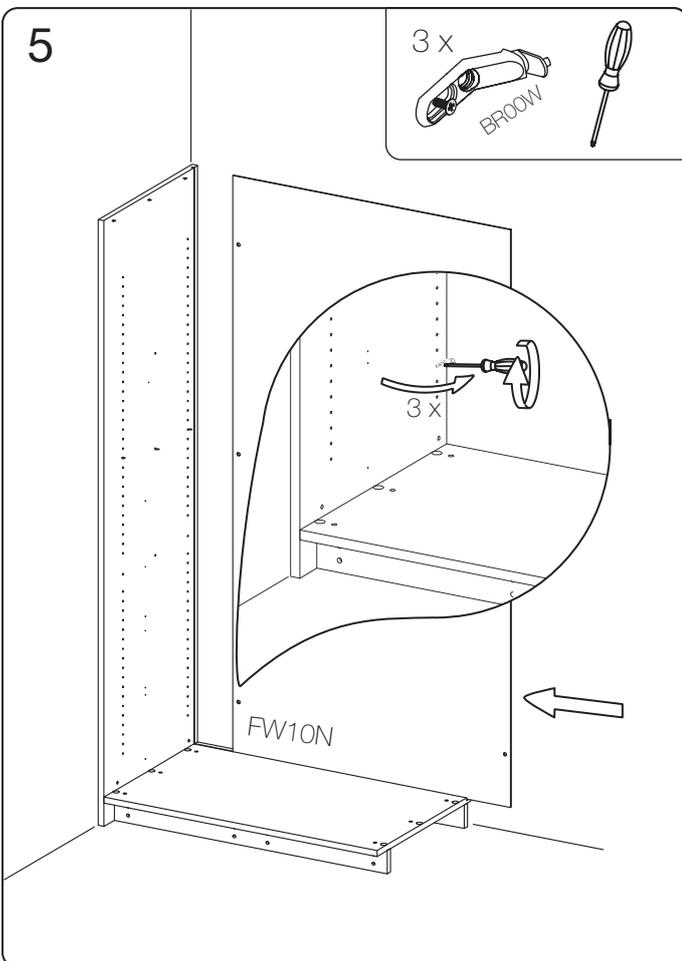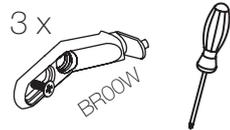


6

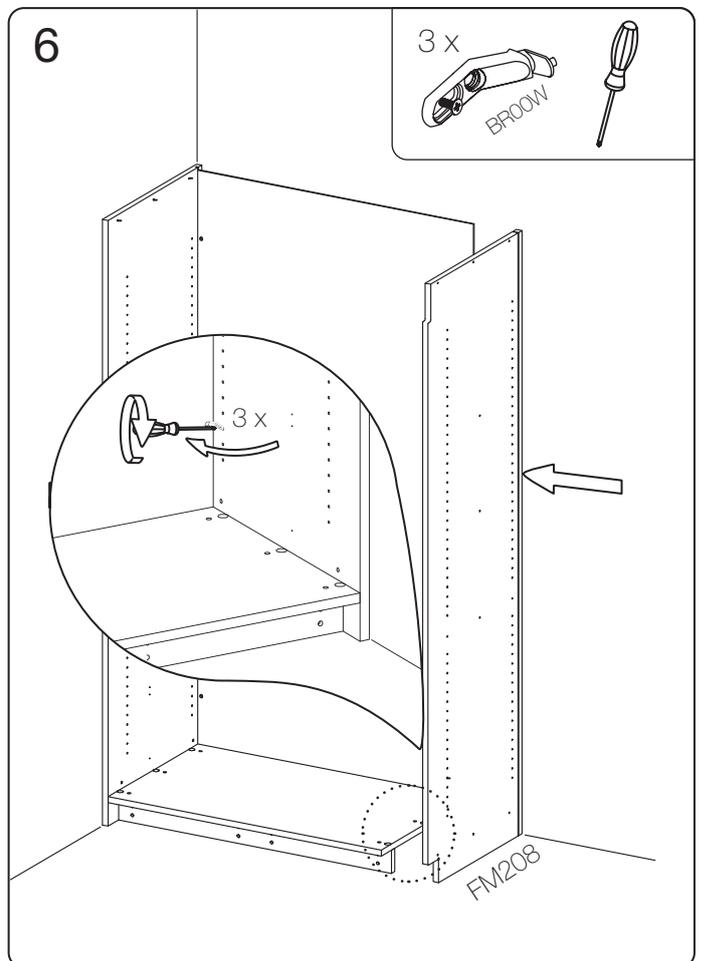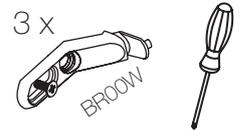


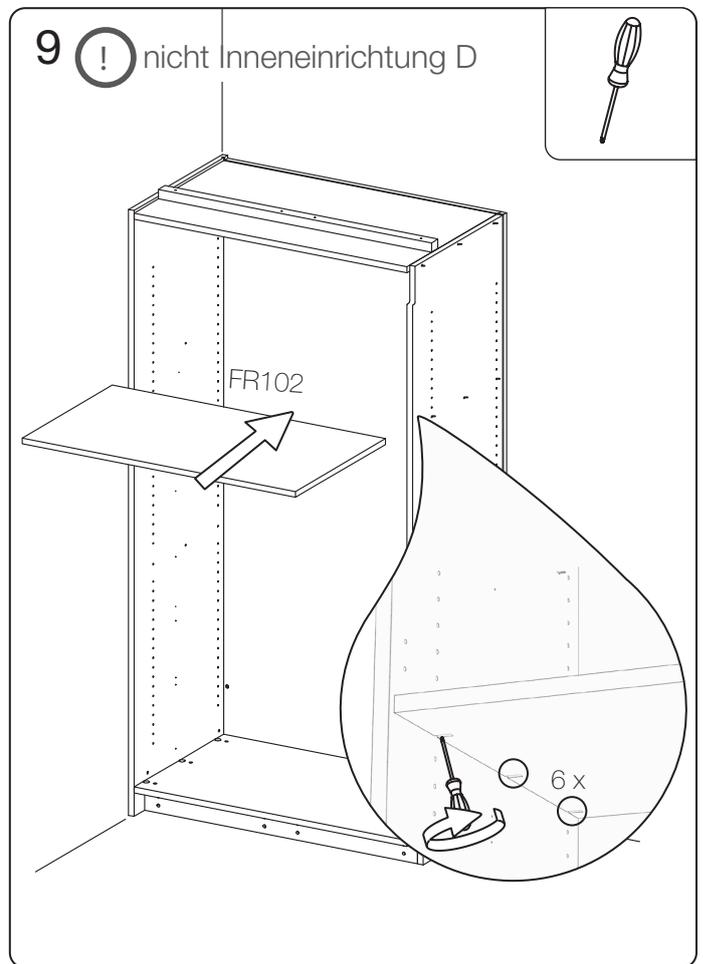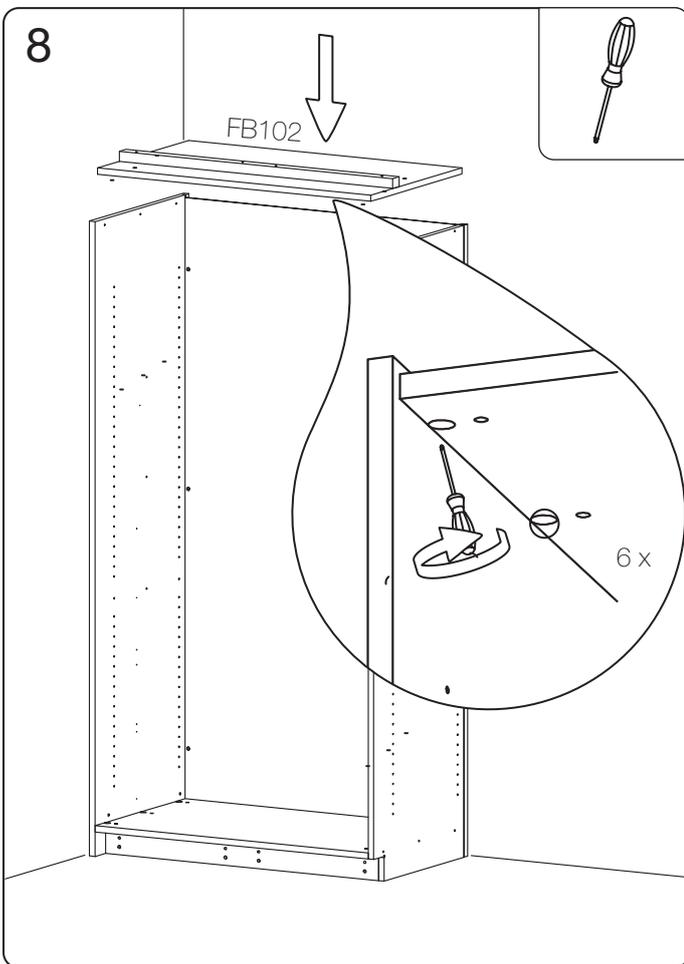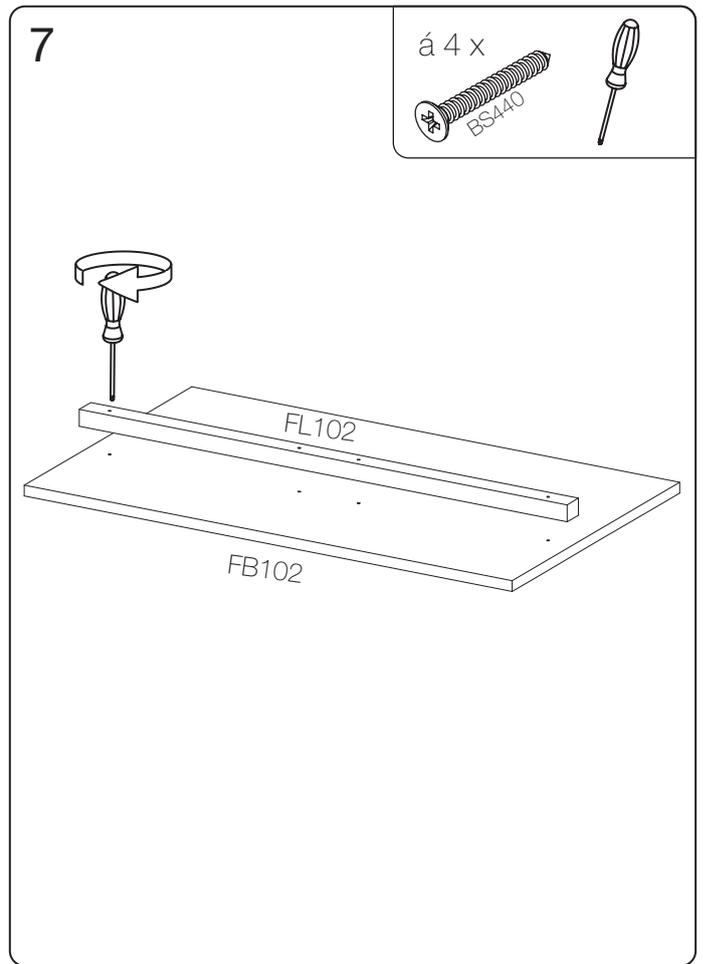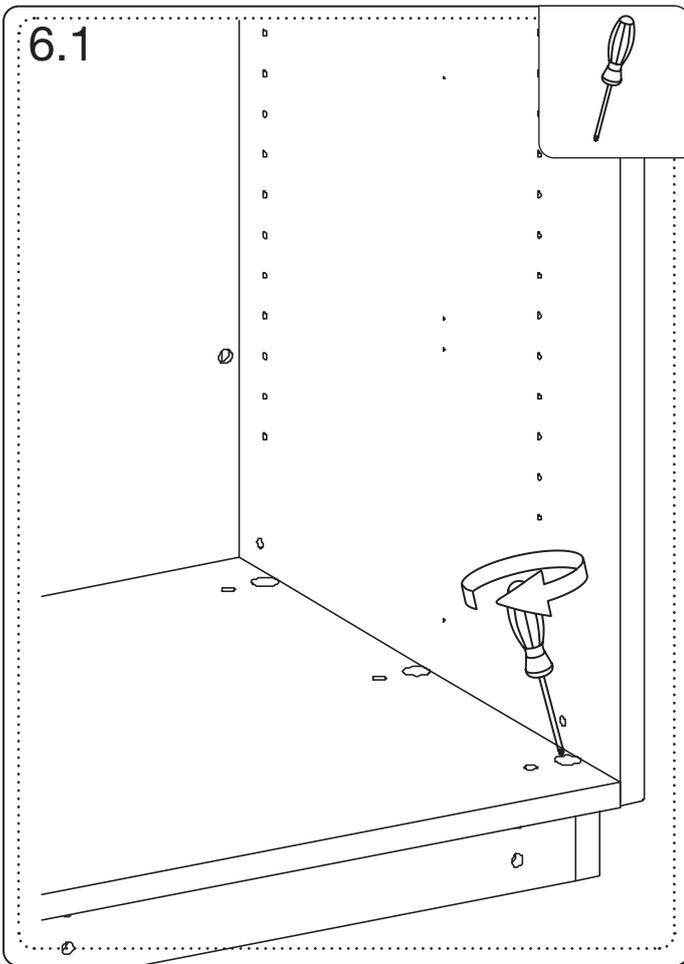

10

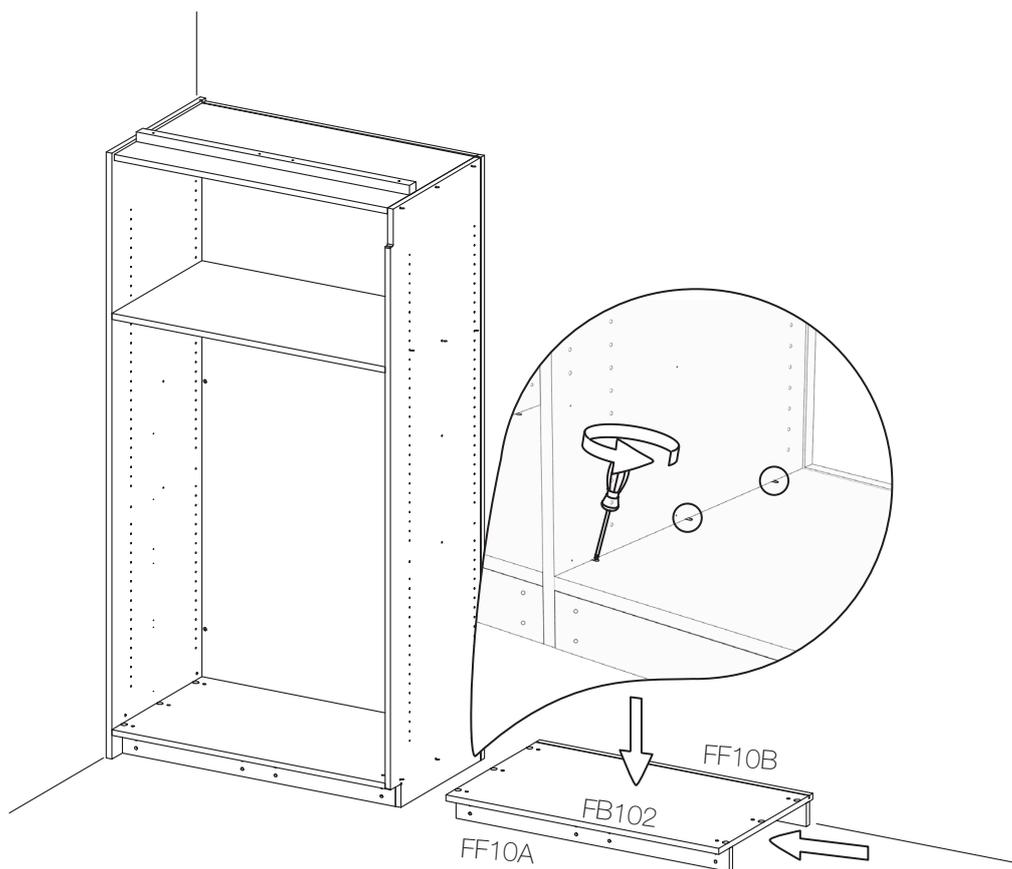


11

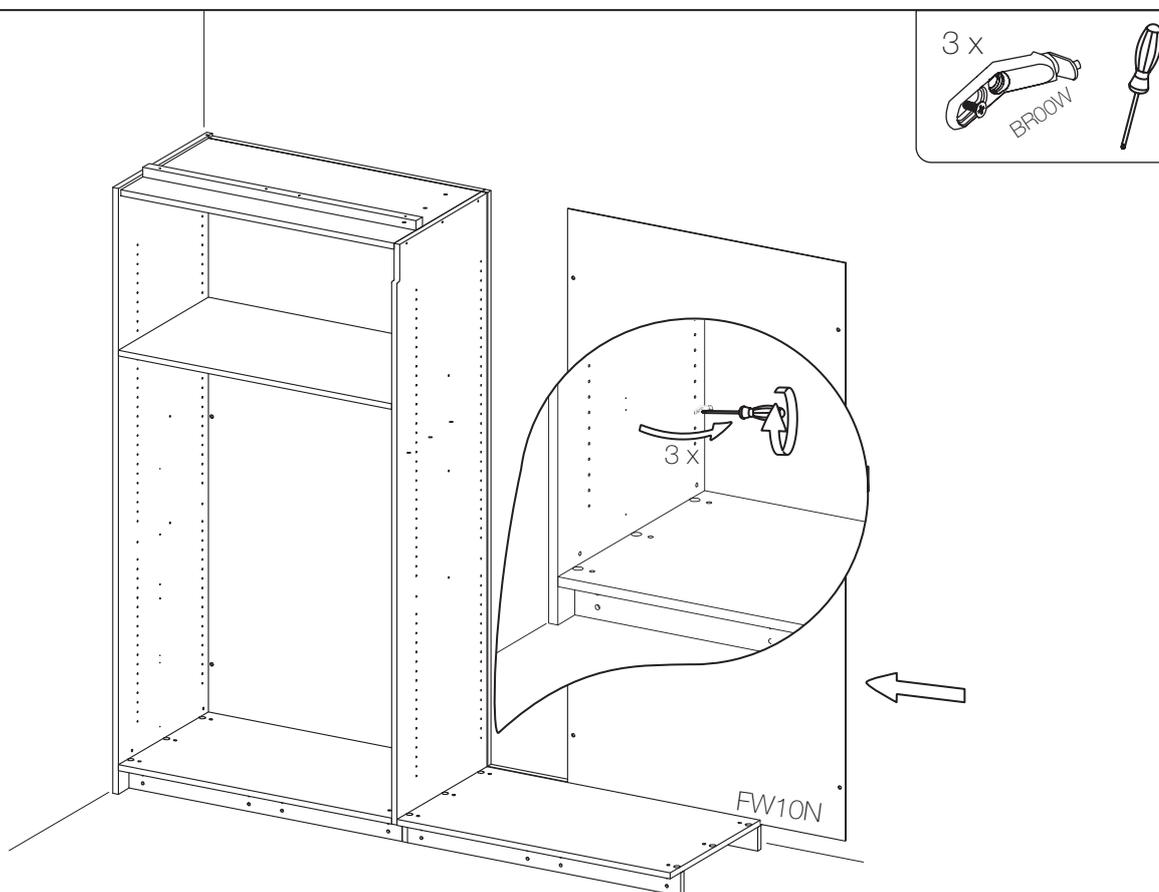


12


3 x
BR00W

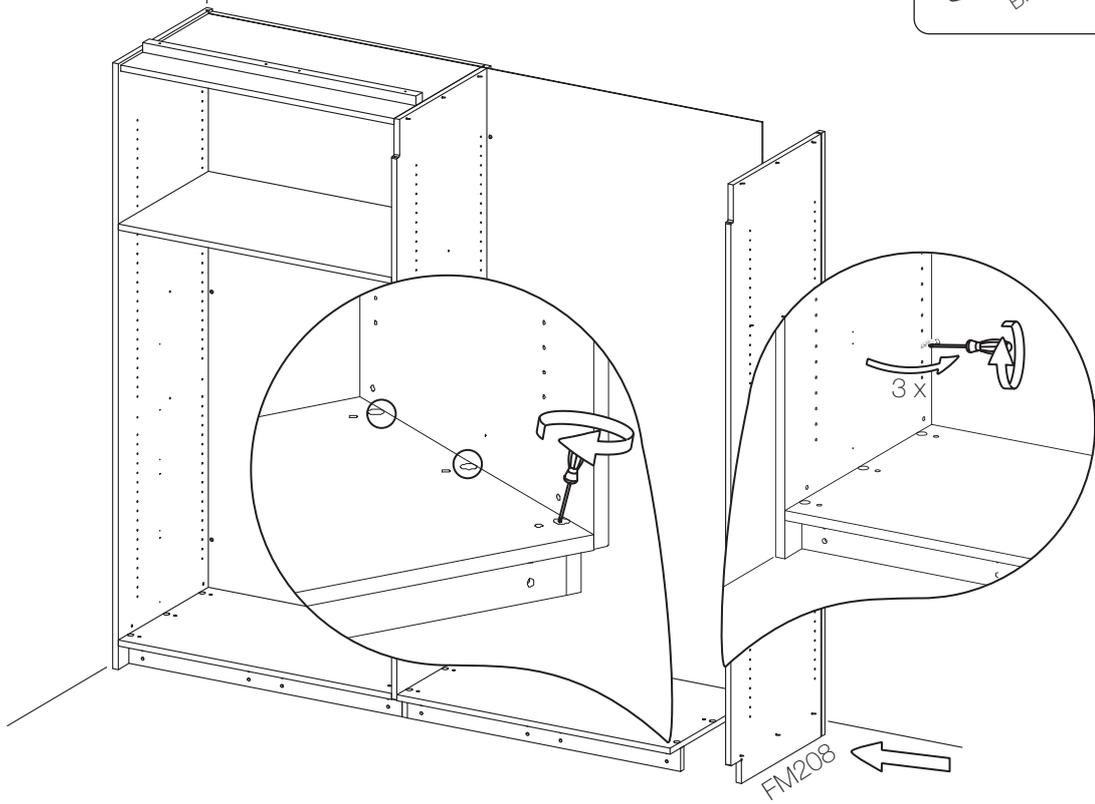


13

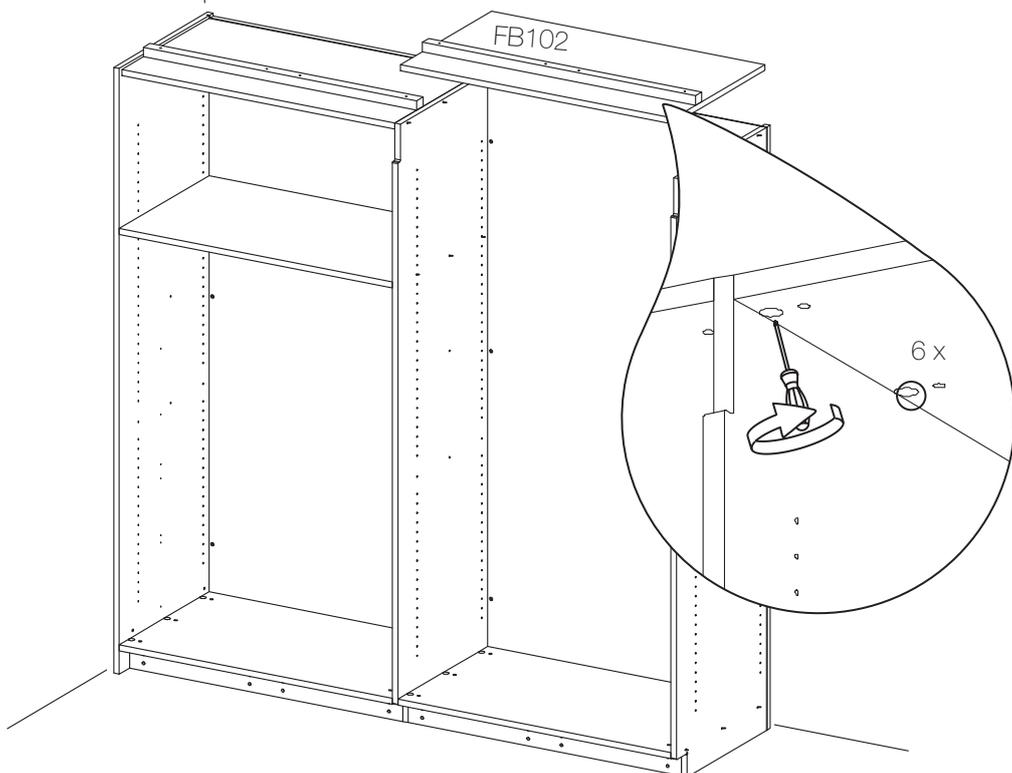

14

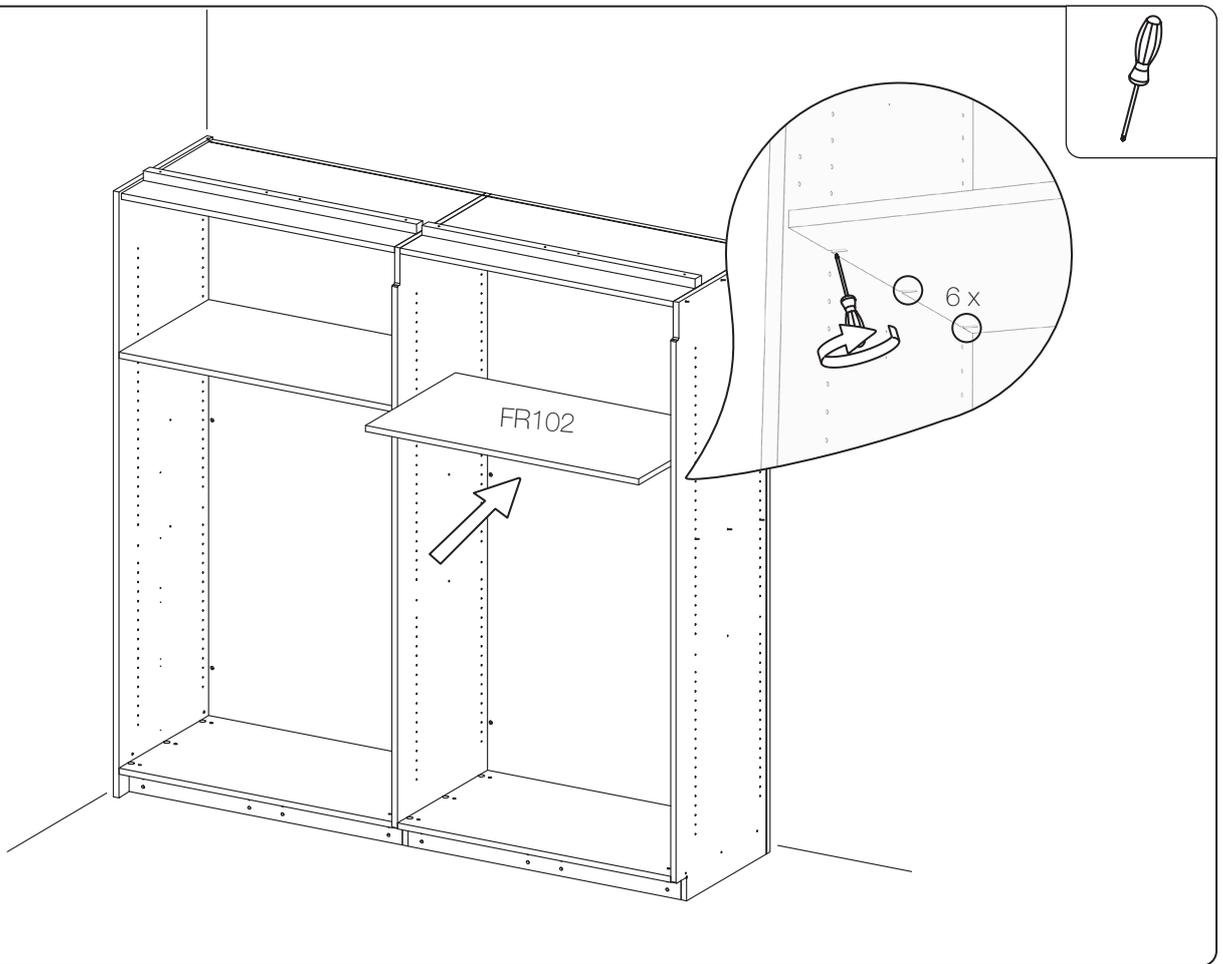


15

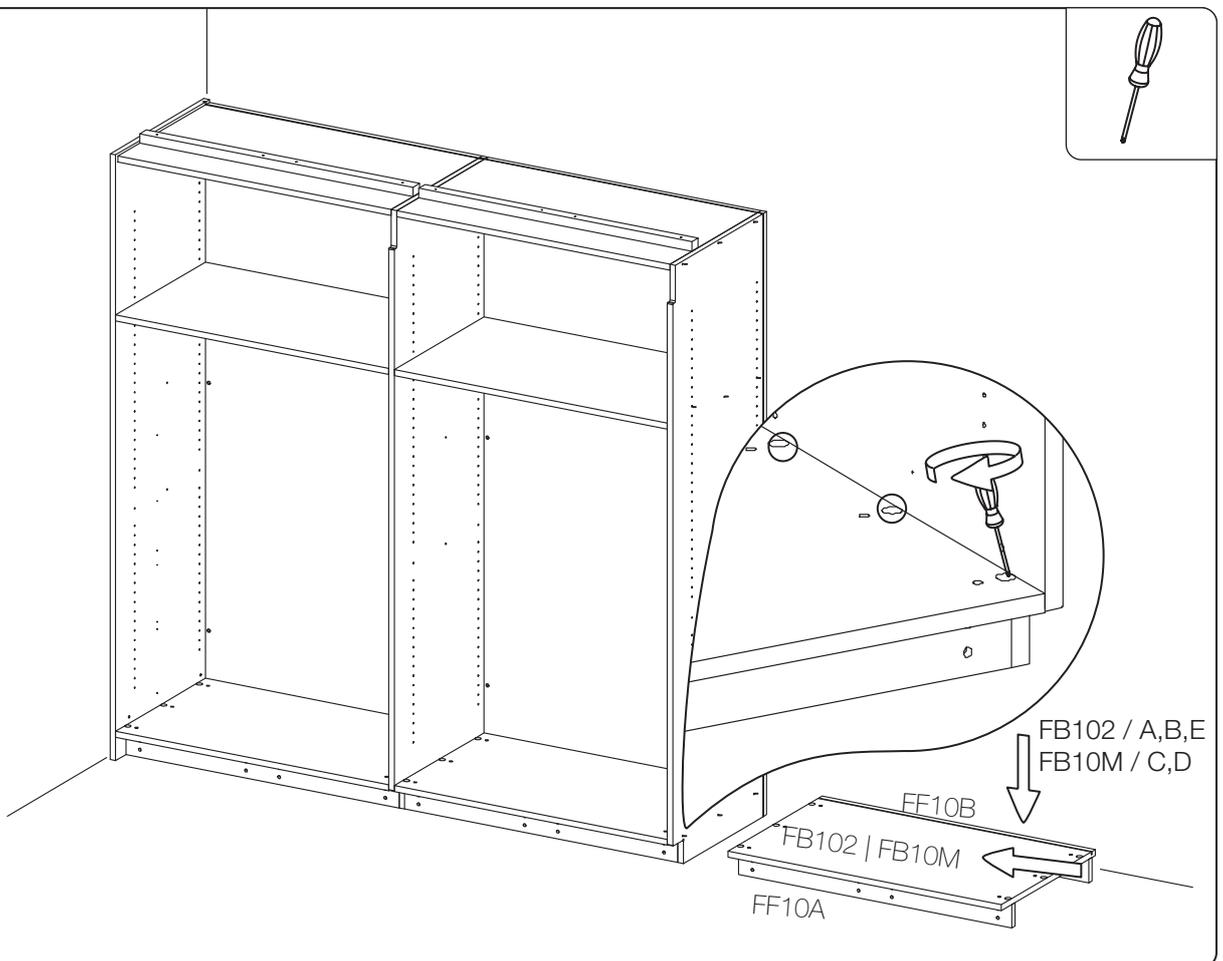


16 A, B, E


3 x
BRO0W

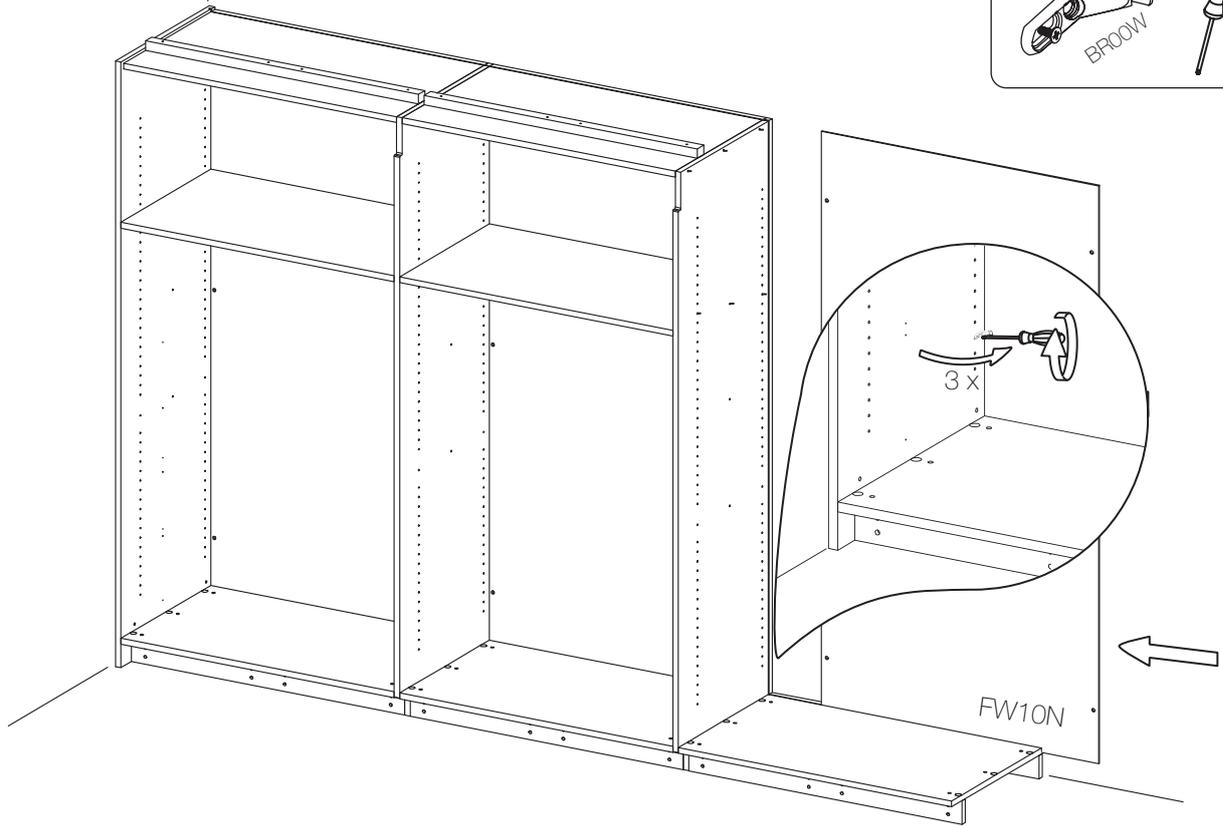


17 A, B, E

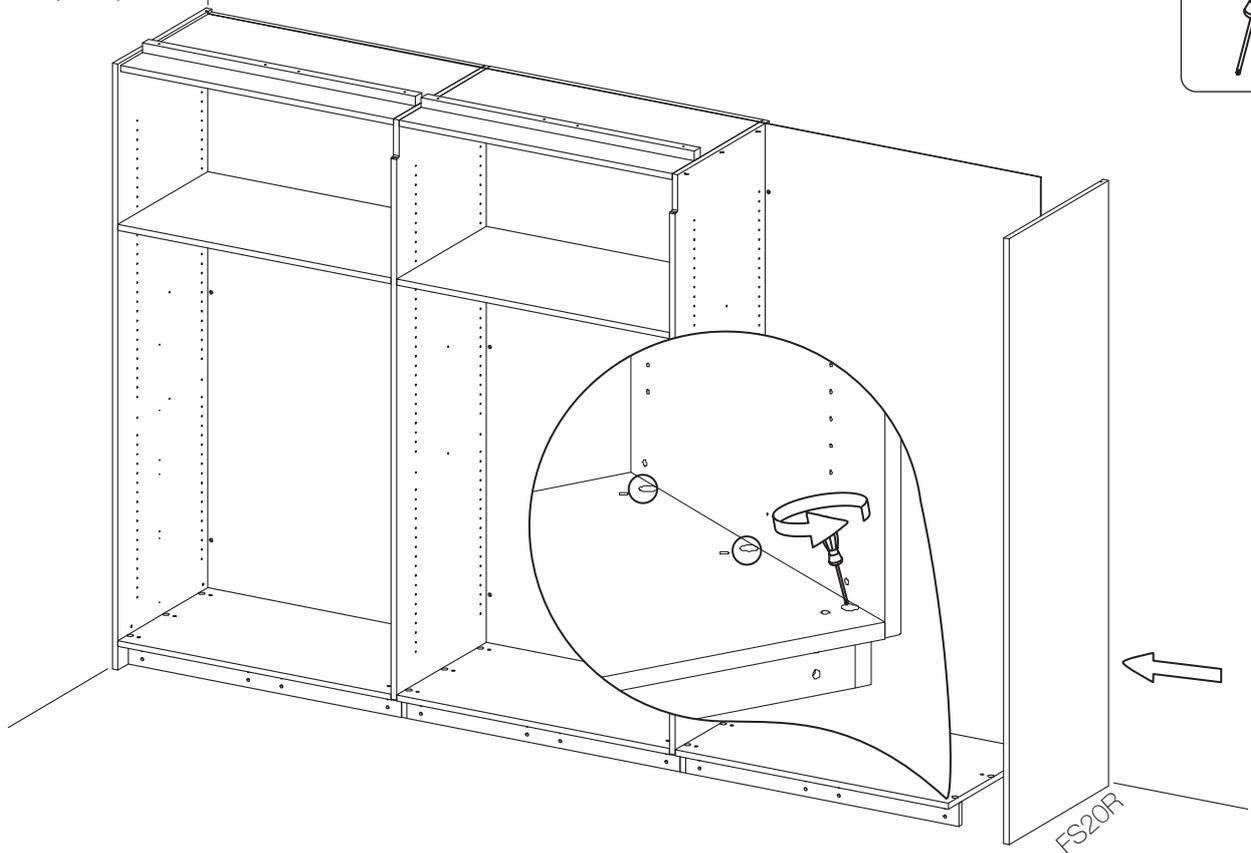

18 A, B, E

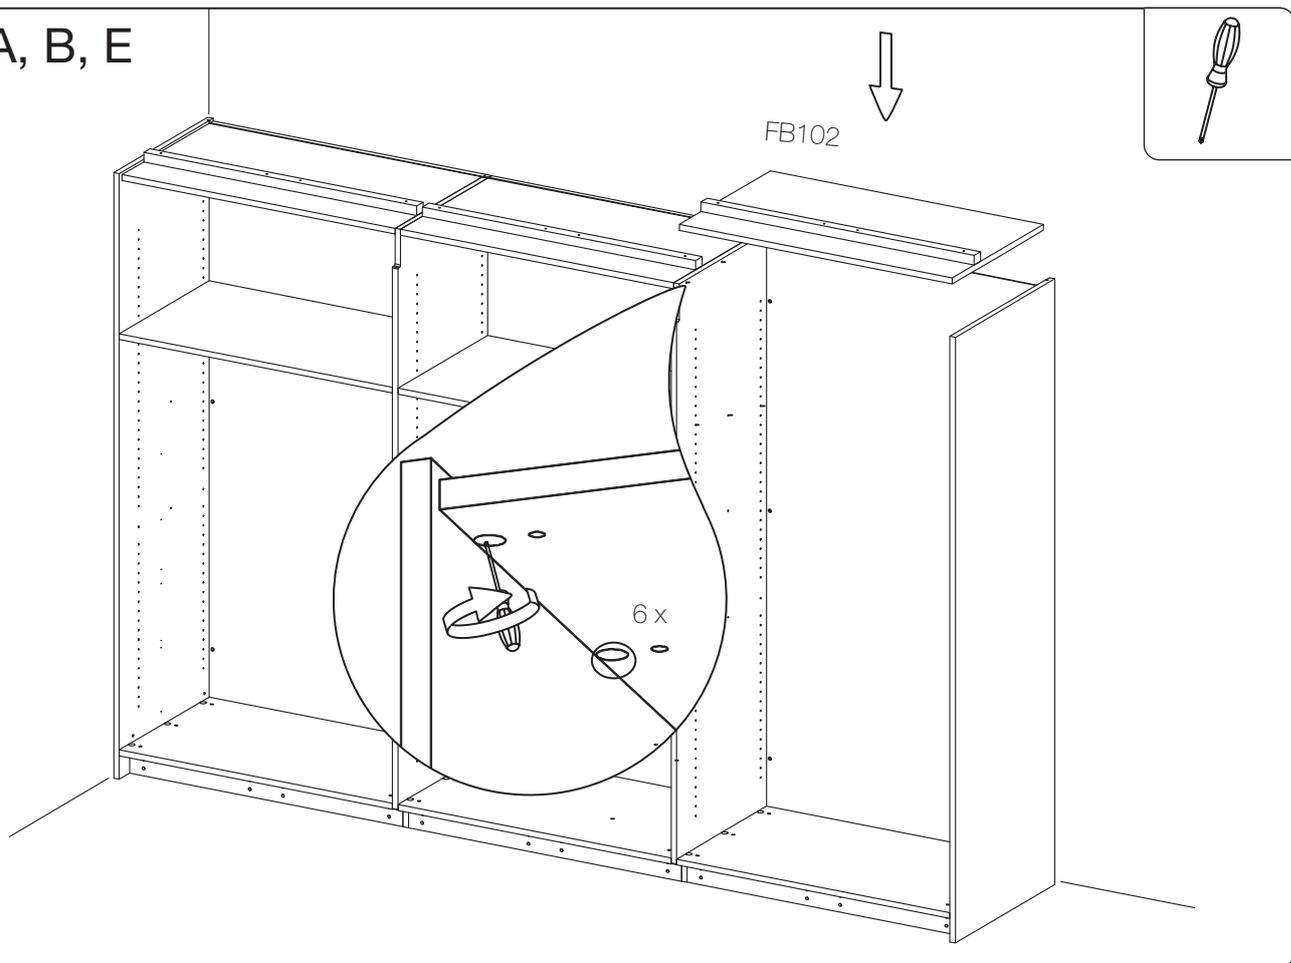


19 ! nicht Inneneinrichtung C & D

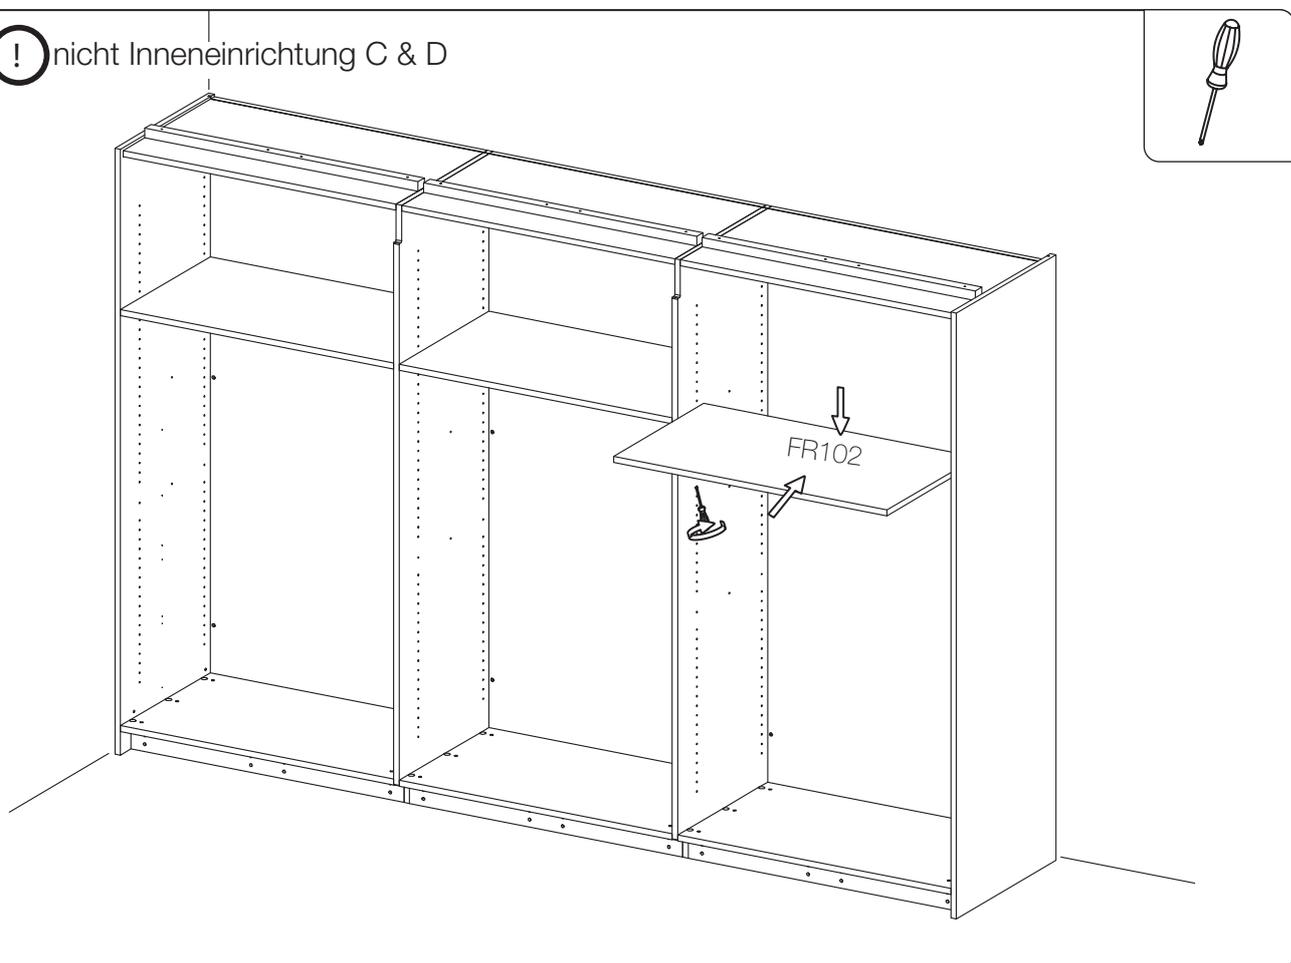




20





Den Schrank in beide Richtungen ausrichten

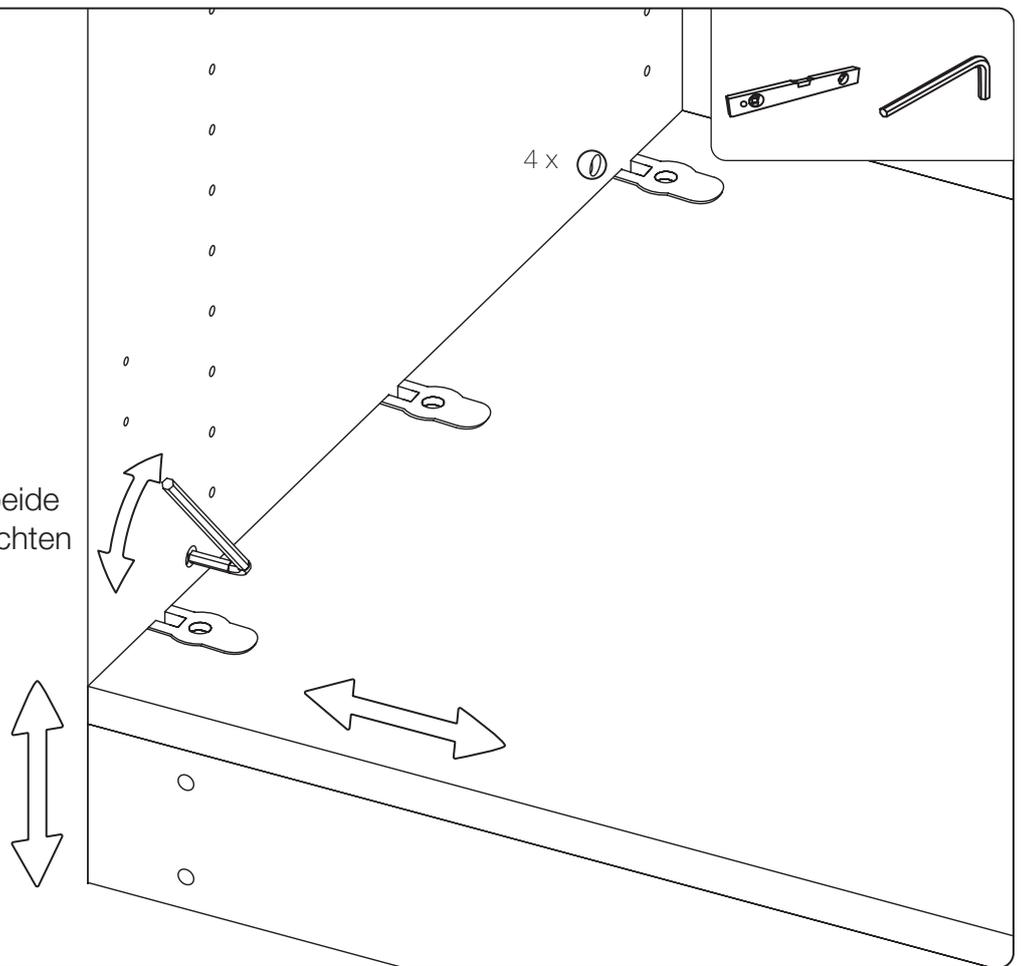


HINWEIS: Für **Inneneinrichtung A und B** schlagen Sie bitte Seite 19, Schritt 28 auf. Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung C dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.

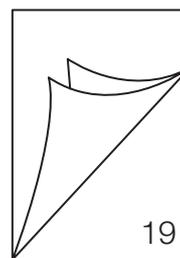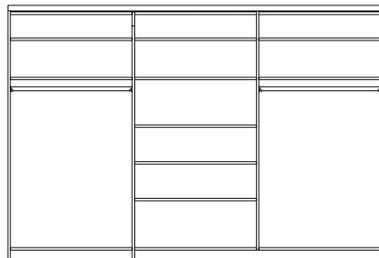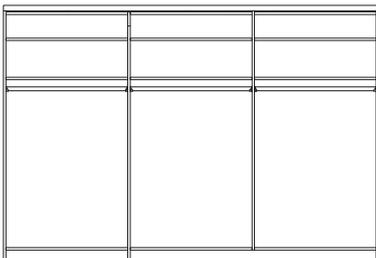

HINWEIS: Für **Inneneinrichtung E** schlagen Sie bitte Seite 19, Schritt 27 auf. Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung C dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.

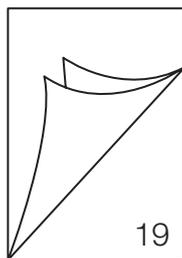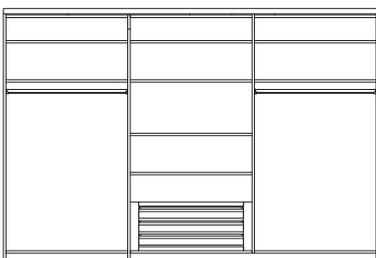


21

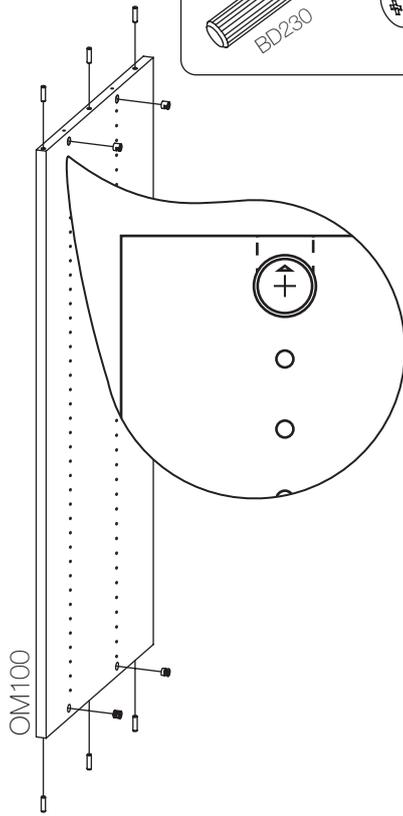


6 x BD230
4 x BE000

22

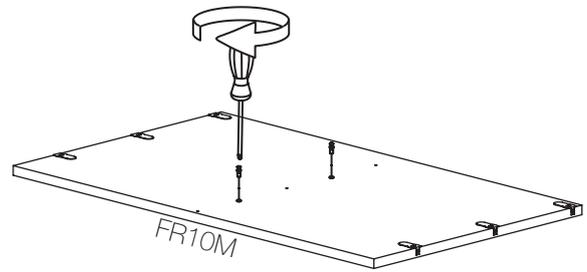


2 x BE200

23 Inneneinrichtung C, D

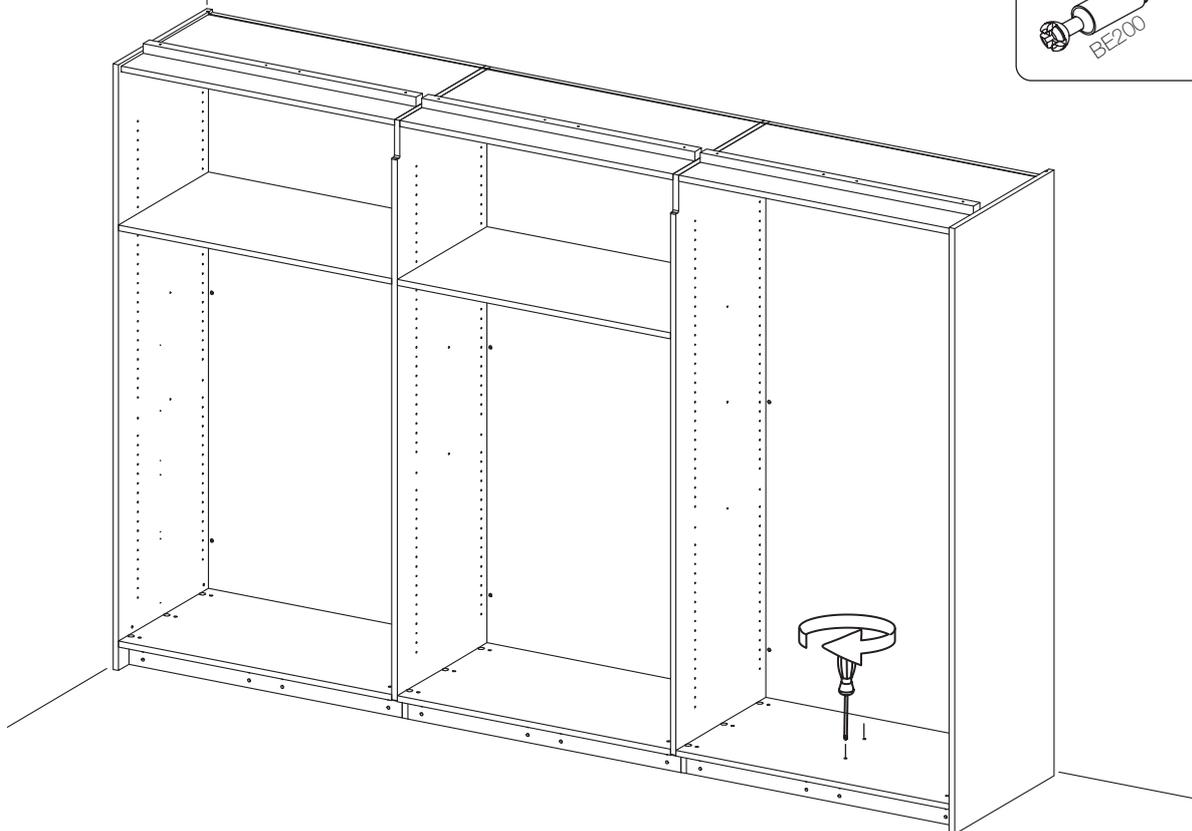


2 x BE200

24 Inneneinrichtung C, D

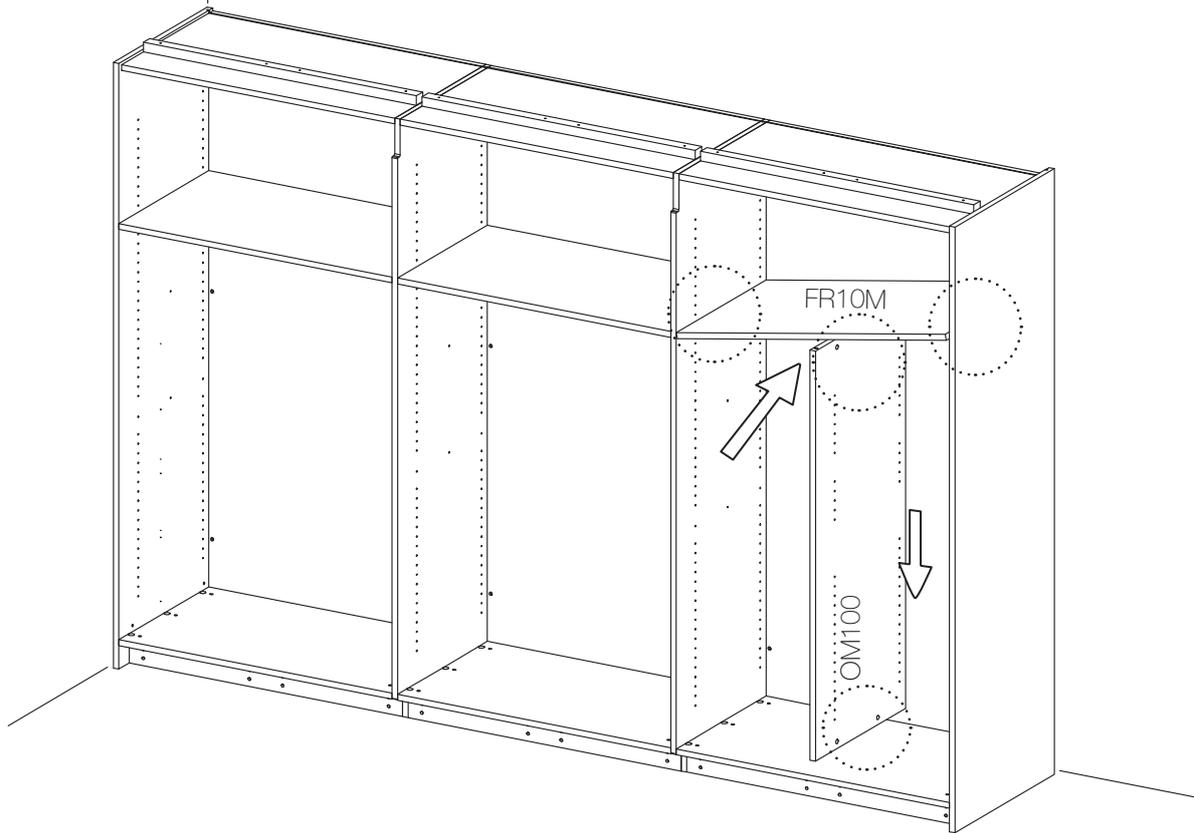


24.1

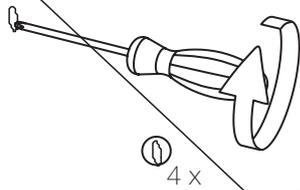


4 x

24.2

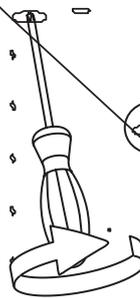


6 x


25 Inneneinrichtung C

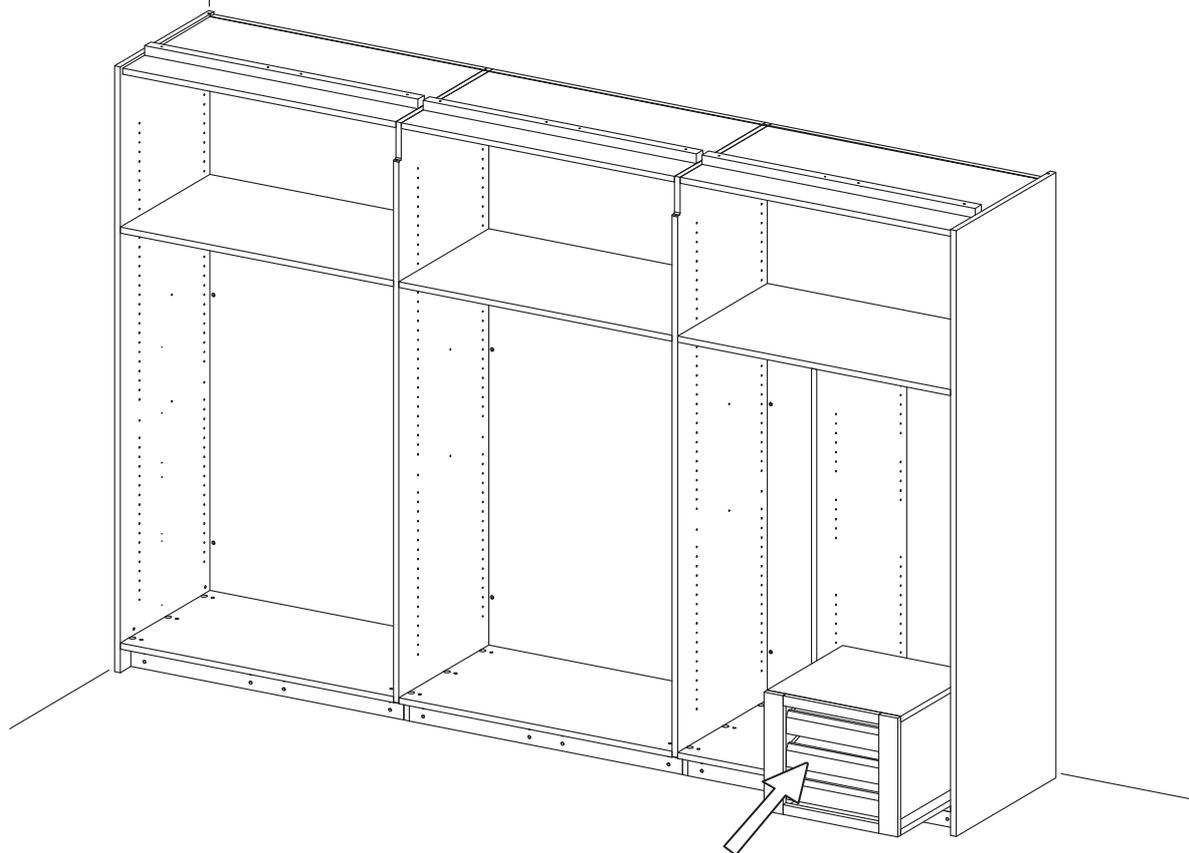


26 Inneneinrichtung D

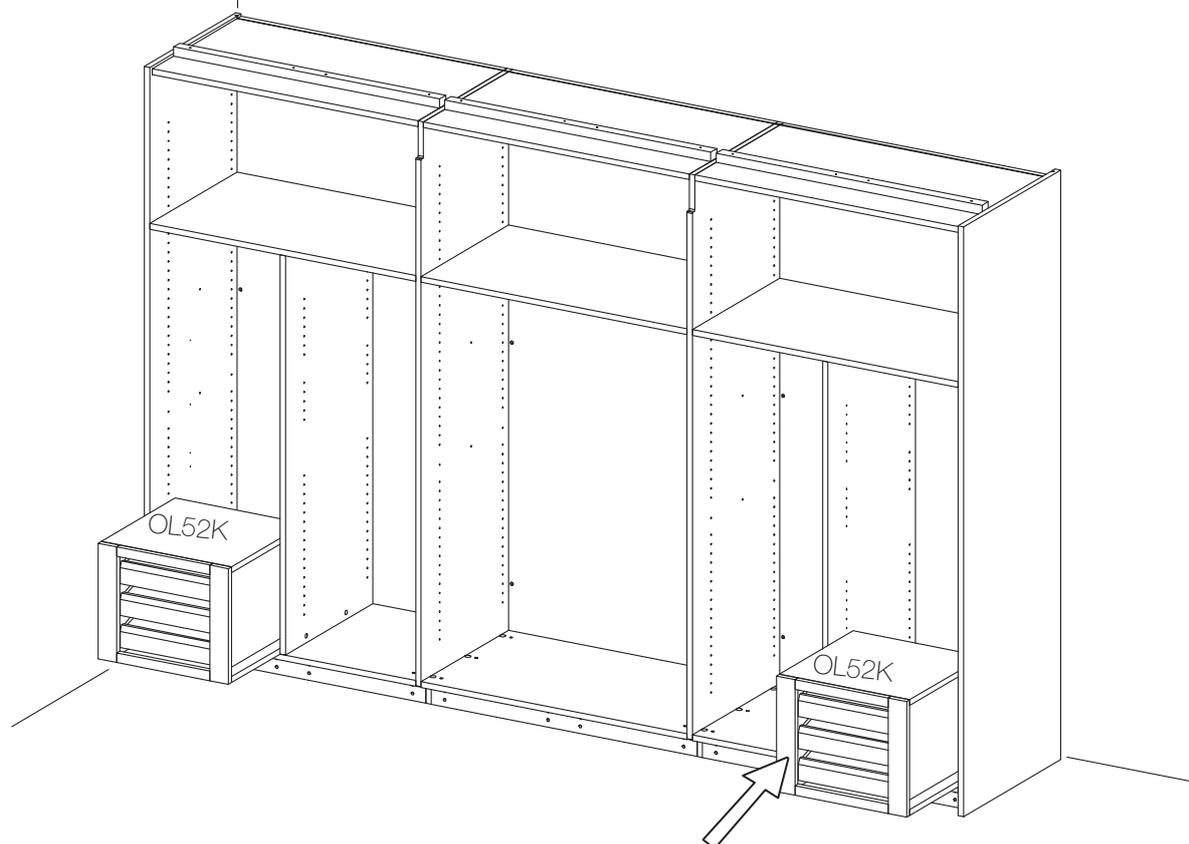


27 Inneneinrichtung E

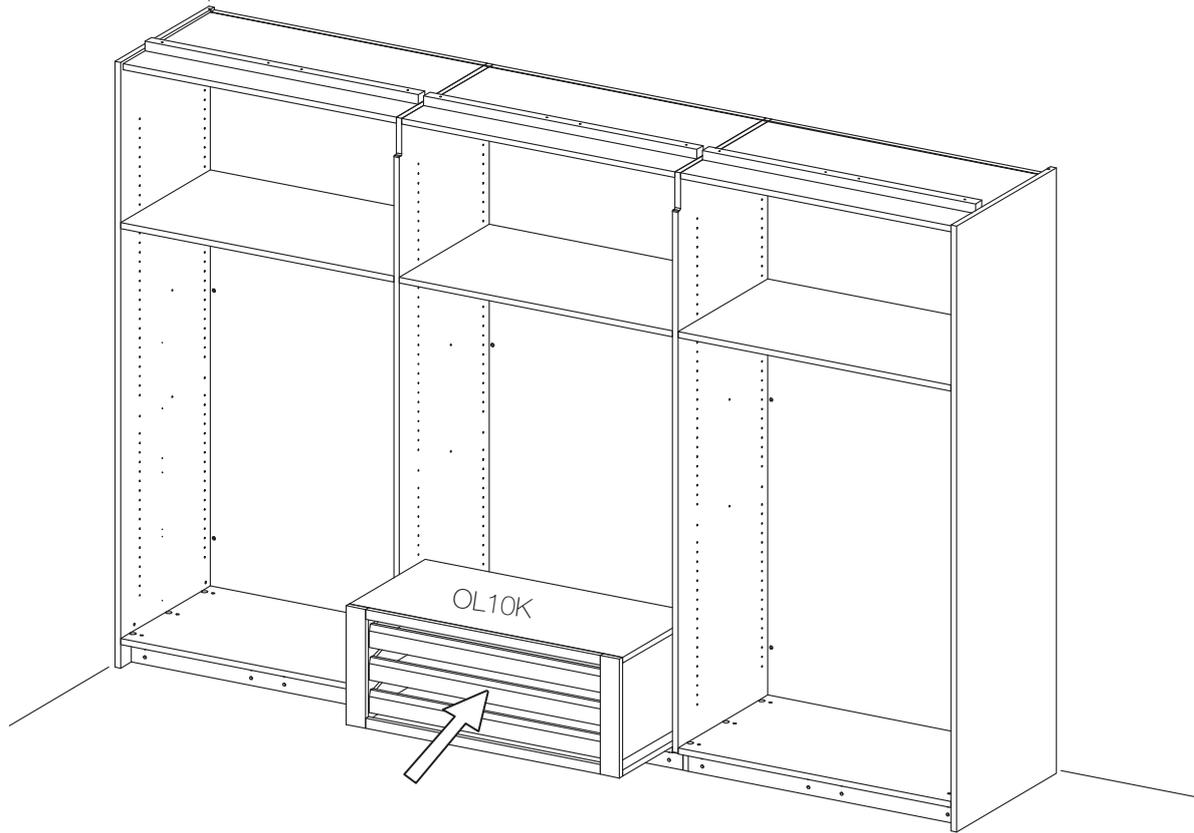

28

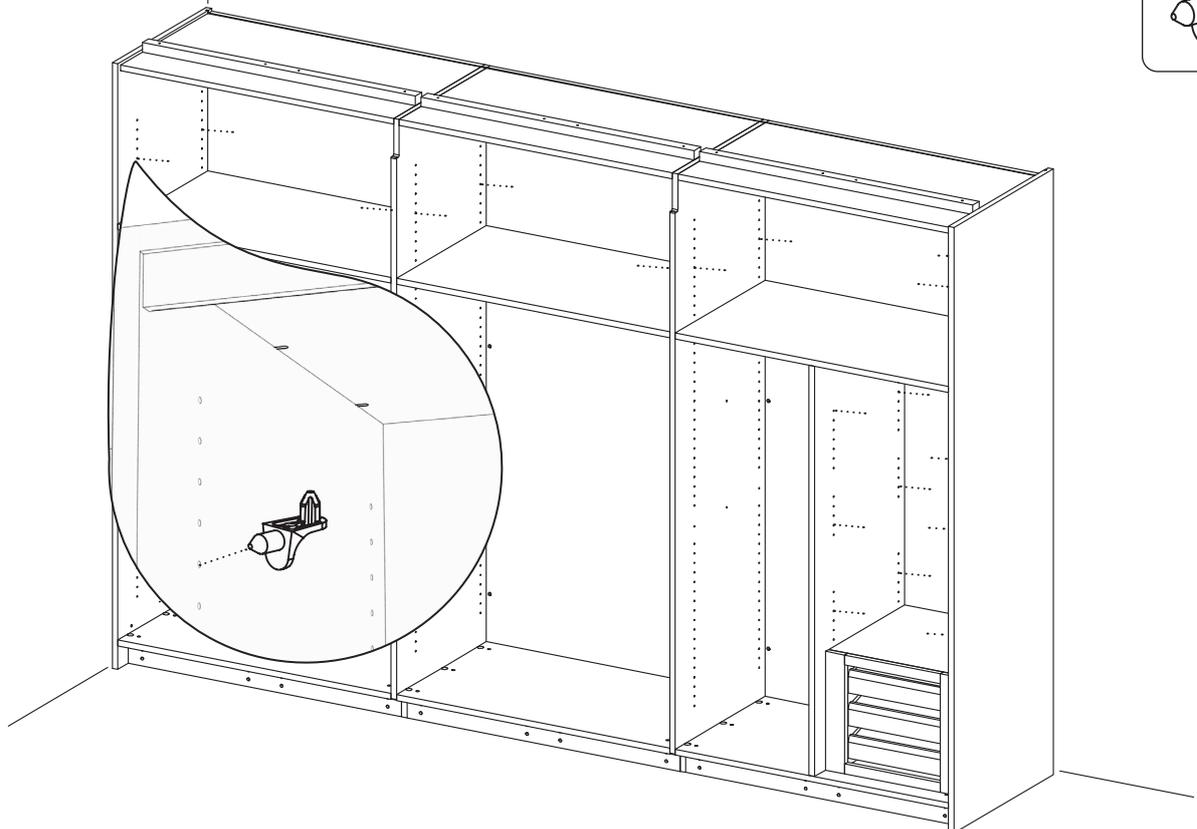

29

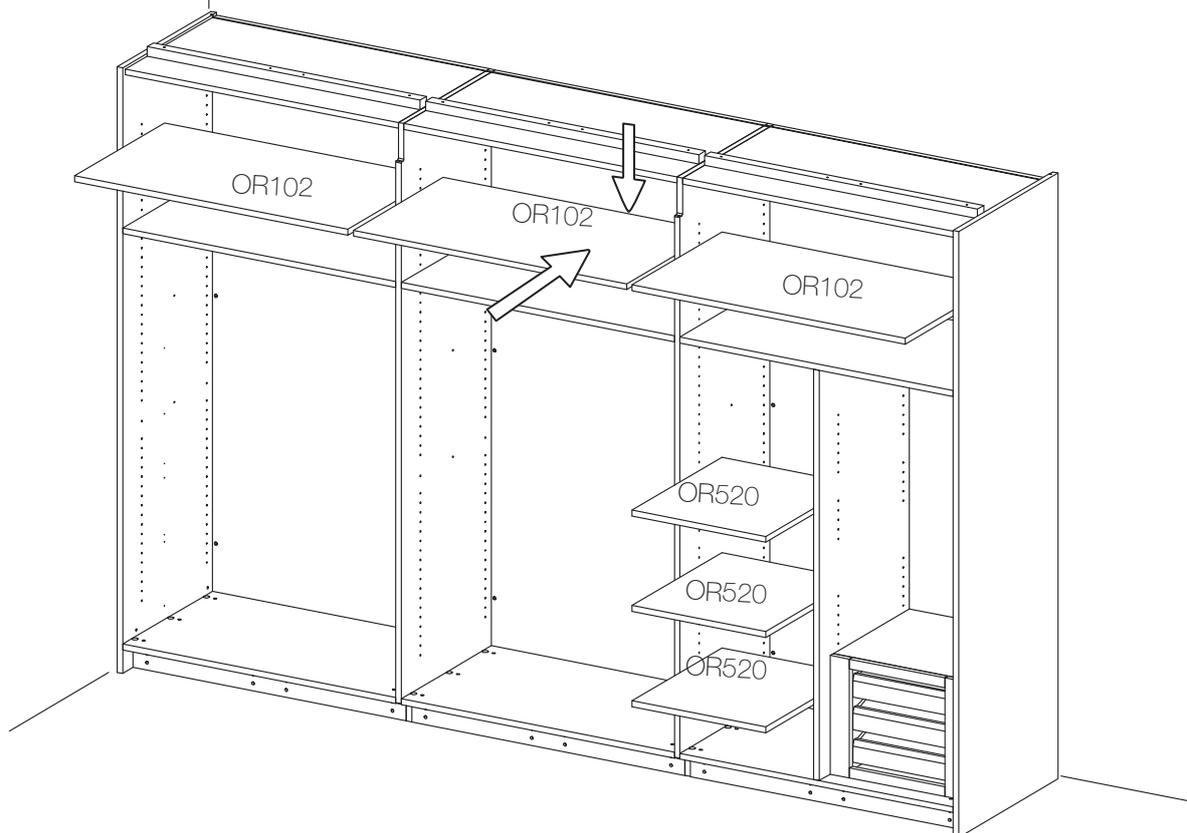

30




BK000


à 2 x




BS318

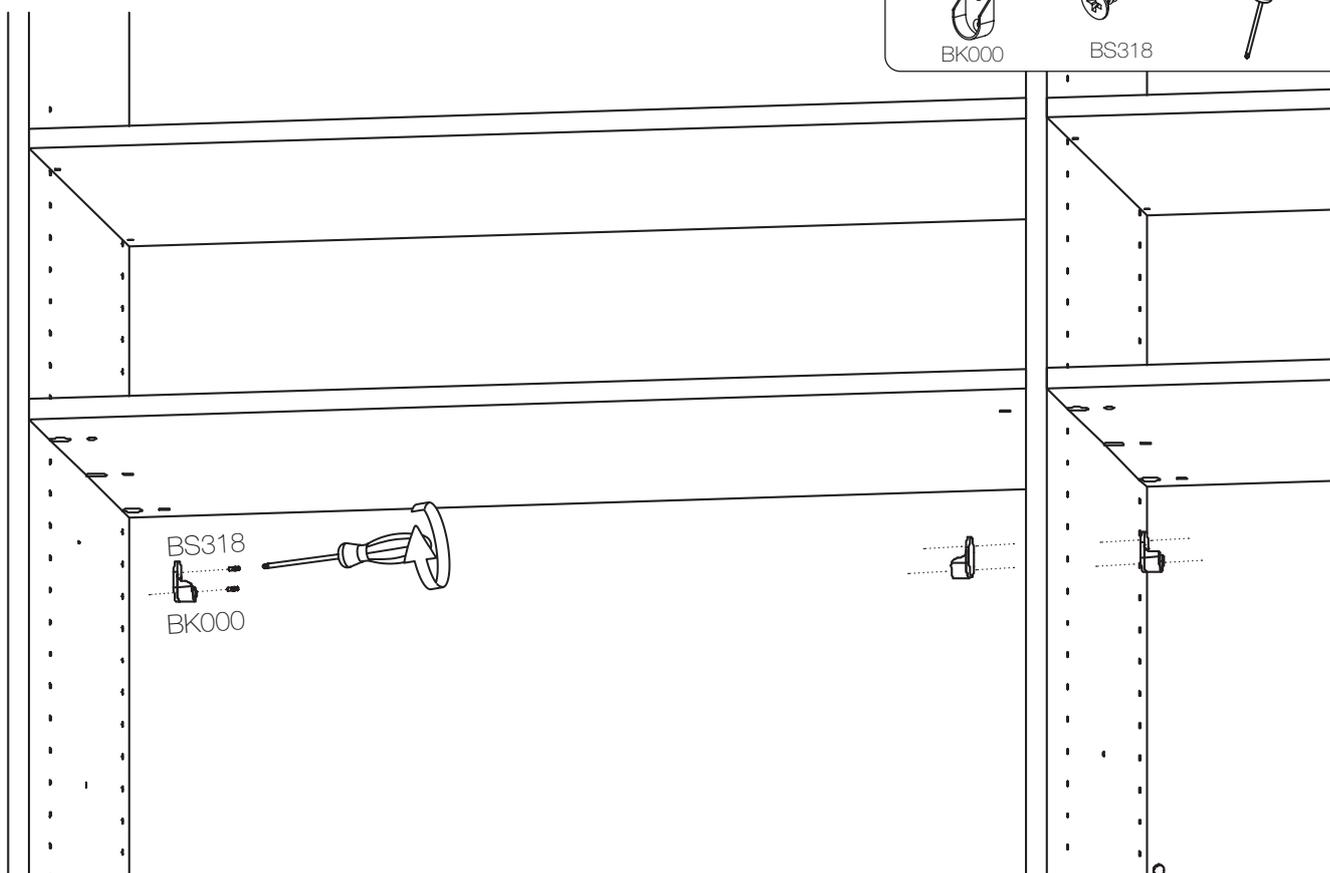

31

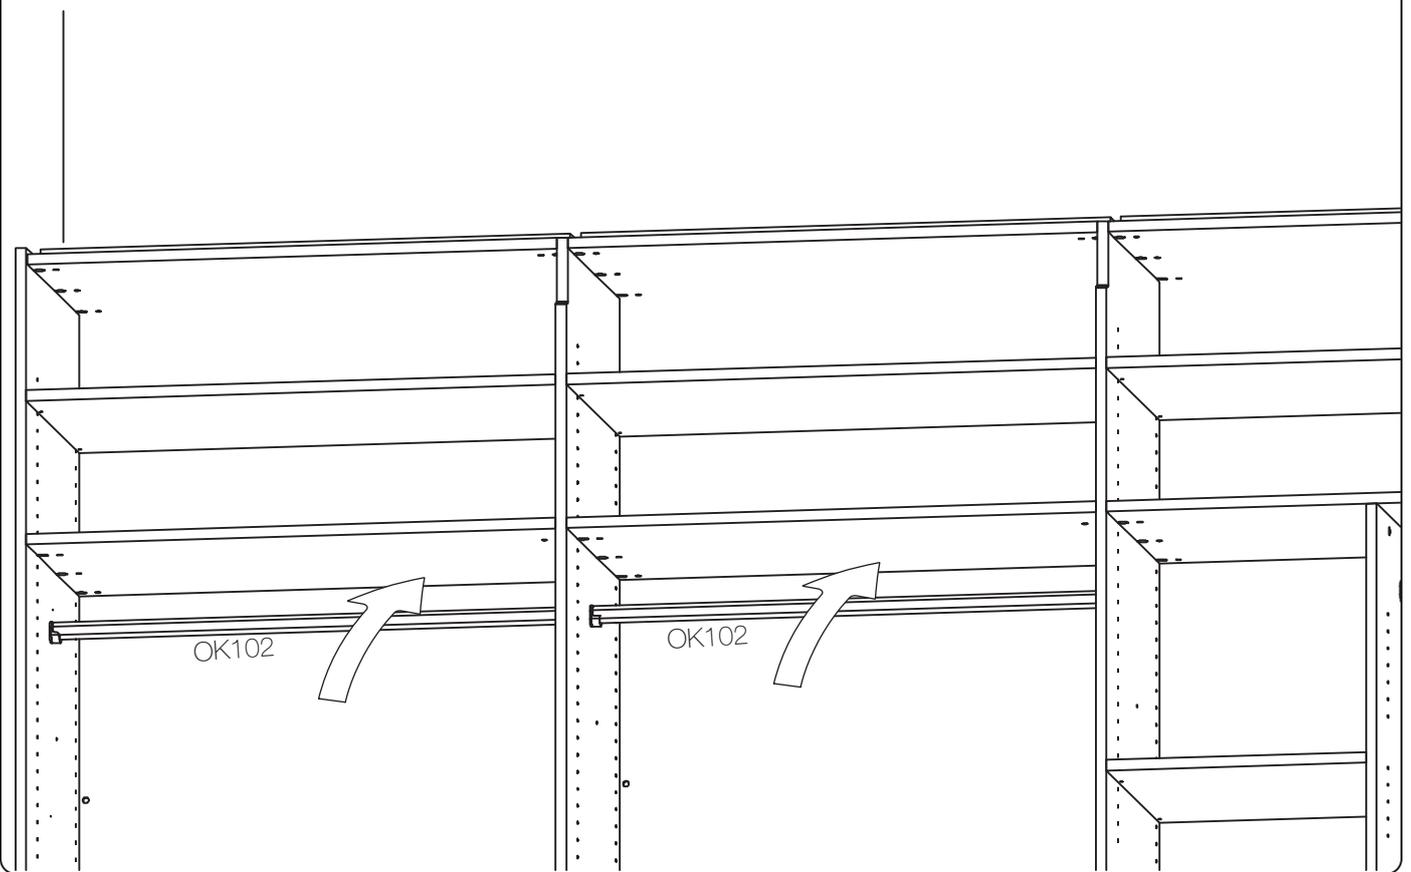


32

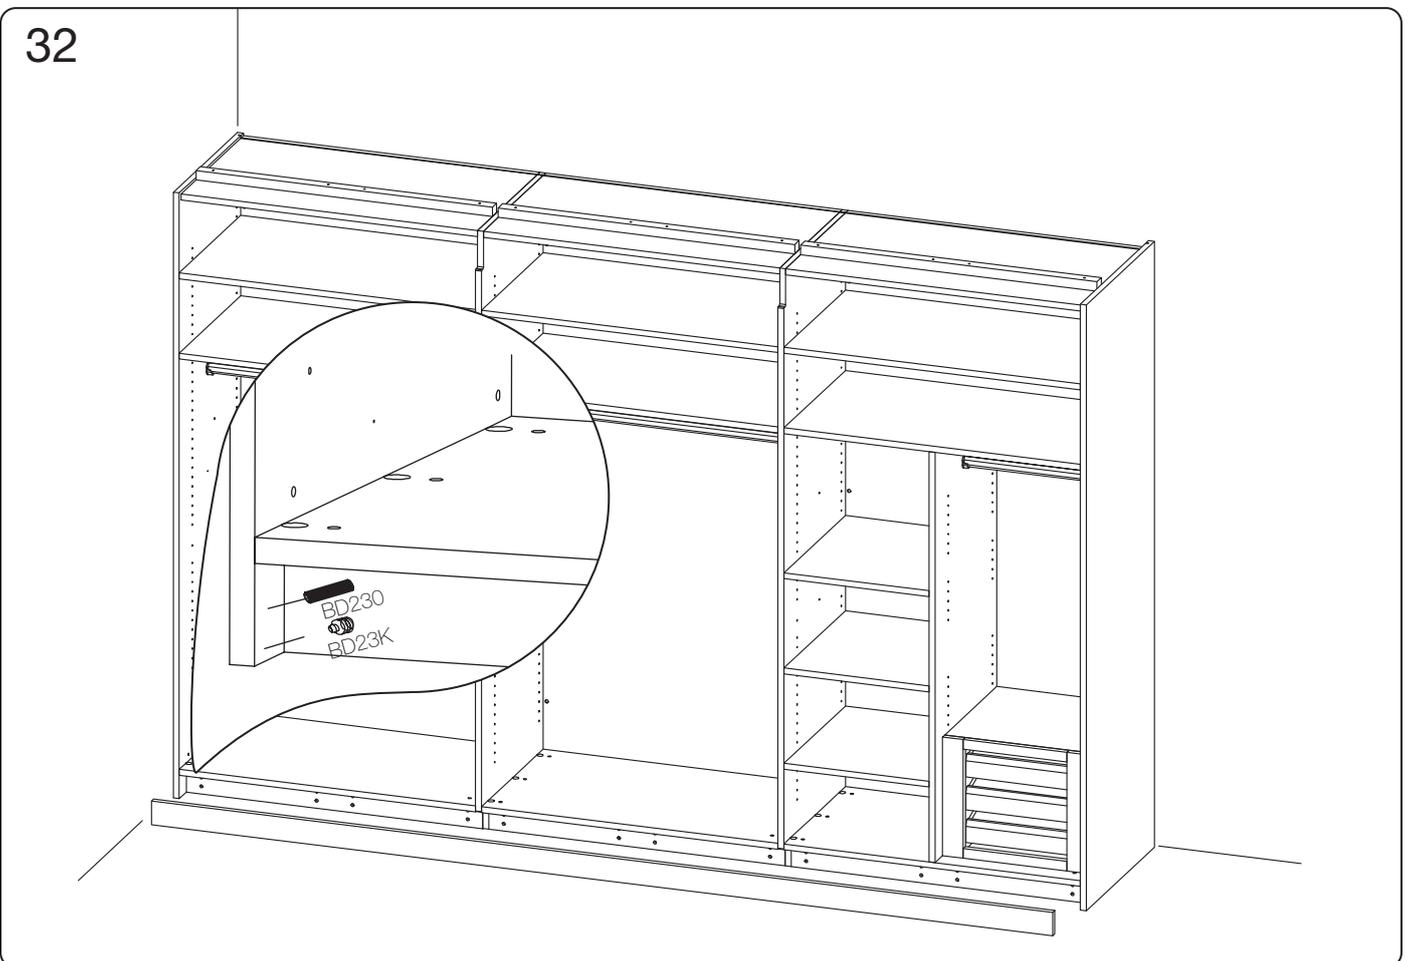




Bitte jetzt zur Anleitung der Hettich Schiebetürbeschläge Top Line L wechseln. In dieser wird genau beschrieben, wie der Beschlag zu montieren ist. Unterstützend finden Sie mit diesem QR Code ein Montagevideo. Sobald die Türen montiert sind, bitte wieder an diesem Punkt in der Anleitung weiterarbeiten.

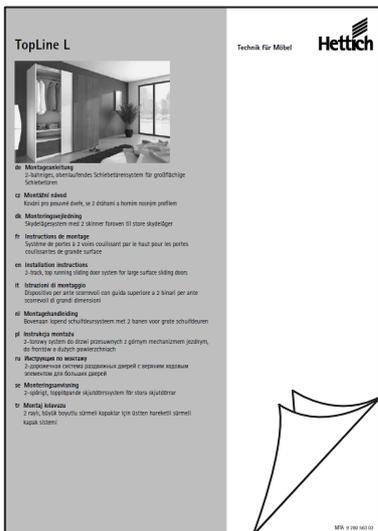

QR Code zum Montagevideo

33

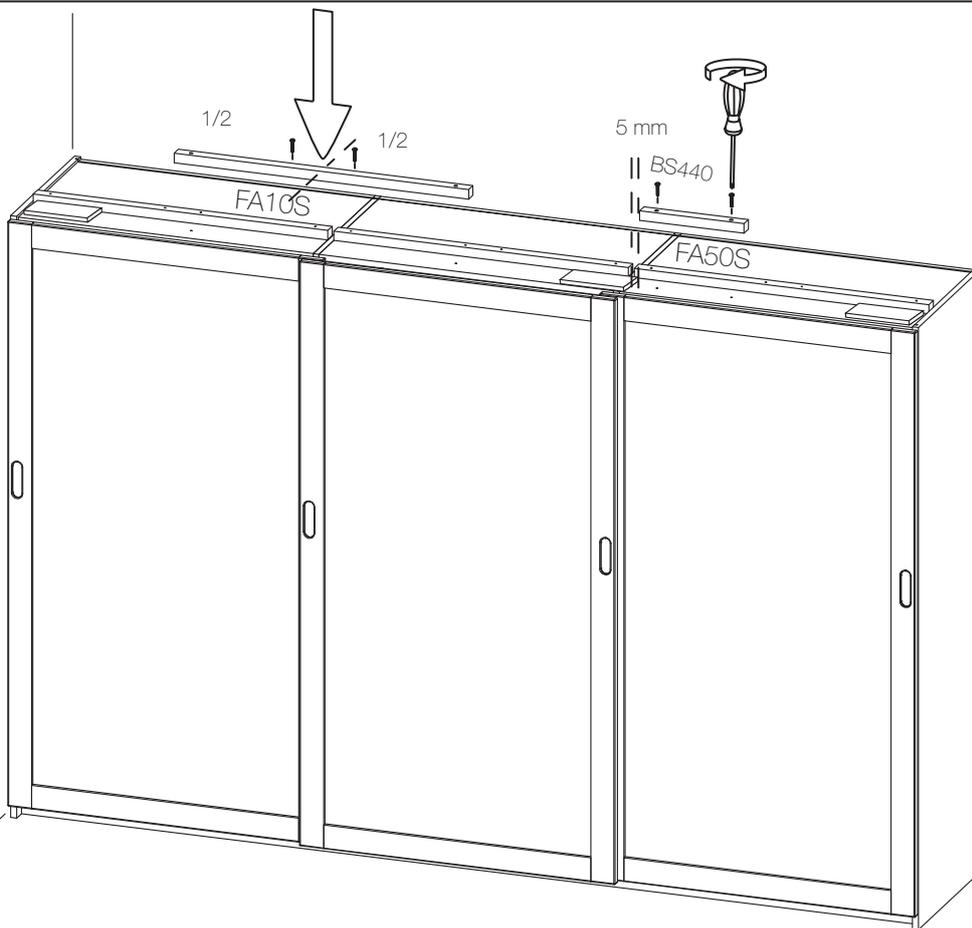

6 x

BS440

20 mm


Die Leisten müssen 20 mm Abstand zur vorderen Laufschiene aufweisen!

34

6 x



BS460

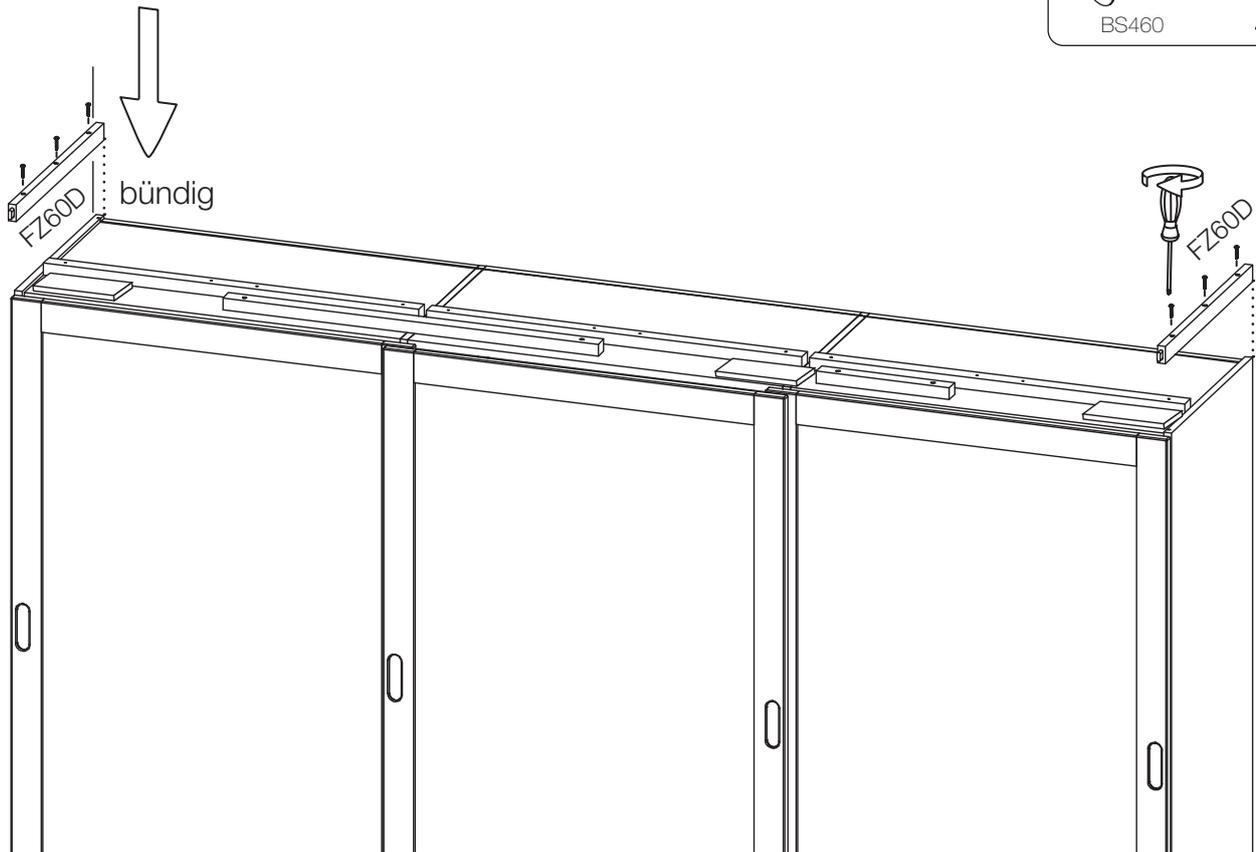


35


11 x



BS460

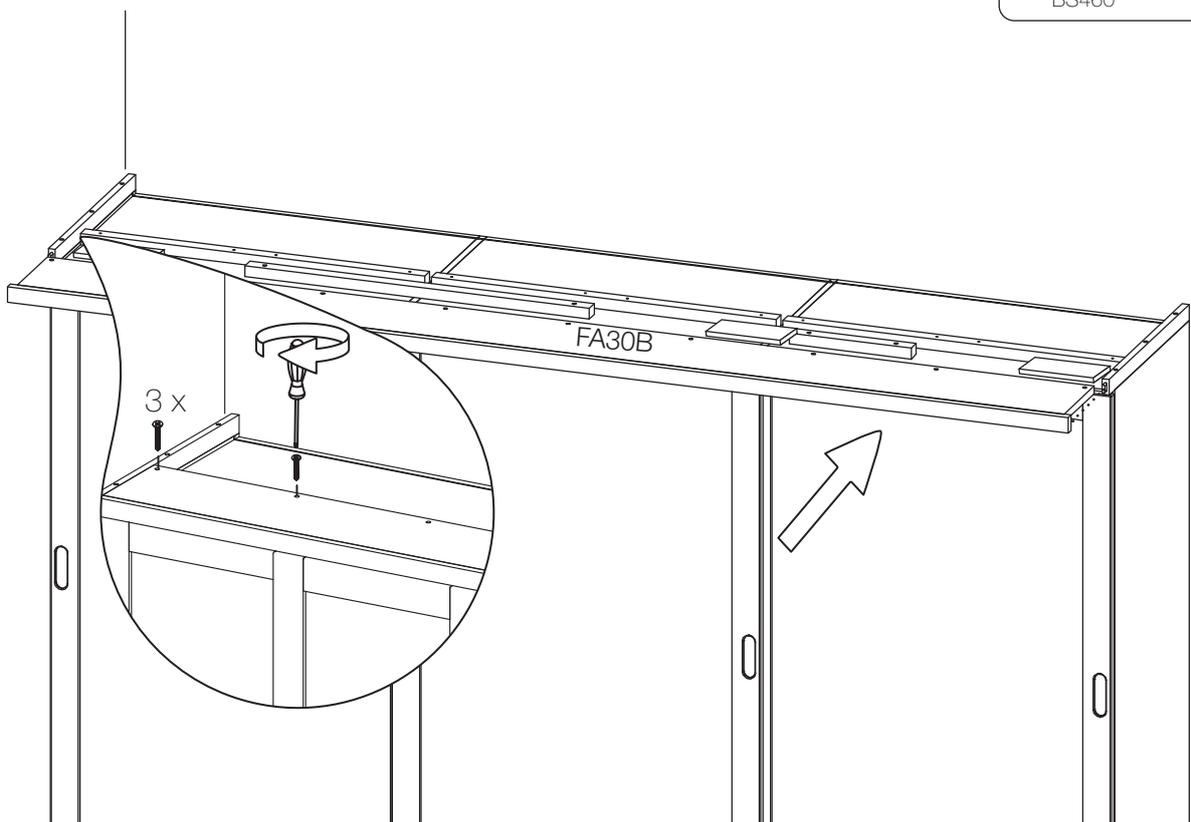

36

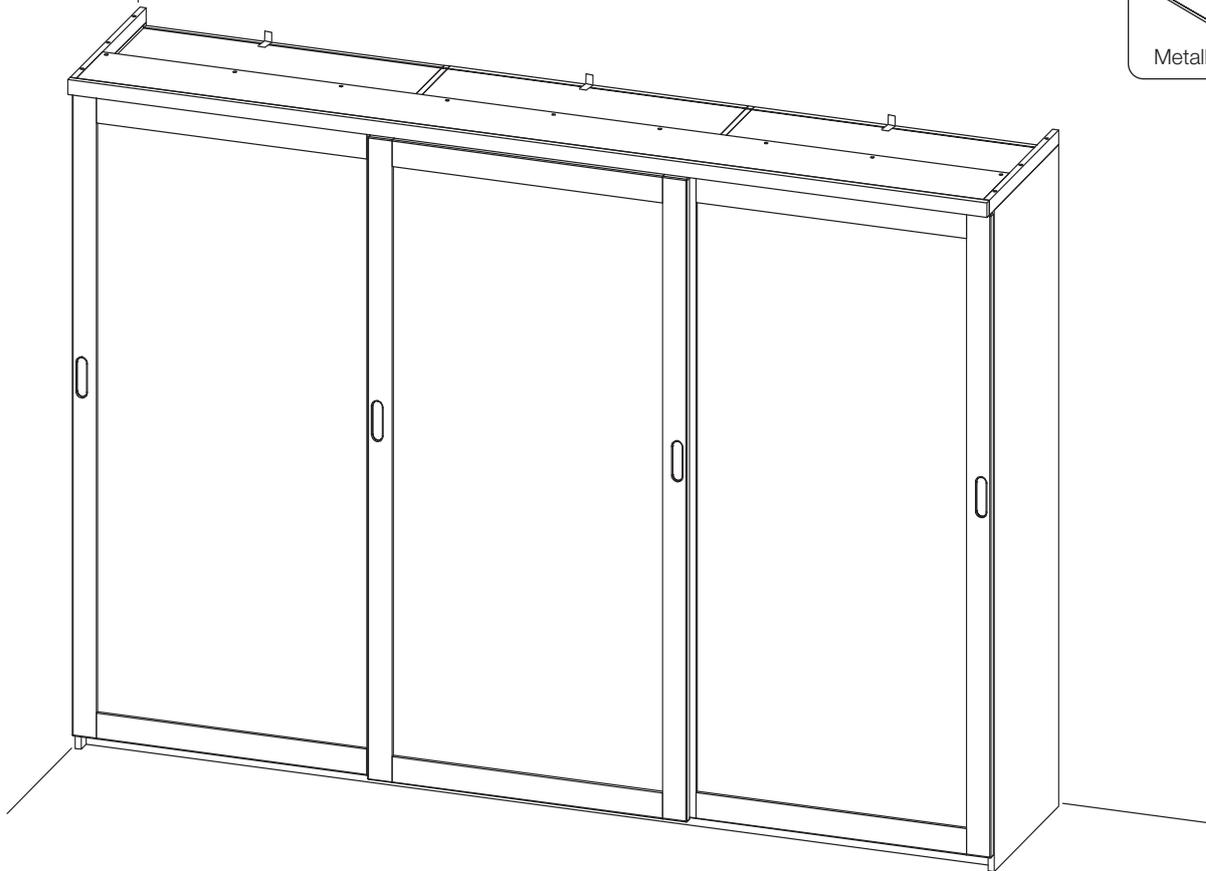

GEFAHRENHINWEIS

Möbel, insbesondere hochgebaute Möbel wie Schränke, Regale oder Kommoden, können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.

Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Das Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) für die Wand ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Für sämtliche Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage und das Nichtbeachten der Montageanweisung entstehen, übernimmt LaModula keine Haftung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Montageteams keine Wände anbohren, weil sie den Aufbau der Wände (unterschiedliche Ziegelarten, Holz, Gipskarton, etc.) und den Verlauf der Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Heizung, etc.) in den Wänden nicht kennen. Falls von Ihnen gewünscht, montieren die Montageteams die mitgelieferten Winkel für die Kippsicherung gerne am Möbel.

NOTIZEN:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter der Rufnummer +43 4242 39900 oder per E-Mail an office@lamodula.at.

