

# MONTAGEANLEITUNG

## Schiebetüren-Kleiderschrank 2 - bis 4 - türlich

### Korpus:

1. Setzen Sie das linke Seitenteil an die Wand oder lassen Sie es von jemandem halten.
2. Stecken Sie den Boden mit den trapezförmigen Verbindungen auf die Gegenstücke am Seitenteil – auf der gegenüberliegenden Seite unterlegen Sie den Boden mit einem Schaumstoff-Verpackungsstück um den Höhenunterschied auszugleichen.
3. Richten Sie Seitenteil und Boden aus und ziehen Sie die Schrauben fest (Skizze 1).
4. Setzen Sie die Rückwand in die Nut von Seitenteil und Boden ein und schrauben eine Rückwandbefestigung fest für eine erstweilige Stabilität (Skizze 2).
5. Setzen Sie die Deckplatte auf und verschrauben Sie diese in gleicher Weise wie den Boden (auch hier die Rückwand in die Nut legen).
6. Nun befestigen Sie das erste innere Seitenteil (unterscheidet sich optisch von den äußeren Seitenteilen) mit dem Korpus. Anschließend wiederholen Sie die Schritte - je nach Schrankaufbau (2, 3, oder 4-türlich) - bis Sie am Ende die rechte, letzte Seite befestigen.
7. Schrauben Sie die Rückwandbefestigungen an. Achtung: Richten Sie den rechten Winkel des Schrankes an der Vorderseite genau aus.
8. Stecken Sie die Regalträger (E + F) und die Regale in die gewünschte Position (Skizze 3).
9. Schrauben Sie die Träger der Kleiderstange (G) fest und stecken Sie die Kleiderstange ein (Skizze 4).


### Schiebetüren:

1. Die einfache Montage der Schiebetüren entnehmen Sie aus folgendem Video oder der beigelegten HETTICH Schritt-für-Schritt Anleitung. ACHTUNG! Es sind bereits mehrere Teile vormontiert um Ihnen die Arbeit noch einfacher zu gestalten!


QR-Code zum Video der Tür - Montage:





## KLEIDERSCHRANK Beschlage KORPUS - Inneneinrichtung: Variante A

BESCHLAG	C	D	E	F	G	H	I	J
2 - bis 4-turig		 SPAX 4,5 x 17				 SPAX 3,5 x 15		 SPAX 4 x 35
	16	16	8	8	4	4	2x 745 mm	12
	24	24	12	12	6	6	3x 745 mm	18
	36	36	16	16	8	10	4x 745 mm	24


## KLEIDERSCHRANK Beschlage KORPUS - Inneneinrichtung: Variante B




BESCHLAG	C	D	E	F	G	H	I	J
2 - bis 4-turig		 SPAX 4,5 x 17				 SPAX 3,5 x 15		 SPAX 4 x 35
	16	16	14	14	4	4	2x 745 mm	12
	24	24	18	18	6	6	3x 745 mm	18
	36	36	38	38	8	10	4x 745 mm	24

## KLEIDERSCHRANK Beschlage KORPUS - Inneneinrichtung: Variante C


BESCHLAG	C	D	E	F	G	H	I	J
2 - bis 4-turig		 SPAX 4,5 x 17				 SPAX 3,5 x 15		 SPAX 4 x 35
	16	16	14	14	4	4	2x 745 mm	12
	24	24	18	18	6	6	3x 745 mm	18
	36	36	38	38	8	10	4x 745 mm	24

## KLEIDERSCHRANK Beschlage KORPUS - Inneneinrichtung: Variante D

BESCHLAG	C	D	E	F	G	H	I	J
2 - bis 4-turig		 SPAX 4,5 x 17				 SPAX 3,5 x 15		 SPAX 4 x 35
	16	16	14	14	4	4	2x 745 mm	12
	24	24	18	18	6	6	3x 745 mm	18
	36	36	38	38	8	10	4x 745 mm	24

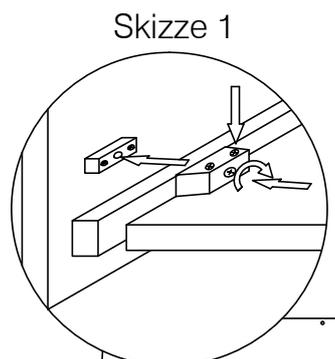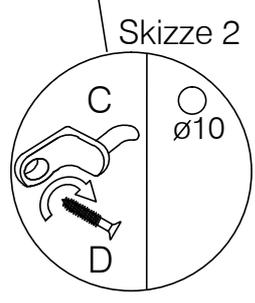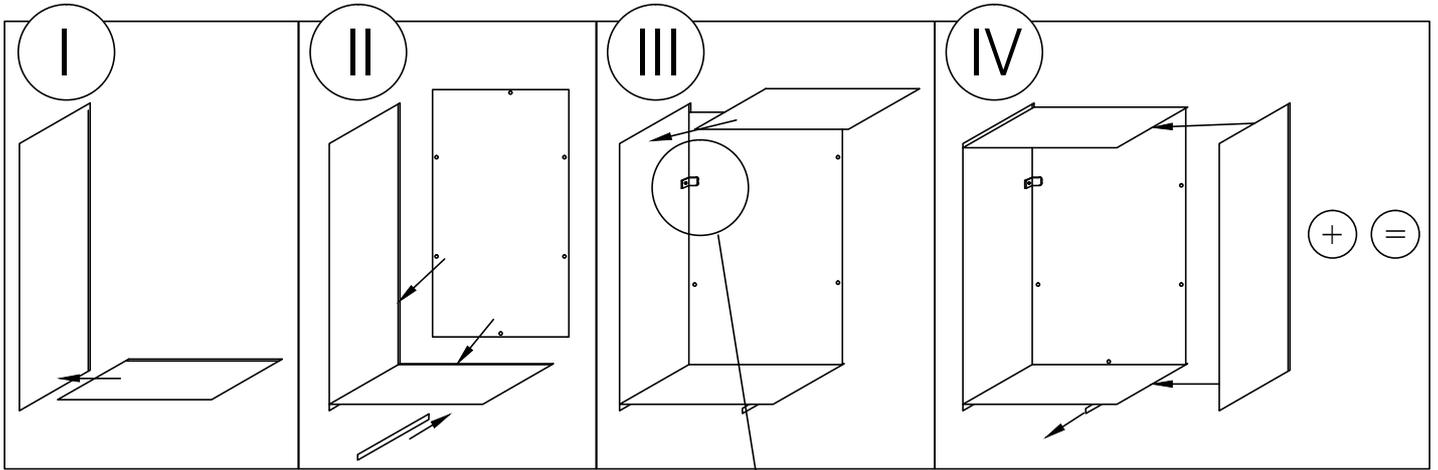


Je nach Anzahl der Korpusse (2, 3, 4-türig) wird dieser Schritt wiederholt (Hier am Beispiel der 2-türige Schrank).

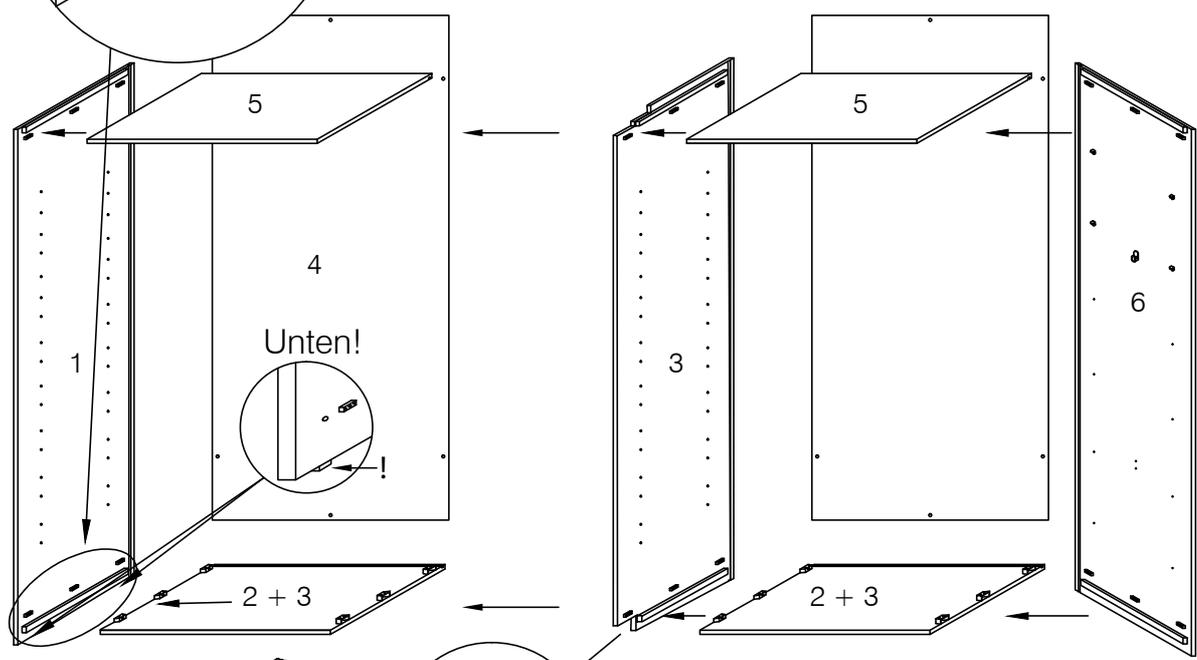


Letzter Schritt:  
Äußere Seitenwand befestigen


Verpackungsstück zum unterstützen

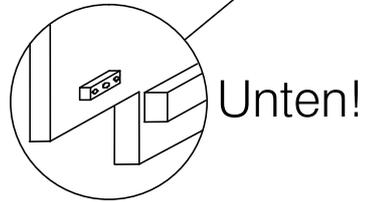

Skizze 3

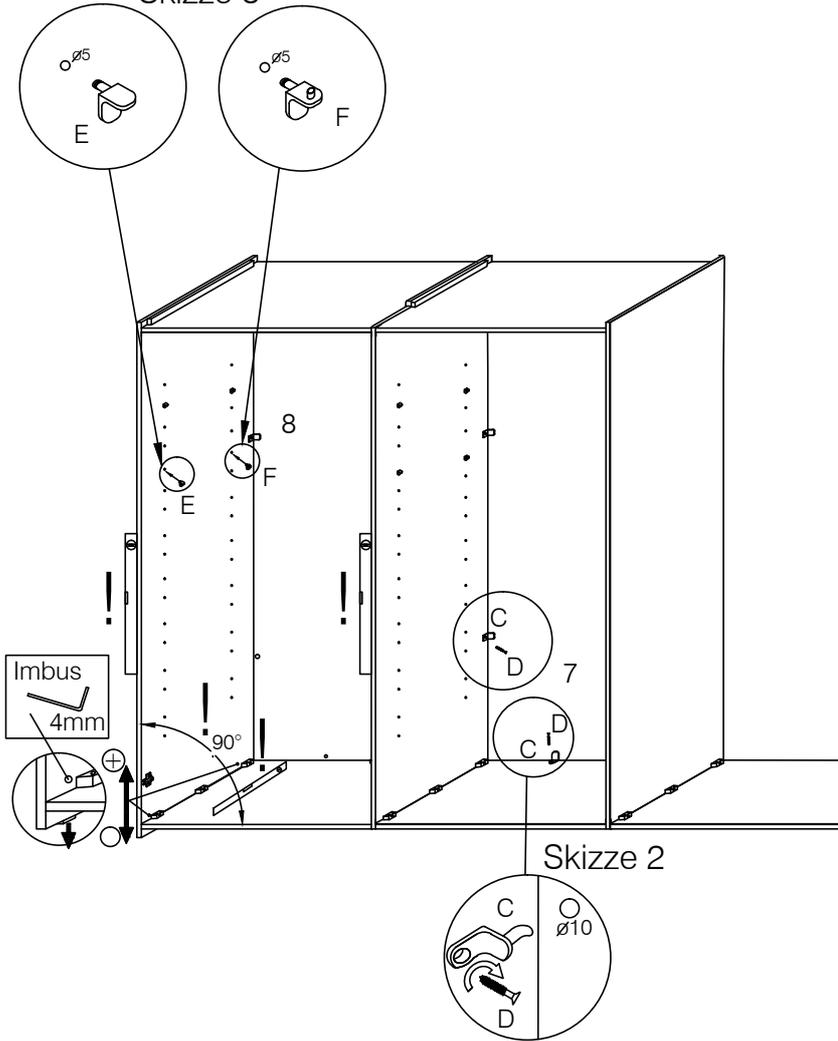

Montage der Kleiderstange  
gezeigt in einem Schrankbereich

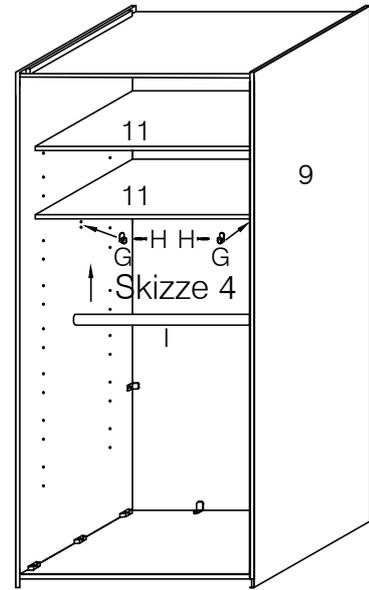

## Anti-Verzugs-Beschlag:

Der Anti-Verzugs-Beschlag ist auf der Innenseite der Türen vormontiert. Wenn Sie die Stellschrauben nach rechts drehen biegt sich die Türe nach innen. Wenn Sie diese nach links drehen biegt sich die Türe nach außen. So können Sie, falls sich die Türe verziehen sollte, die Türe wieder korrekt einstellen.

