


MONTAGEANLEITUNG

Schrank 1-türig 210 cm, Inneneinrichtung A-D

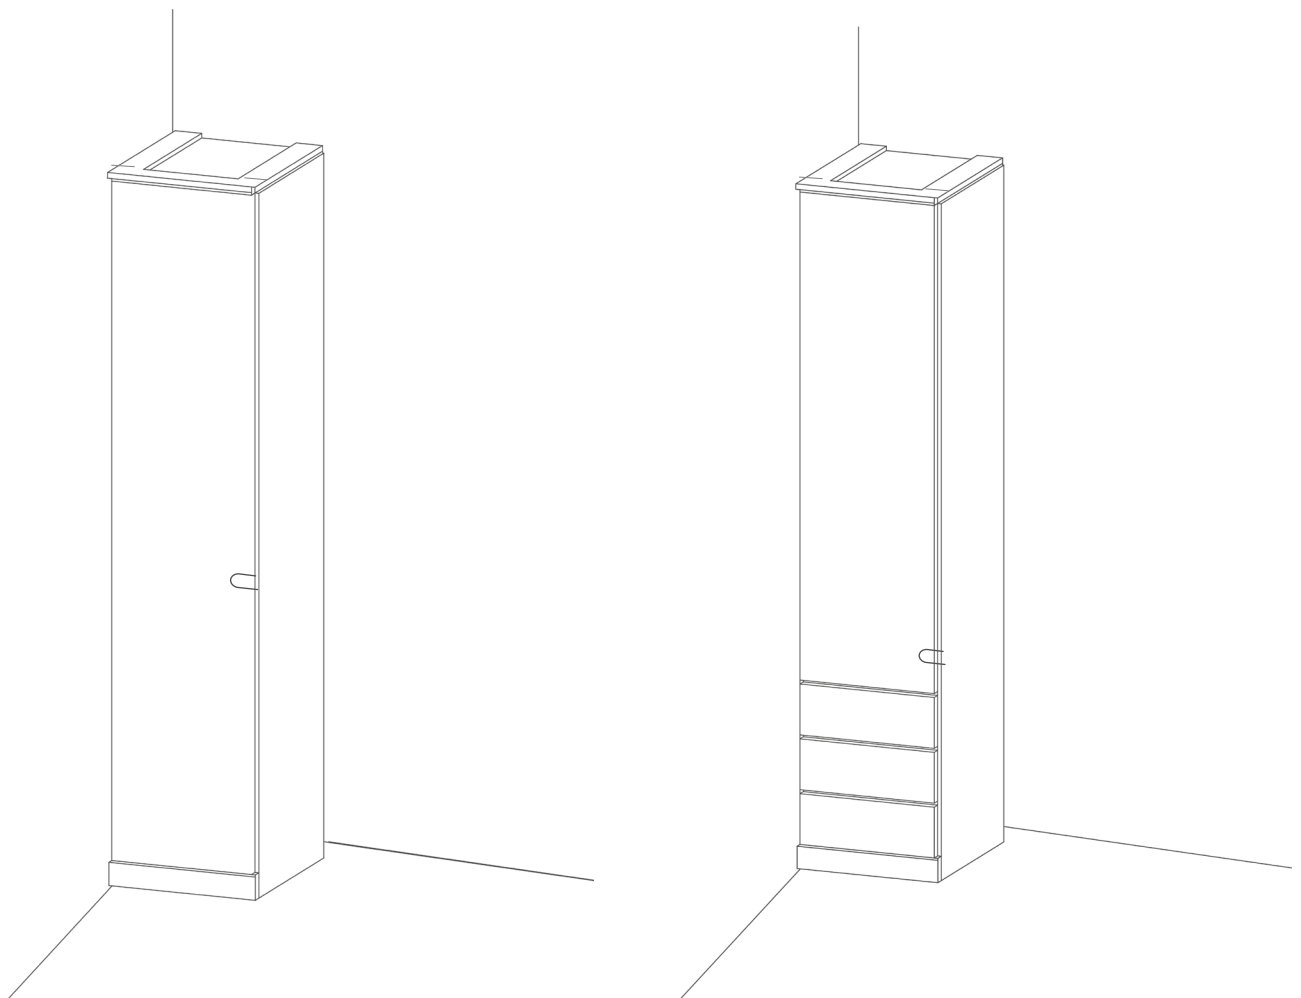

LAMODULA




Diese Montageanleitung gilt für folgende Inneneinrichtungen:
Inneneinrichtung A | Inneneinrichtung B | Inneneinrichtung C | Inneneinrichtung D

Die Beispielbilder orientieren sich an Inneneinrichtung C, es gelten jedoch dieselben Aufbauschriffe für alle Inneneinrichtungen.

Alle Zeichnungen stellen Mustermöbel bzw. Musterzubehör dar.


Diese Muster können von dem tatsächlichen Möbel bzw. Zubehör abweichen.

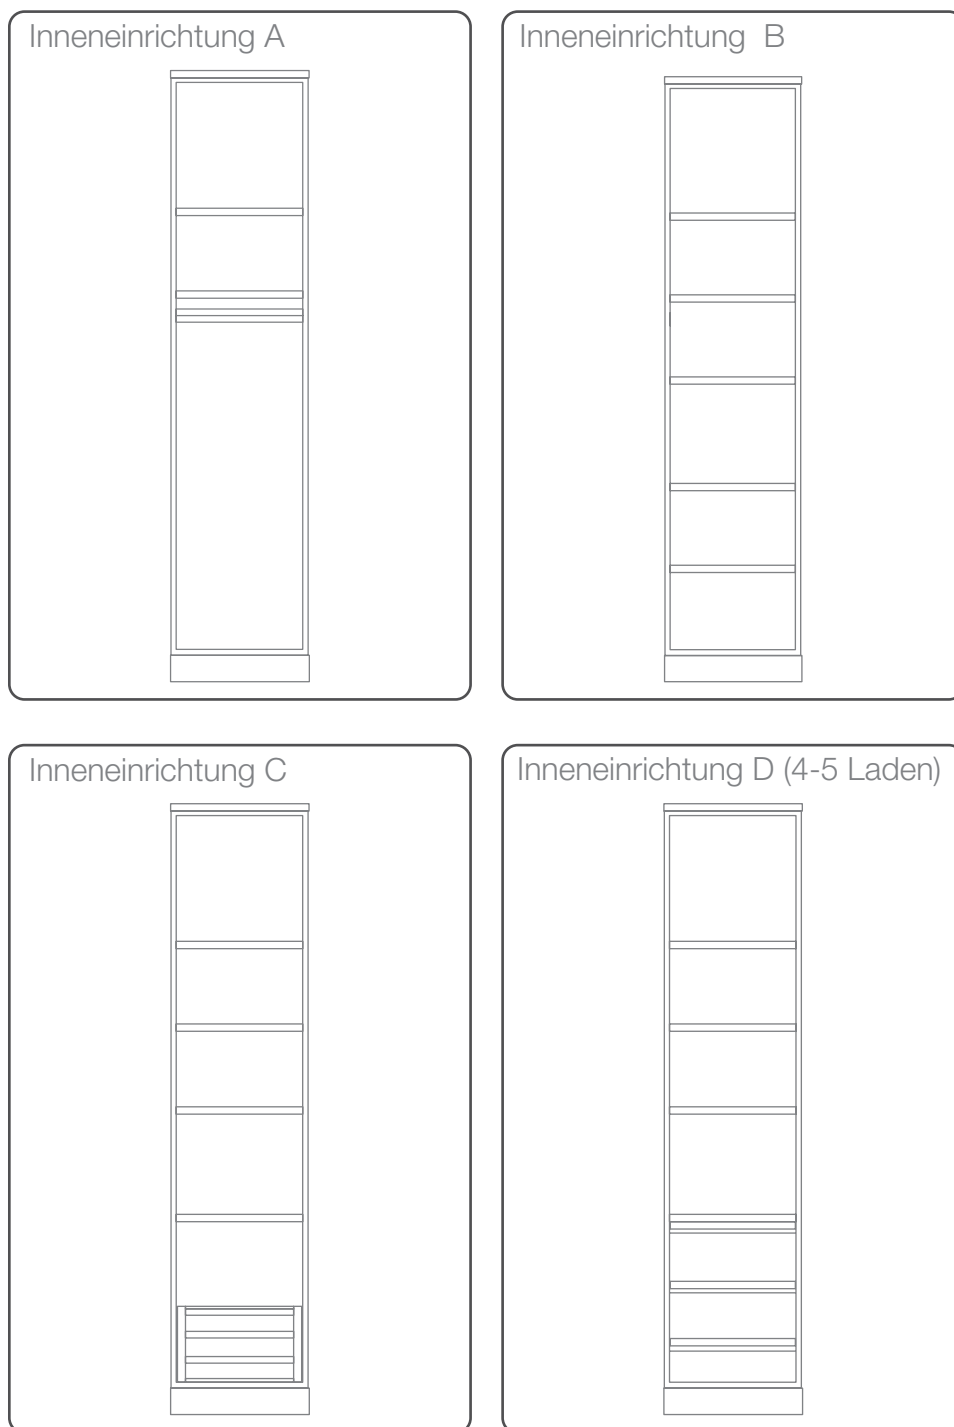

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter der Rufnummer 00800 39900 388 (kostenfrei aus AT, DE, CH, IT) bzw. +43 4242 39900 oder per E-Mail an office@lamodula.at.



Jedes Teil ist mit einer rückstandsfrei ablösbaren Etikette beklebt. Diese Etiketten erleichtern Ihnen die schrittweise Montage. Entfernen Sie die Etiketten bitte gleich nach der Montage, damit keine Farbunterschiede am Holz entstehen.

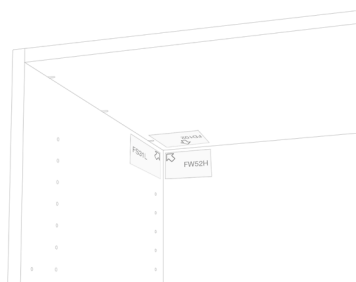

FM310



Die Pfeile auf den Stickern zeigen die obere Ecke/Kante an der Innenseite des jeweiligen Bauteiles. Bei horizontalen Bauteilen befinden sich die Sticker an der hinteren linken/rechten Ecke.



Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen, den Aufbau zu zweit vorzunehmen.



GEFAHRENHINWEIS

Möbel, insbesondere hochgebaute Möbel wie Schränke, Regale oder Kommoden, können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.


Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Beschläge und Befestigungsmaterialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten, z.B. Material und Beschaffenheit der Wand, entsprechen.

Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Bitte prüfen Sie, ob sich dieses Material in Ihrem Fall für die sichere Befestigung des Schrankes eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschläghändler beraten.


Für sämtliche Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage und das Nichtbeachten der Montageanweisung entstehen, übernimmt LaModula keine Haftung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Montageteams keine Wände anbohren, weil sie den Aufbau der Wände (unterschiedliche Ziegelarten, Holz, Gipskarton, etc.) und den Verlauf der Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Heizung, etc.) in den Wänden nicht kennen. Falls von Ihnen gewünscht, montieren die Montageteams die mitgelieferten Winkel für die Kippsicherung gerne am Möbel.


Sie benötigen:

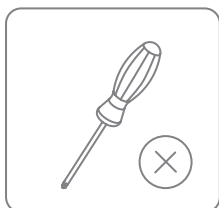

Schraubenzieher

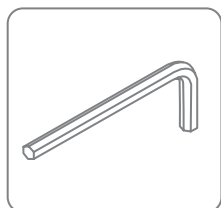


Inbus 4 mm

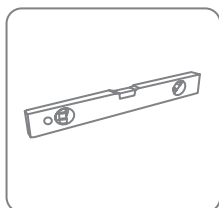


Wasserwaage



Stehleiter



















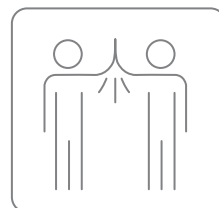


2 Personen

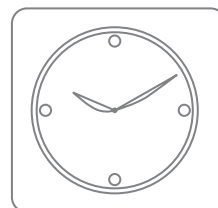


ca. 1,5 Stunden

Im Lieferumfang sind enthalten:

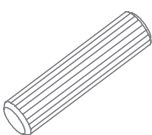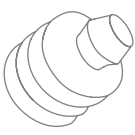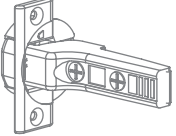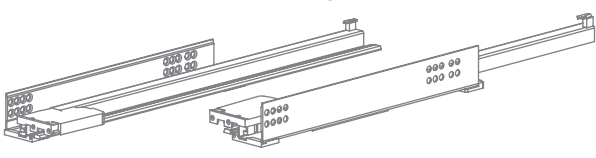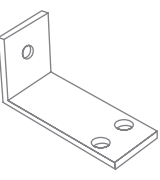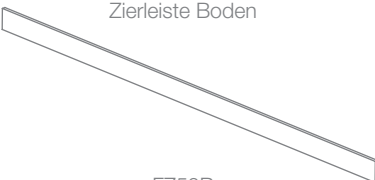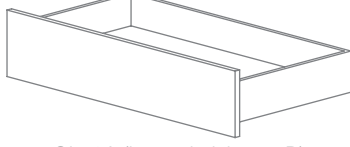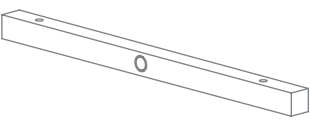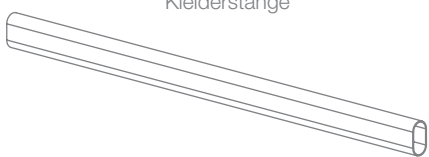Holzdübel  BD230	Kunststoffdübel  BD23K	Exzentrerschraube  BE100	Exzentrerschraube  BE200	Exzenter  BE000	Rückwandverbindung  BR00W
Fachbodenträger  BF000	Kreuzschraube 4,5x40  BS440	Kreuzschraube 4,5x30  BS430	Kreuzschraube 4x18  BS418	Kreuzschraube 3,5x18  BS318	Scharnier  BB00S
Montageplatte  BB00B	Kleiderstangenhalterung  BK000	Auszüge  BA000 (Inneneinrichtung D)			Metallwinkel 
Boden Decke  FB520	Fachboden 520  FR520	Fachboden 52A  FR52A (Inneneinrichtung D)			
Fachboden höhenverstellbar  OR520	Schrankfuß  FF52A FF52B	Zierleiste Decke Seite  FZ60D			
Zierleiste Decke Front  FZ50D	Zierleiste Boden  FZ50B	Auszugslade  OL52A (Inneneinrichtung D)			
Magnetleiste  FL520	Kleiderstange  OK520	Schubladenelement  OL52K (Inneneinrichtung C)			

Seitenteil links

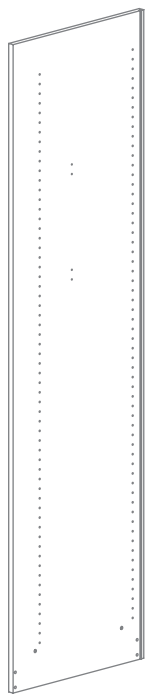


FS21L

Seitenteil rechts



FS21R

Tür links

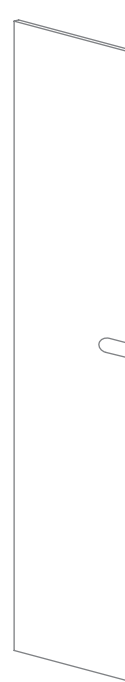

FT21L

Tür Mitte




OT15L (Inneneinrichtung D)

Rückwand




FW52N

HINWEIS: Möbel, wenn möglich, bitte gegen eine Wand oder einen Widerstand aufbauen.

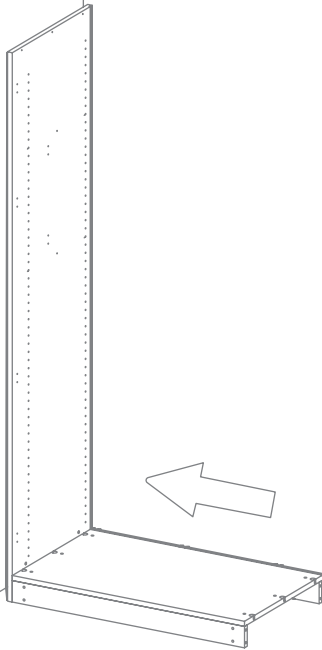


1.1

2x

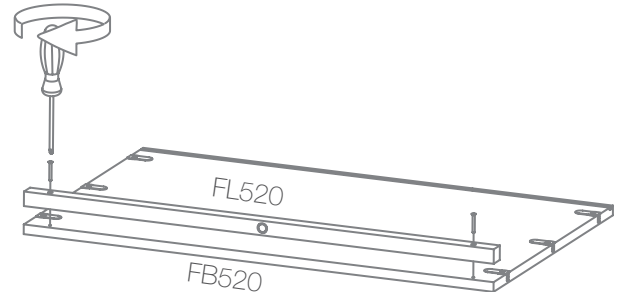


1.2

á 4x

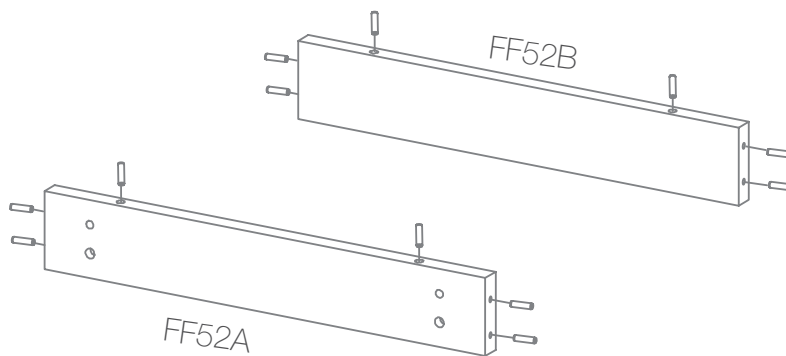


2

á 9x

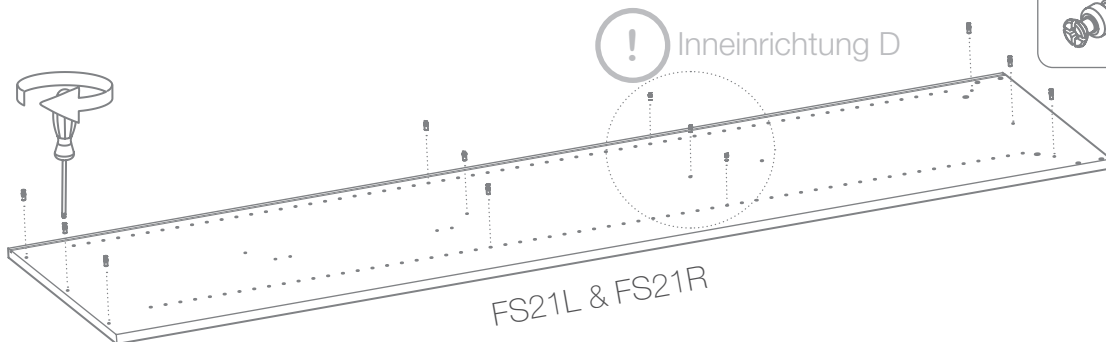


3

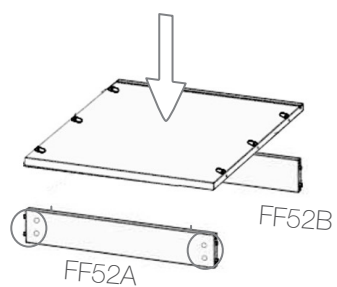


Bohrungen für Zierleiste
müssen vorne sein!


4




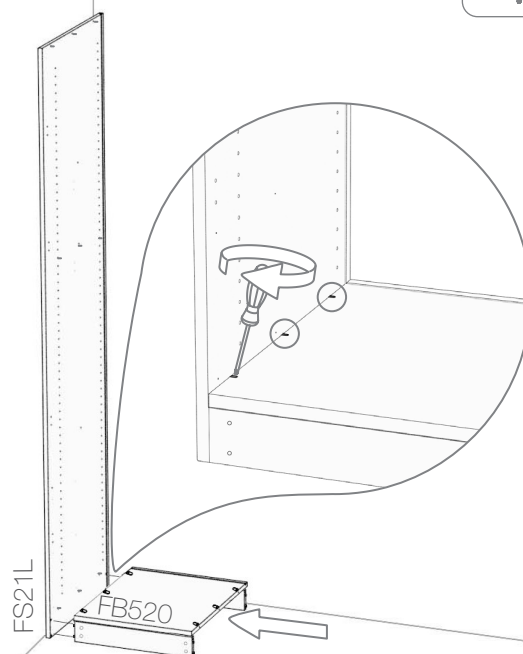





5

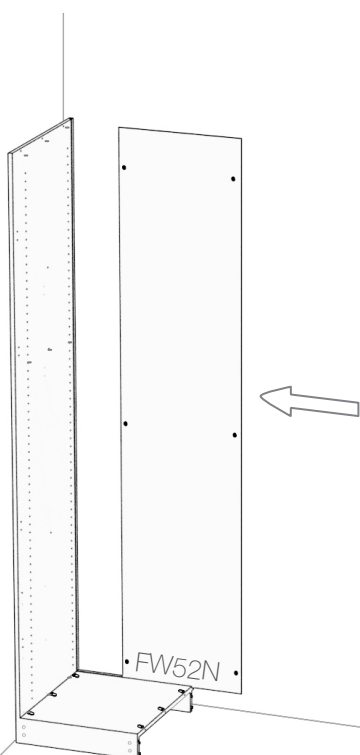

6

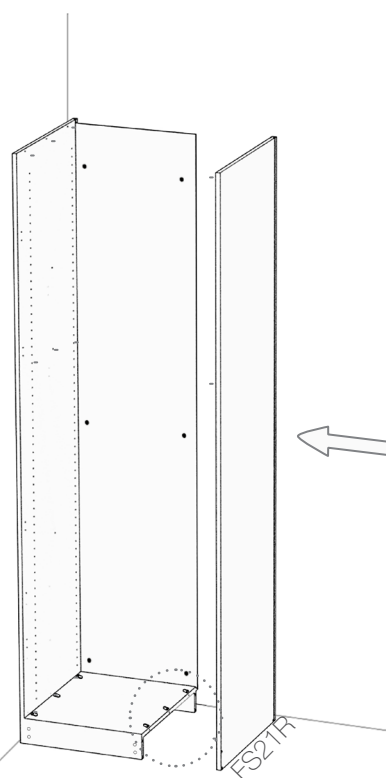


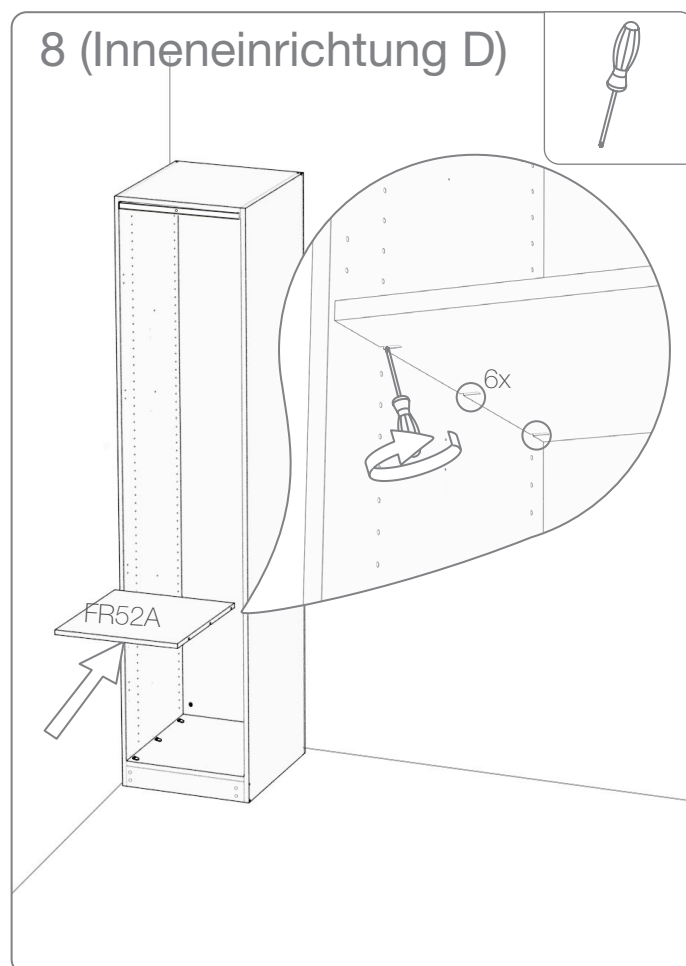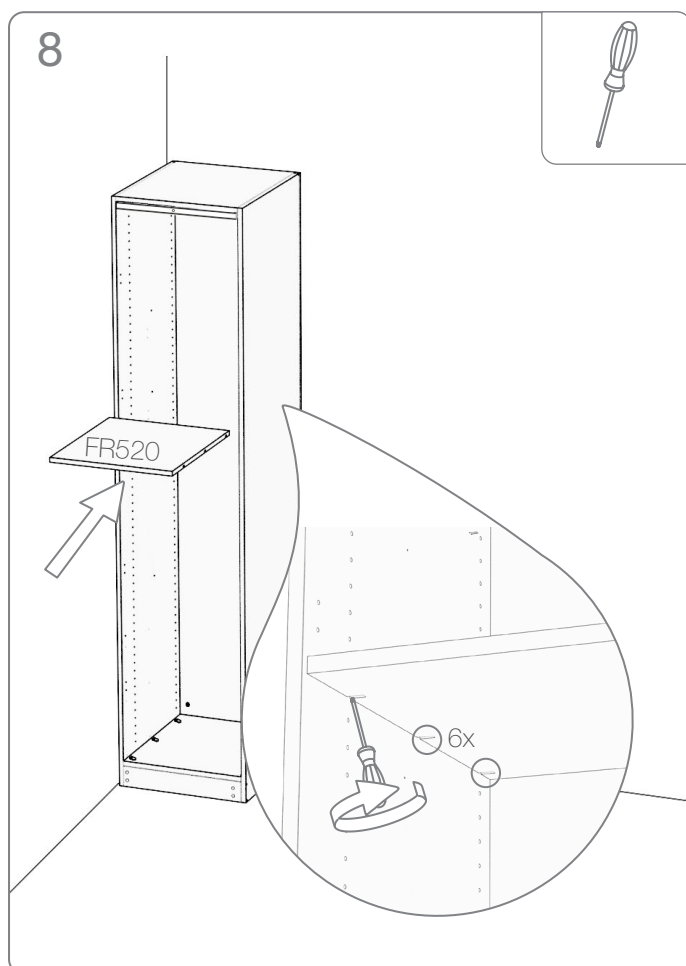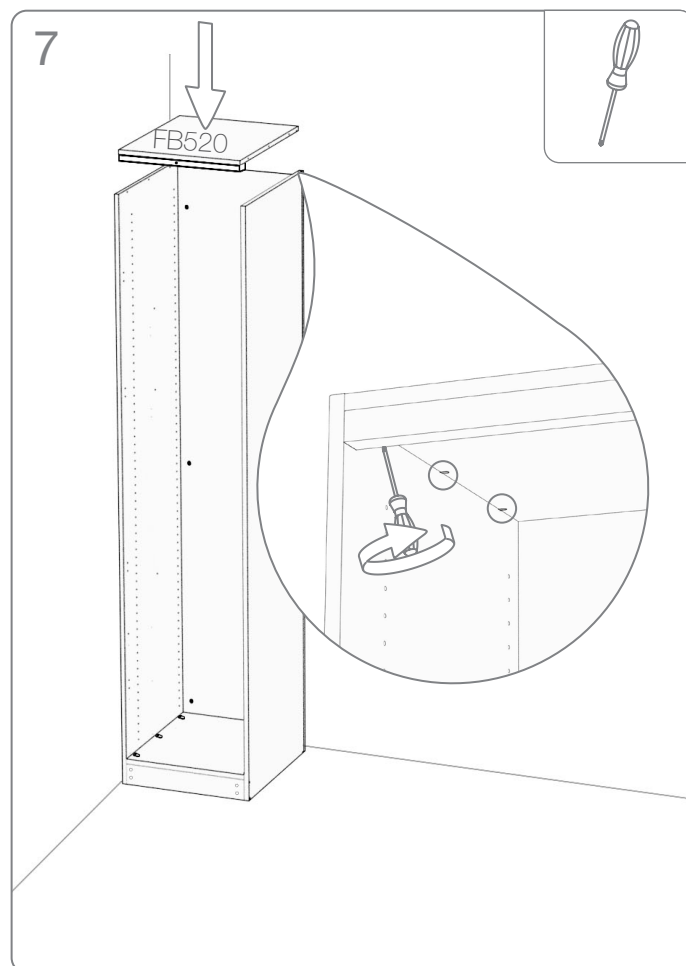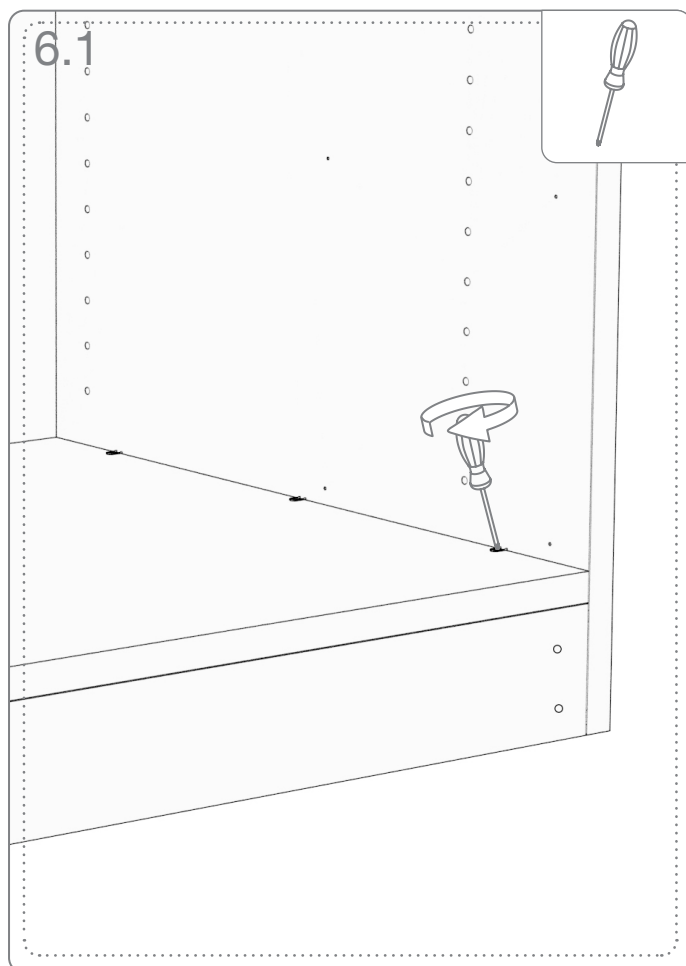

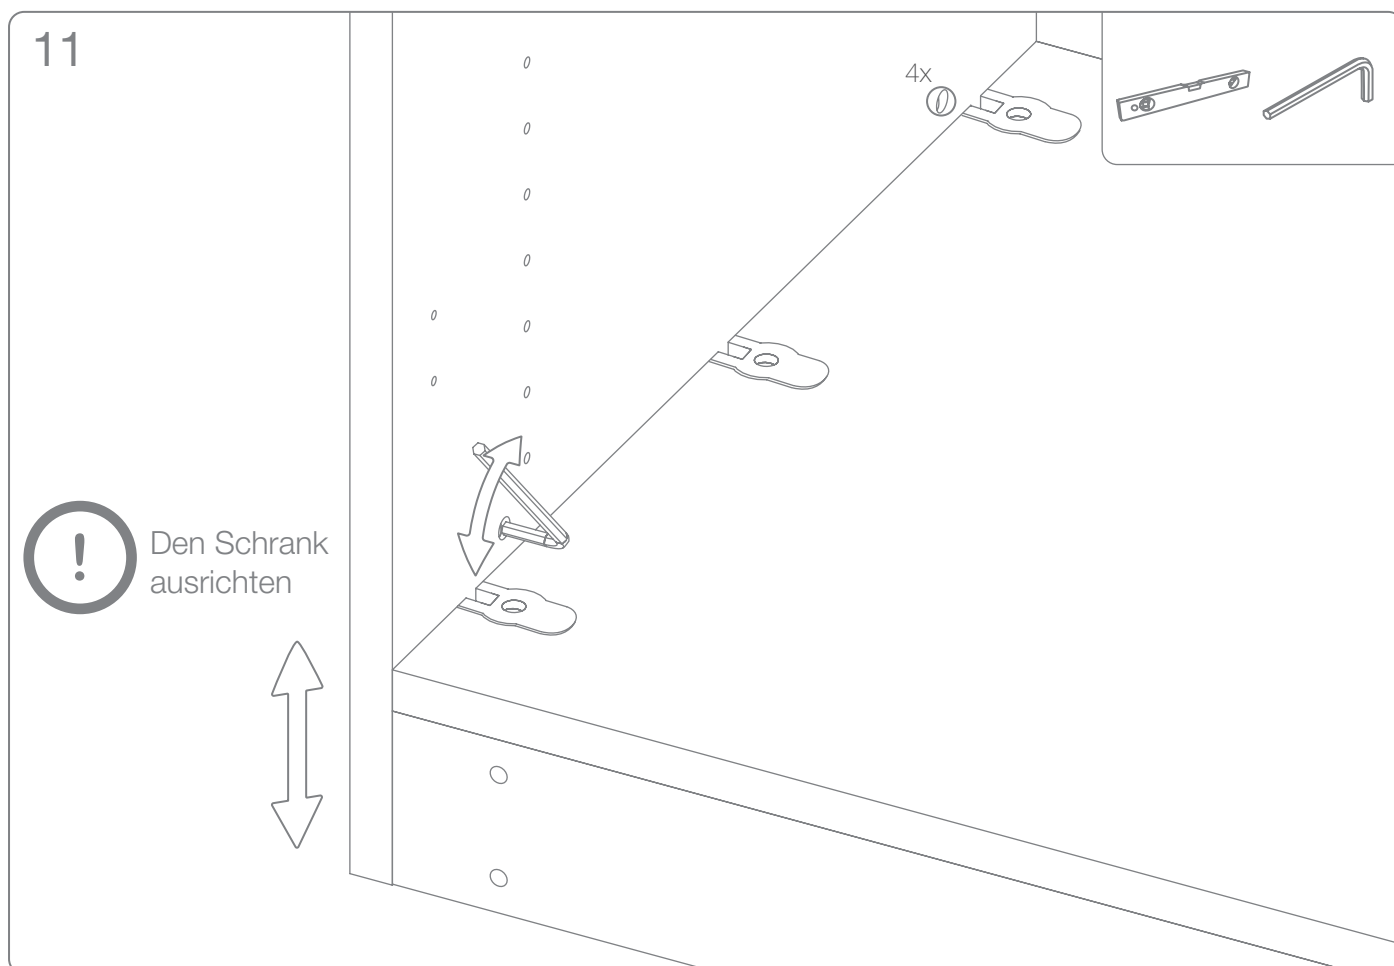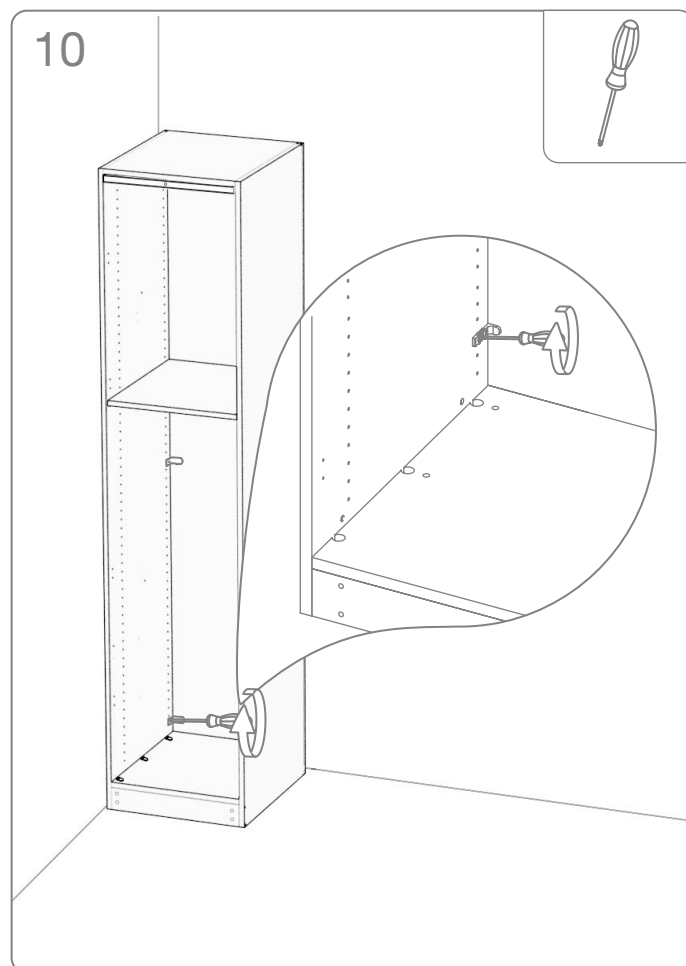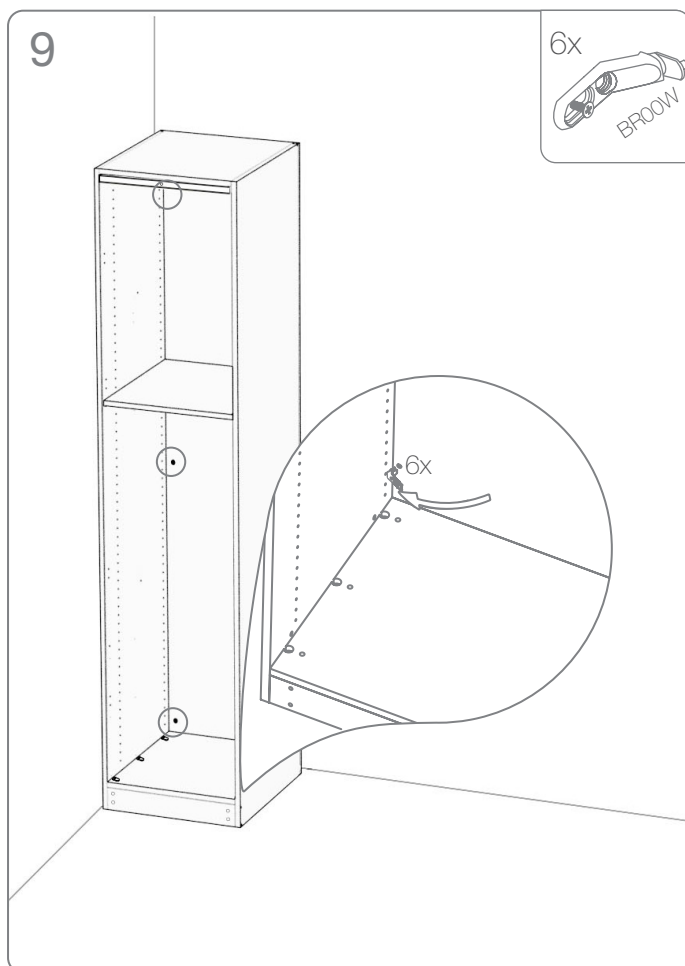





HINWEIS: Für **Inneneinrichtung B und C** blättern Sie bitte zu Seite 12, Schritt 17.
Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung B dargestellt, die Arbeitsschritte sind für jede Inneneinrichtung gleich.




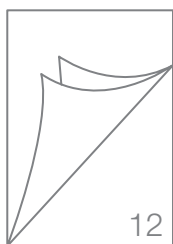


HINWEIS: Für **Inneneinrichtung A** blättern Sie bitte zu Seite 11, Schritt 15.
Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung B dargestellt, die Arbeitsschritte sind für jede Inneneinrichtung gleich.




12

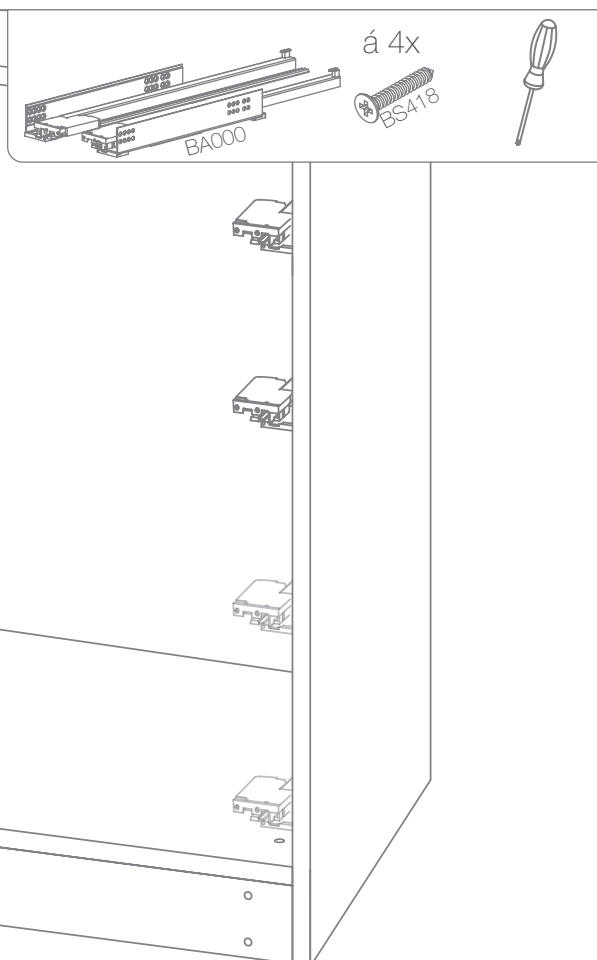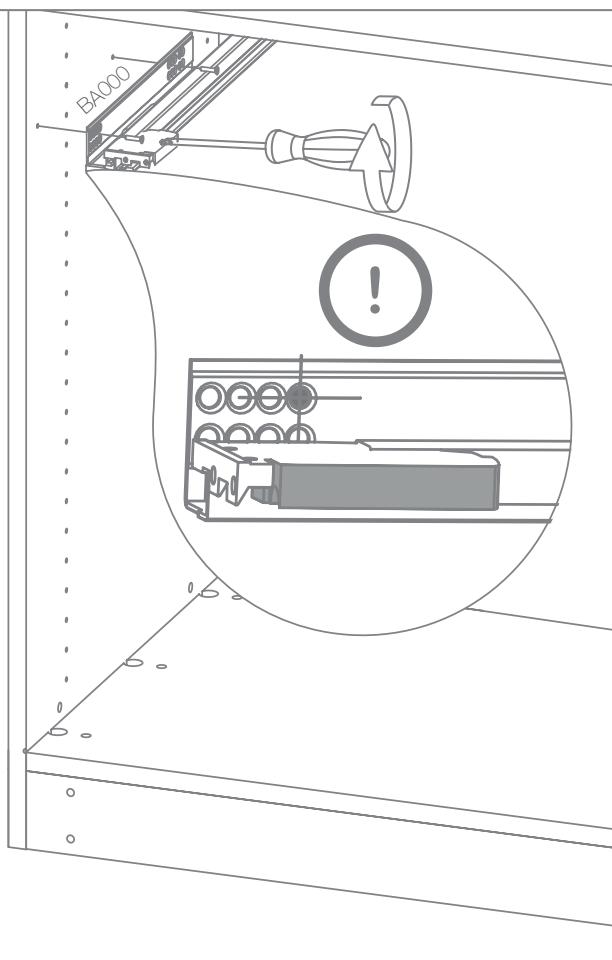


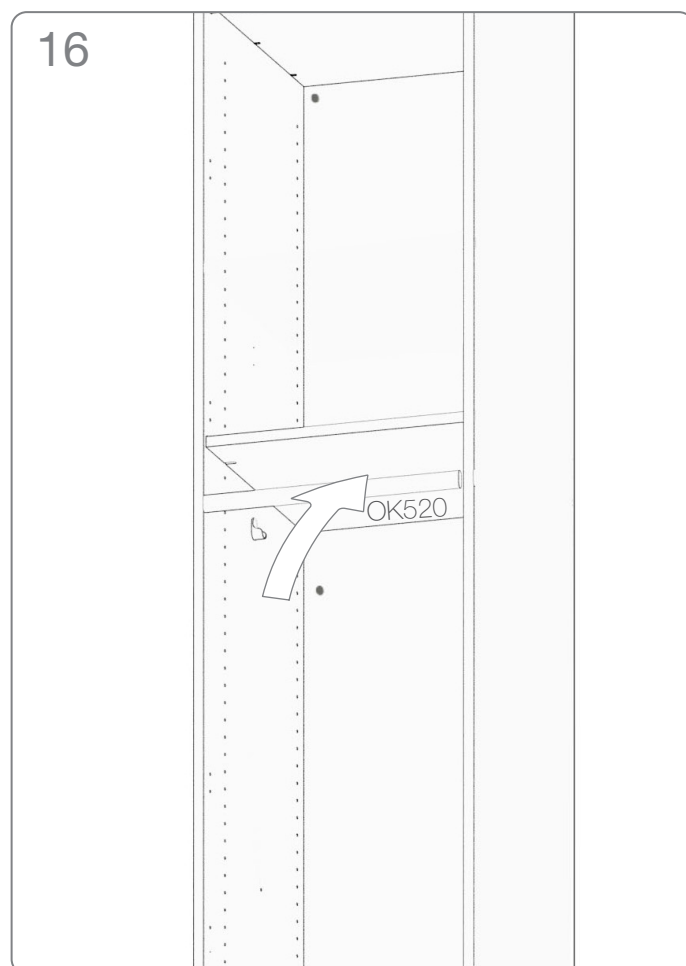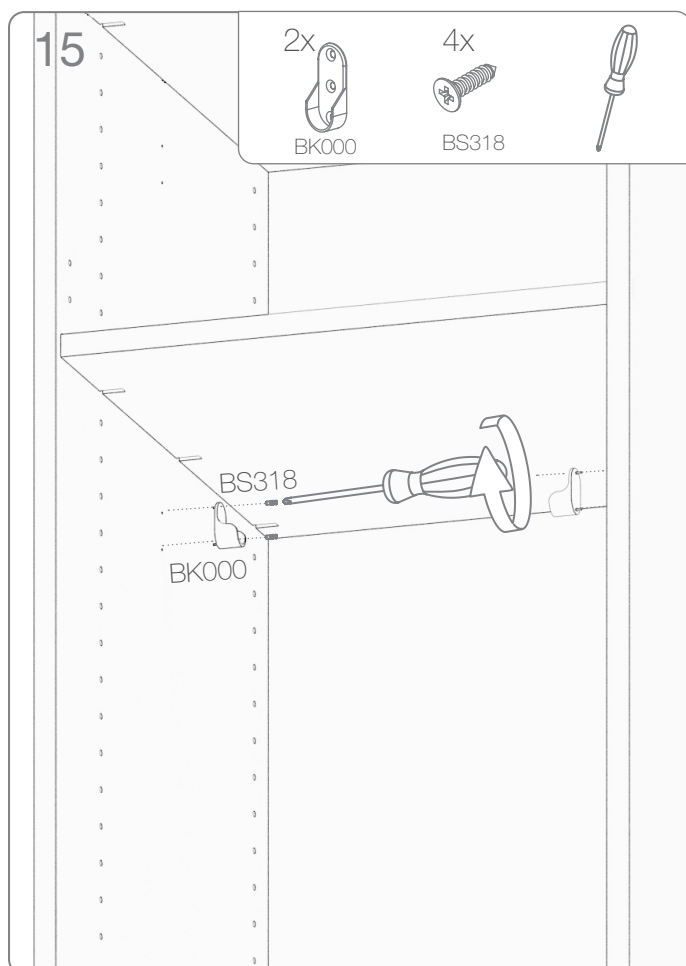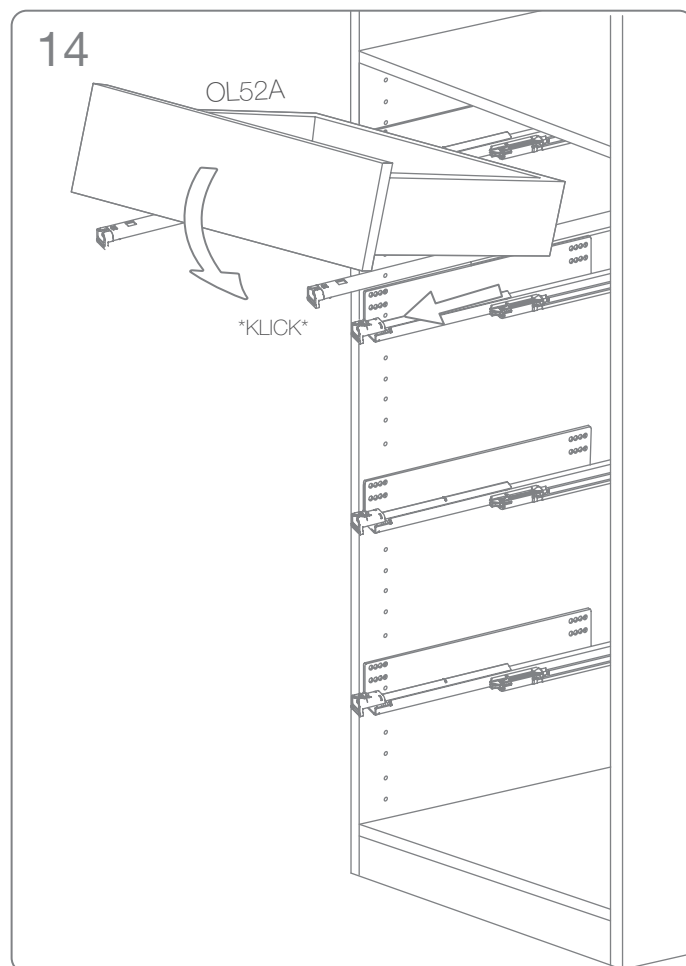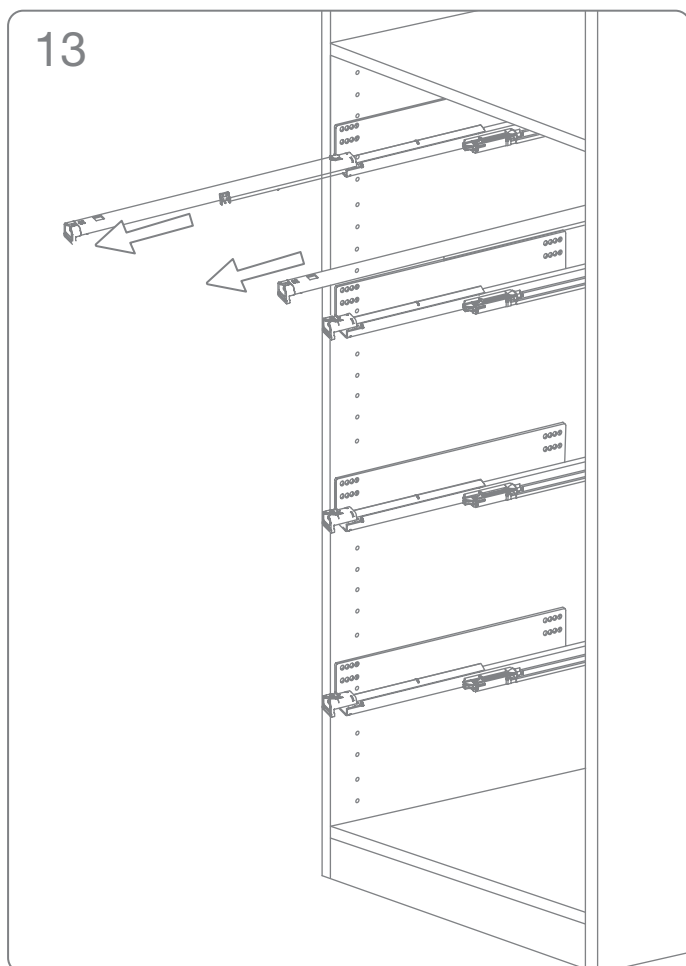


17




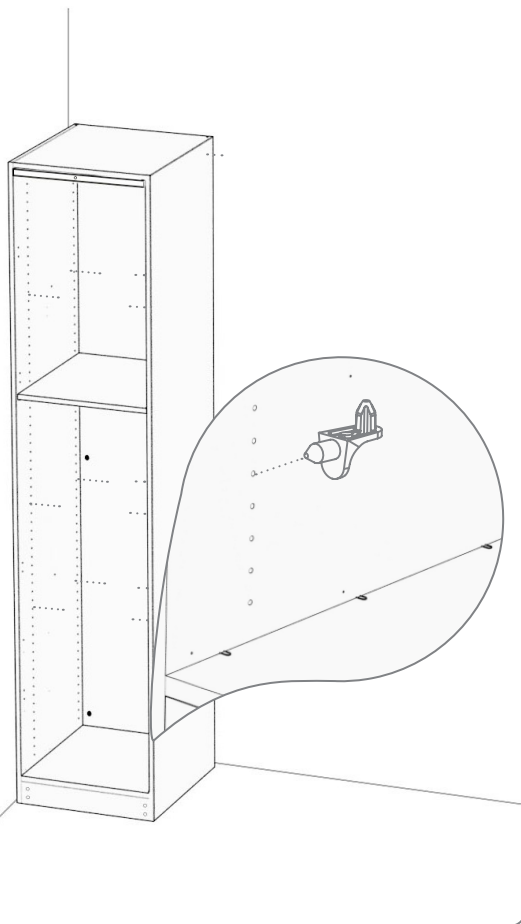






18

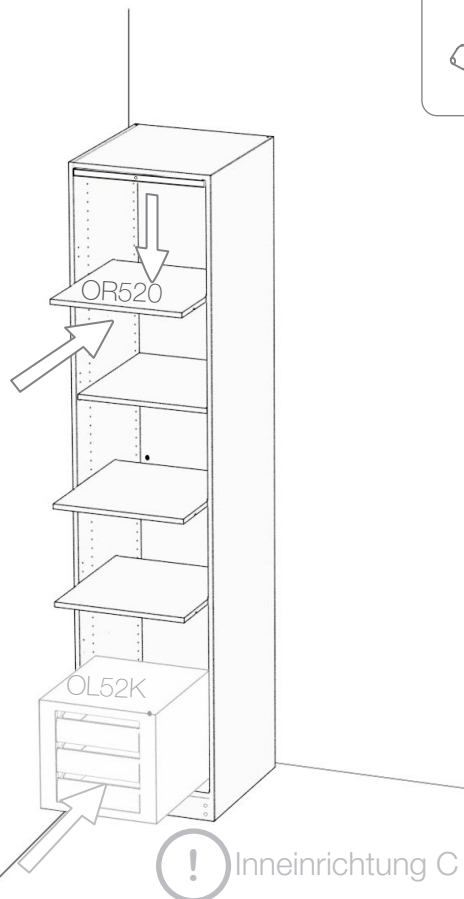

19

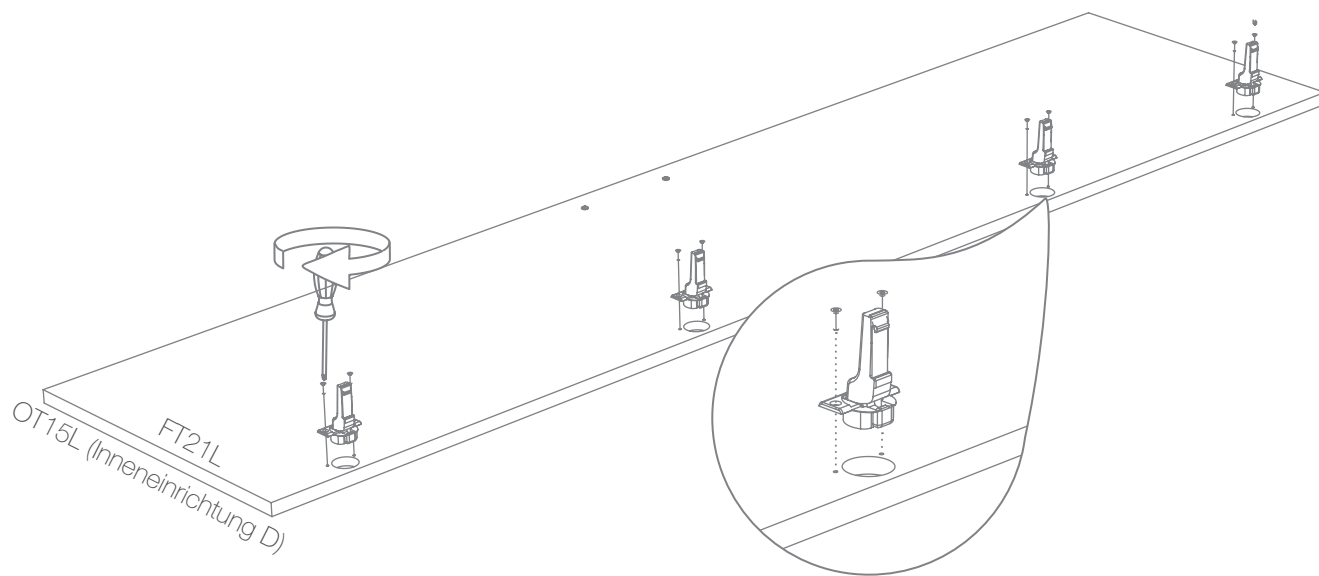

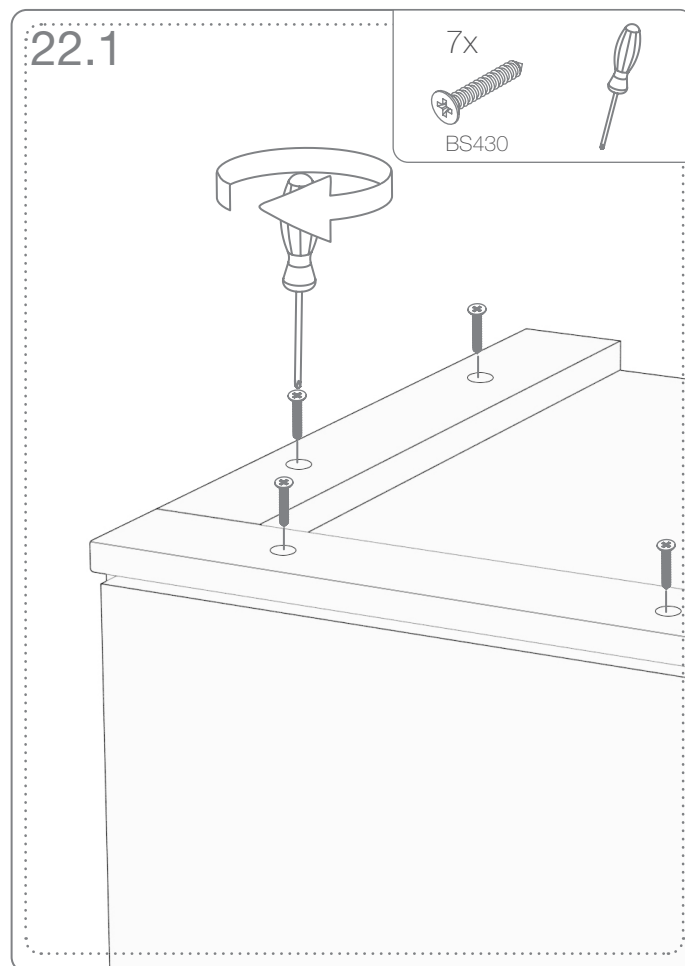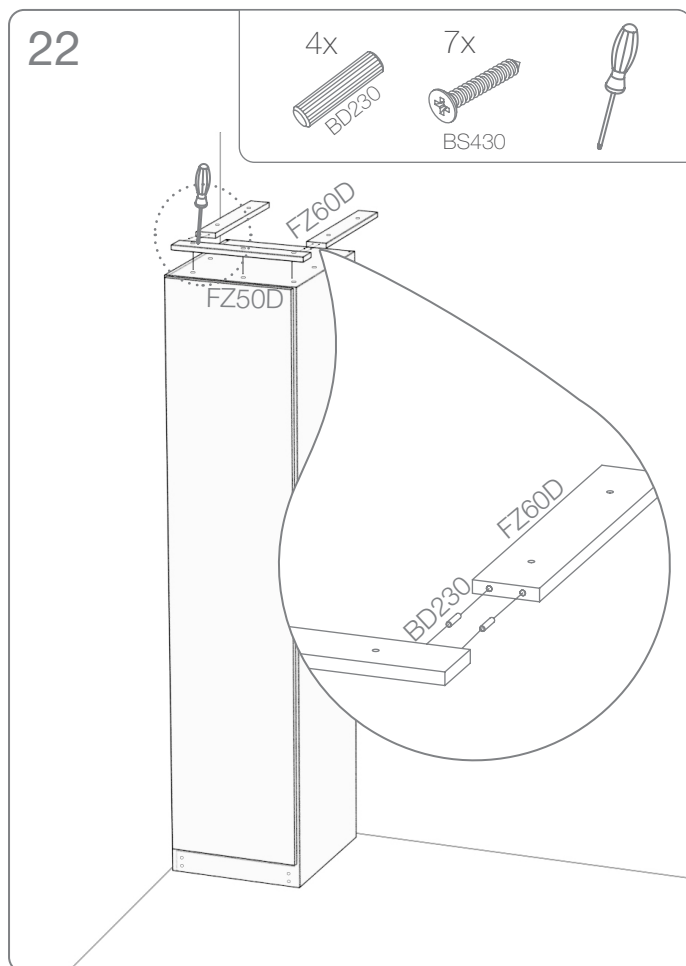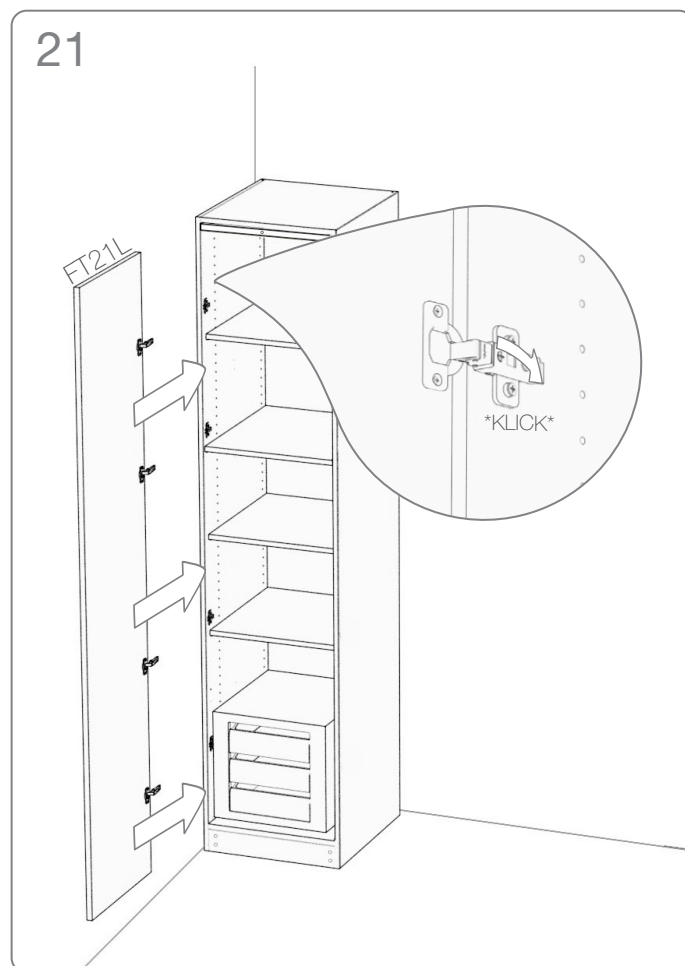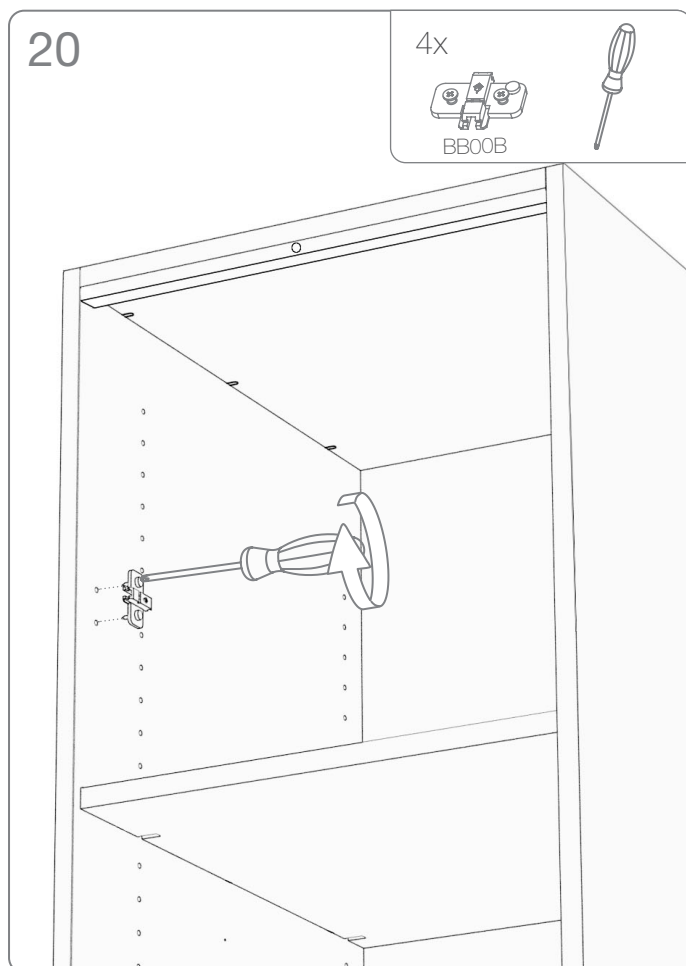

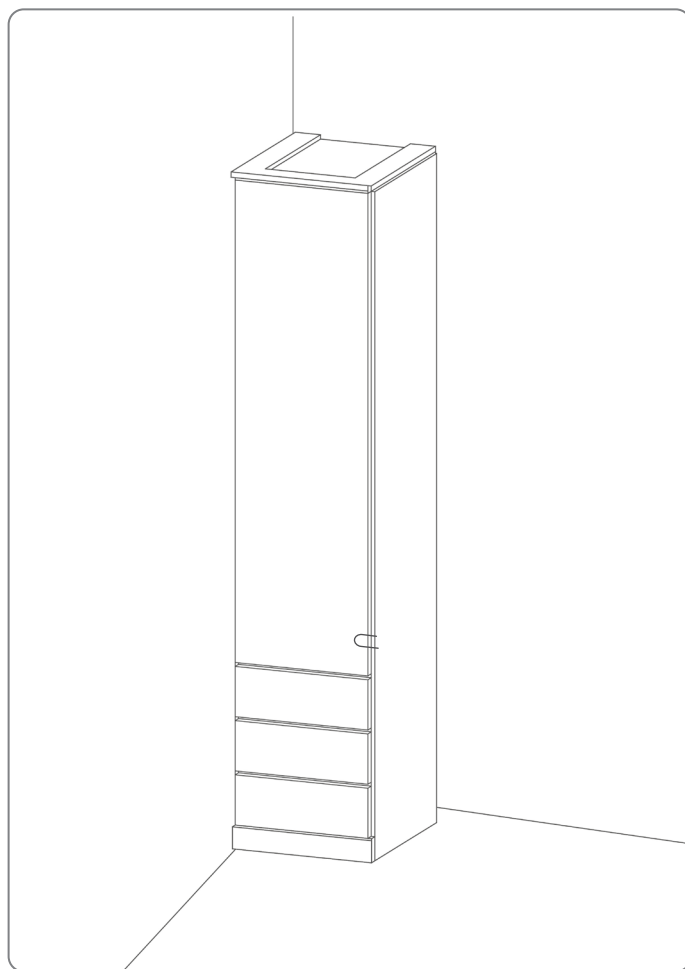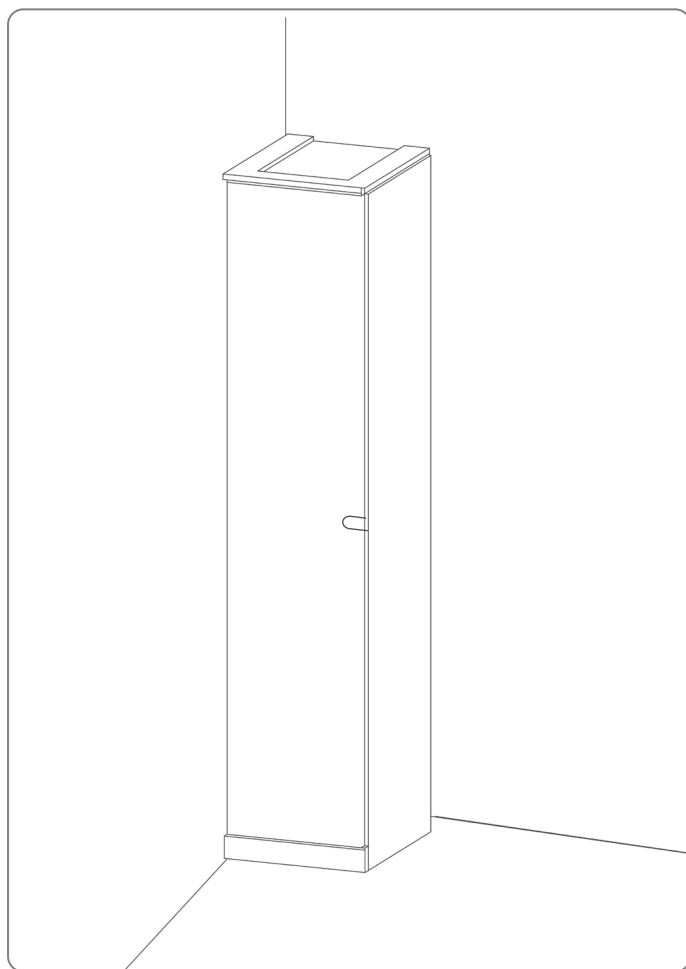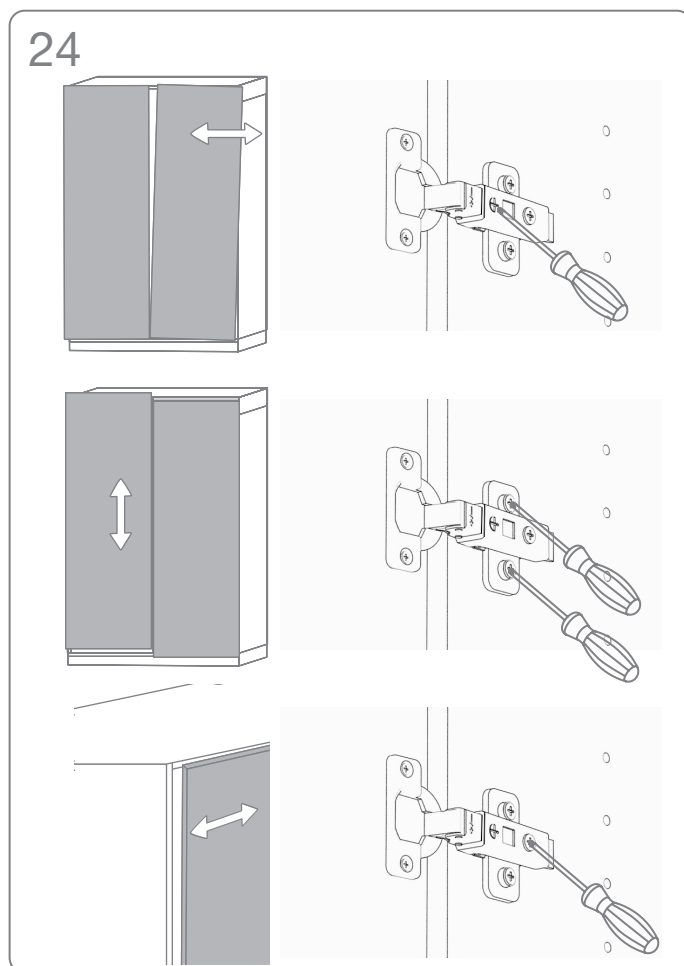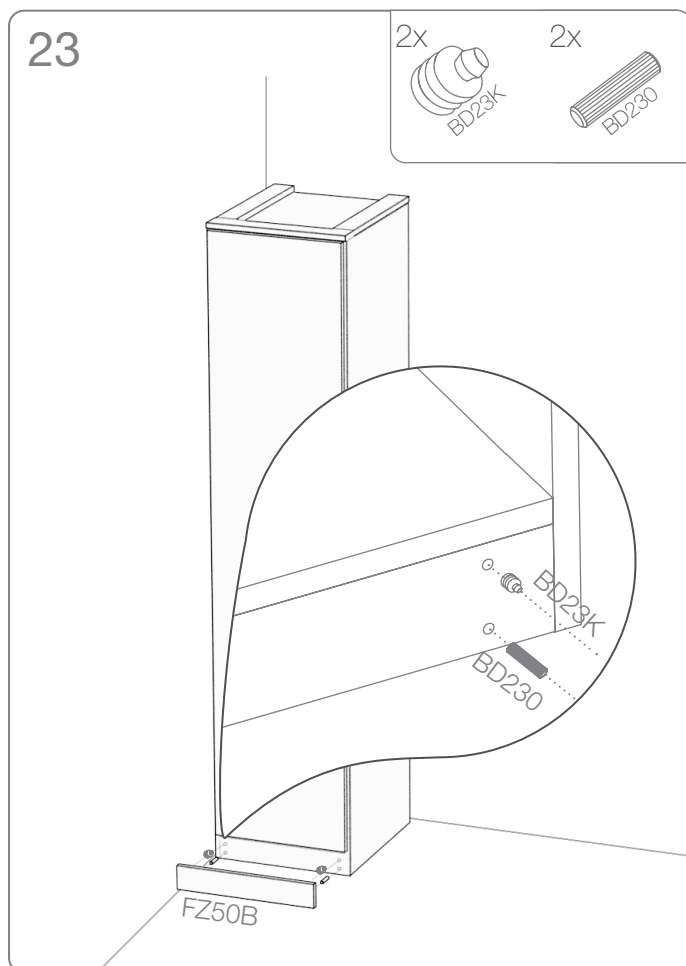

NOTIZEN:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
Telefon: +43 4242 39900 bzw. +49 89 24418995 oder per E-Mail an office@lamodula.at.

