


MONTAGEANLEITUNG

Schrank 3-türig 235 cm, Inneneinrichtung A-E

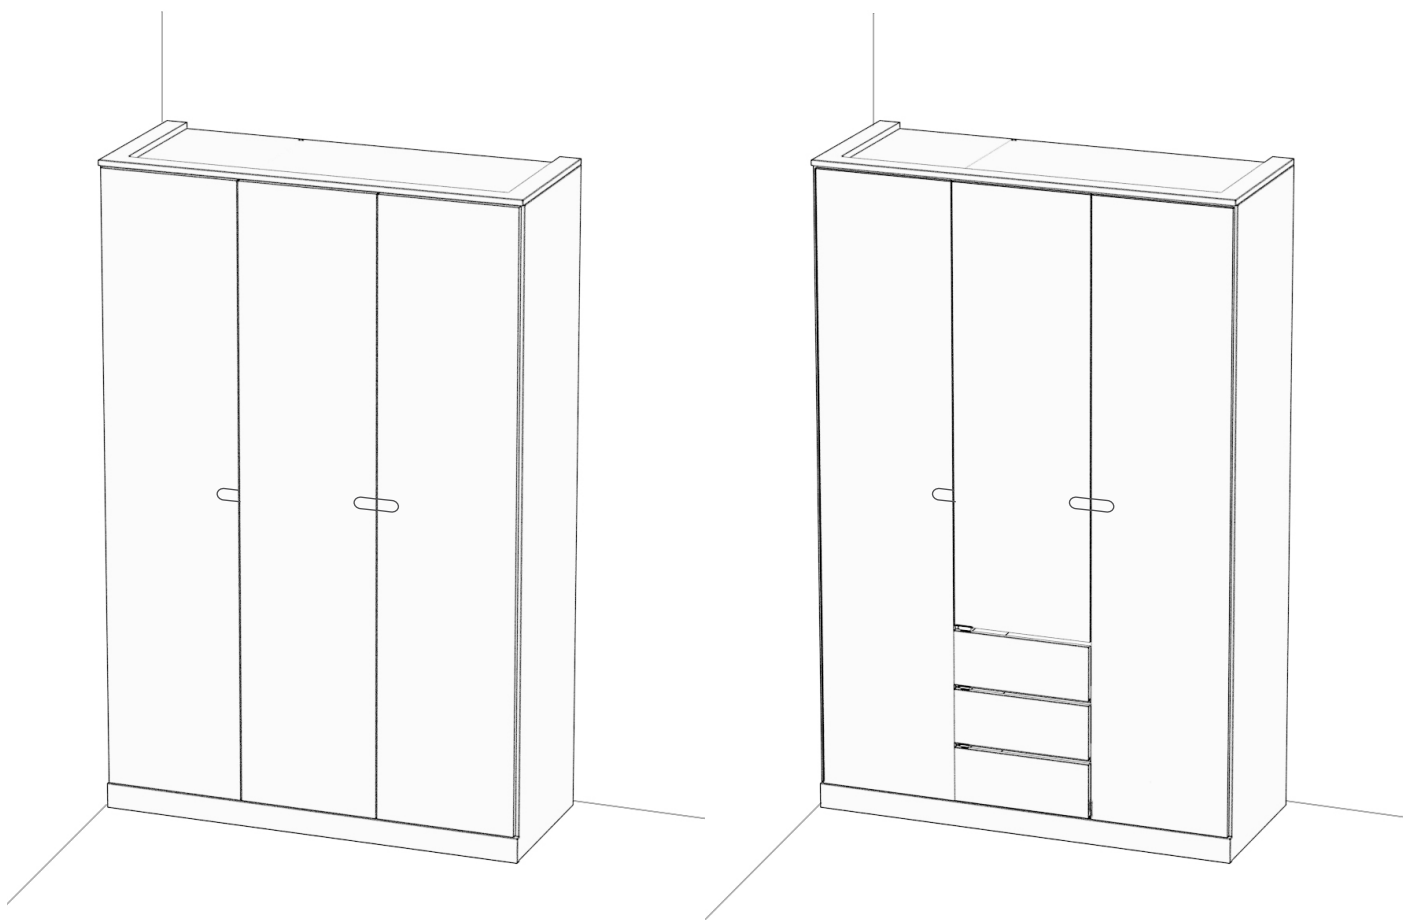

LAMODULA




Diese Montageanleitung gilt für folgende Inneneinrichtungen:
Inneneinrichtung A | Inneneinrichtung B | Inneneinrichtung C | Inneneinrichtung D | Inneneinrichtung E

Die Beispielbilder orientieren sich an Inneneinrichtung D, es gelten jedoch dieselben Aufbauschriffe für alle Inneneinrichtungen.


Alle Zeichnungen stellen Mustermöbel bzw. Musterzubehör dar.

Diese Muster können von dem tatsächlichen Möbel bzw. Zubehör abweichen.

Inneneinrichtung A

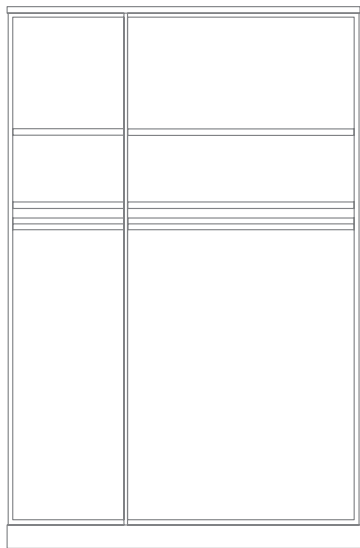


Inneneinrichtung B

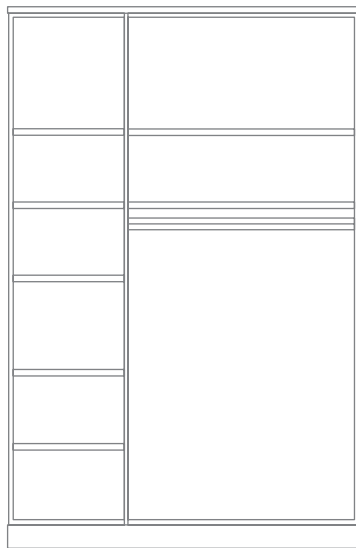


Inneneinrichtung C



Inneneinrichtung D

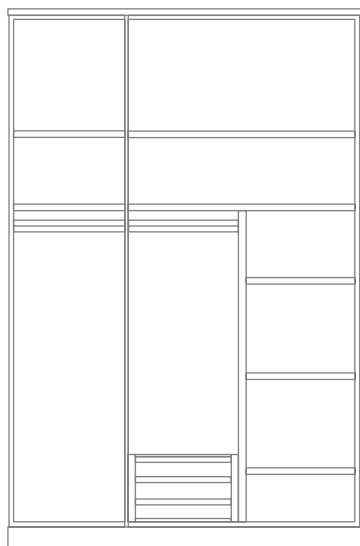


Inneneinrichtung E (3-5 Laden)

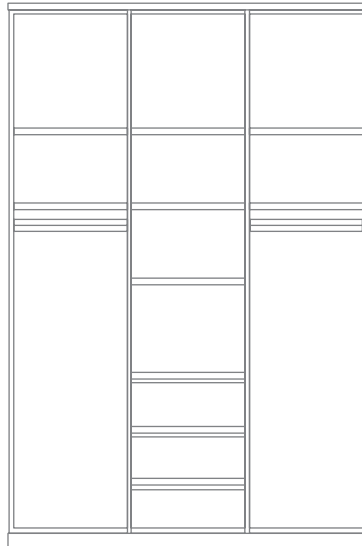

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter der Rufnummer 00800 39900 388 (kostenfrei aus AT, DE, CH, IT) bzw. +43 4242 39900 oder per E-Mail an office@lamodula.at.



Jedes Teil ist mit einer rückstandsfrei ablösbaren Etikette beklebt. Diese Etiketten erleichtern Ihnen die schrittweise Montage. Entfernen Sie die Etiketten bitte gleich nach der Montage, damit keine Farbunterschiede am Holz entstehen.

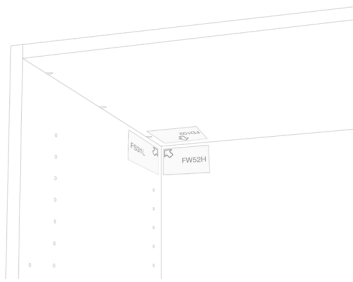

FM310



Die Pfeile auf den Stickern zeigen die obere Ecke/Kante an der Innenseite des jeweiligen Bauteiles. Bei horizontalen Bauteilen befinden sich die Sticker an der hinteren linken/rechten Ecke.



Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen, den Aufbau zu zweit vorzunehmen.



GEFAHRENHINWEIS

Möbel, insbesondere hochgebaute Möbel wie Schränke, Regale oder Kommoden, können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.


Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Beschläge und Befestigungsmaterialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten, z.B. Material und Beschaffenheit der Wand, entsprechen.

Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Bitte prüfen Sie, ob sich dieses Material in Ihrem Fall für die sichere Befestigung des Schrankes eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschläghändler beraten.


Für sämtliche Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage und das Nichtbeachten der Montageanweisung entstehen, übernimmt LaModula keine Haftung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Montageteams keine Wände anbohren, weil sie den Aufbau der Wände (unterschiedliche Ziegelarten, Holz, Gipskarton, etc.) und den Verlauf der Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Heizung, etc.) in den Wänden nicht kennen. Falls von Ihnen gewünscht, montieren die Montageteams die mitgelieferten Winkel für die Kippsicherung gerne am Möbel.


Sie benötigen:

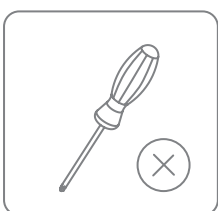

Schraubenzieher

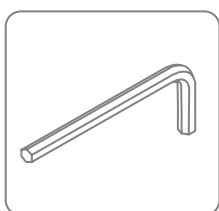


Inbus 4 mm

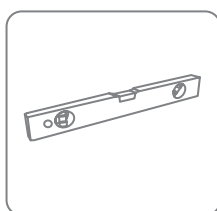


Wasserwaage



Stehleiter



















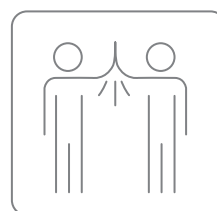


2 Personen

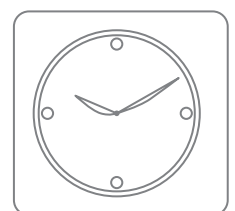


ca. 2,5 Stunden

Im Lieferumfang sind enthalten:

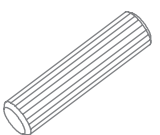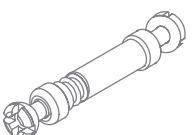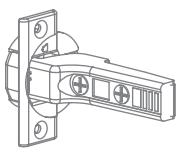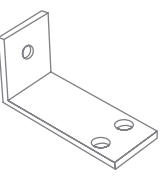
Holzdübel  BD230	Kunststoffdübel  BD23K	Exzentrerschraube  BE100	Verbinderschraube  BE120	Exzentrerschraube  BE200	Exzenter  BE000
Fachbodenträger  BF000	Kreuzschraube 4,5x40  BS440	Kreuzschraube 4,5x30  BS430	Kreuzschraube 4x18  BS418	Kreuzschraube 3,5x18  BS318	Rückwandverbindung  BR00W
Scharnier  BB00S	Montageplatte  BB00B	Kleiderstangenhalterung  BK000	Auszüge  BA000 (Inneneinrichtung E)	Metallwinkel 	
Boden Decke  FB520	Boden Decke  FB102 (Inneneinrichtung A-C)	Boden 10M  FB10M (Inneneinrichtung D)			
Fachboden 520  FR520	Fachboden 52A  FR52A (Inneneinrichtung E)	Fachboden 102  FR102 (Inneneinrichtung A-C)			
Fachboden 10M  FR10M (Inneneinrichtung D)	Fachboden höhenverstellbar  OR520	Fachboden höhenverstellbar  OR102 (Inneneinrichtung A-D)			
Schrankfuß kurz  FF52A FF52B	Schrankfuß lang  FF10A FF10B (Inneneinrichtung A-D)	Zierleiste Decke Seite  FZ60D			

Zierleiste Decke Front

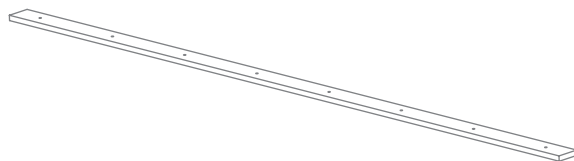

FZ15D

Auszugslade

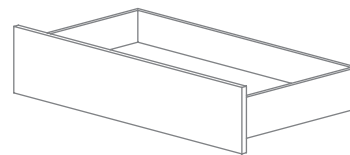

OL52A (Inneneinrichtung E)

Zierleiste Boden




FZ15B

Schubladenelement




OL52K | OL10K (Inneneinrichtung C-D)

Seitenteil links

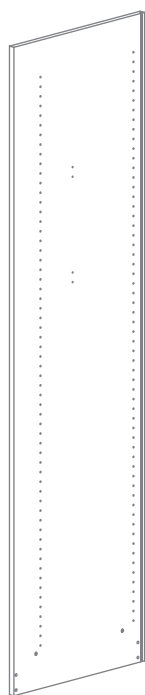

FS23L

Mittelteil

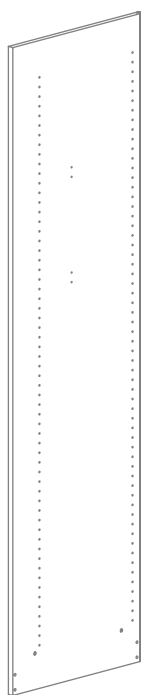


FM235

Seitenteil rechts




FS23R

Magnetleiste




FL102 (Inneneinrichtung A-D)

Magnetleiste




FL520

Mittelwand

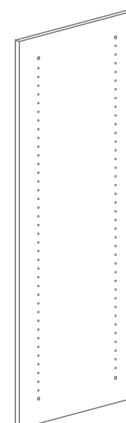


OM100 (Inneneinrichtung D)

Kleiderstange



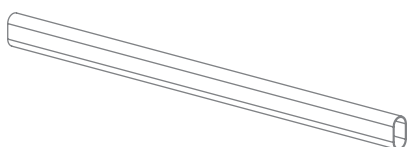


OK102 (Inneneinrichtung A-C)



Kleiderstange








OK520

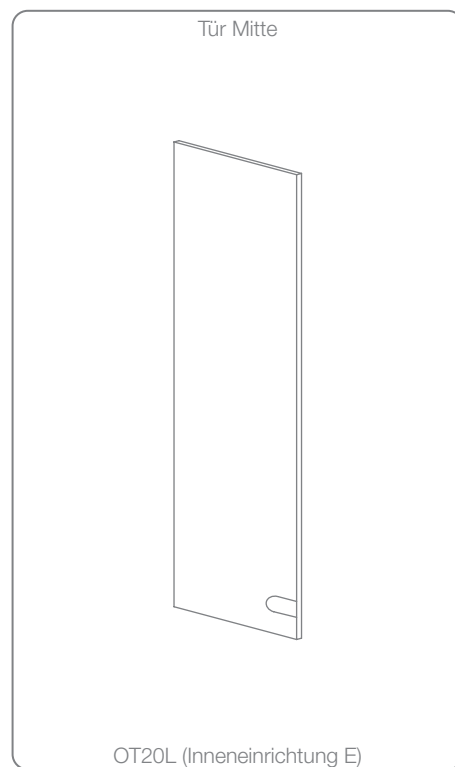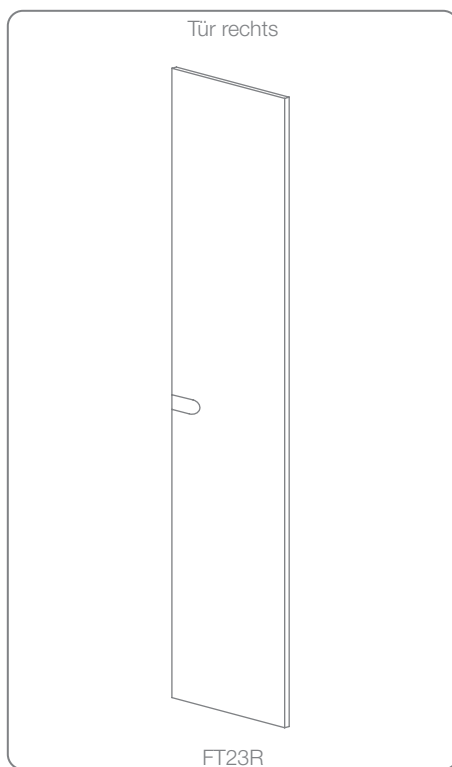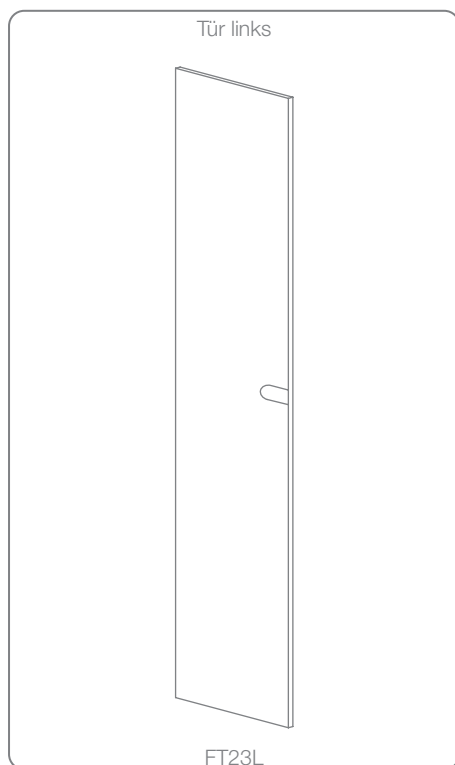


HINWEIS: Möbel, wenn möglich, bitte gegen eine Wand oder einen Widerstand aufbauen.

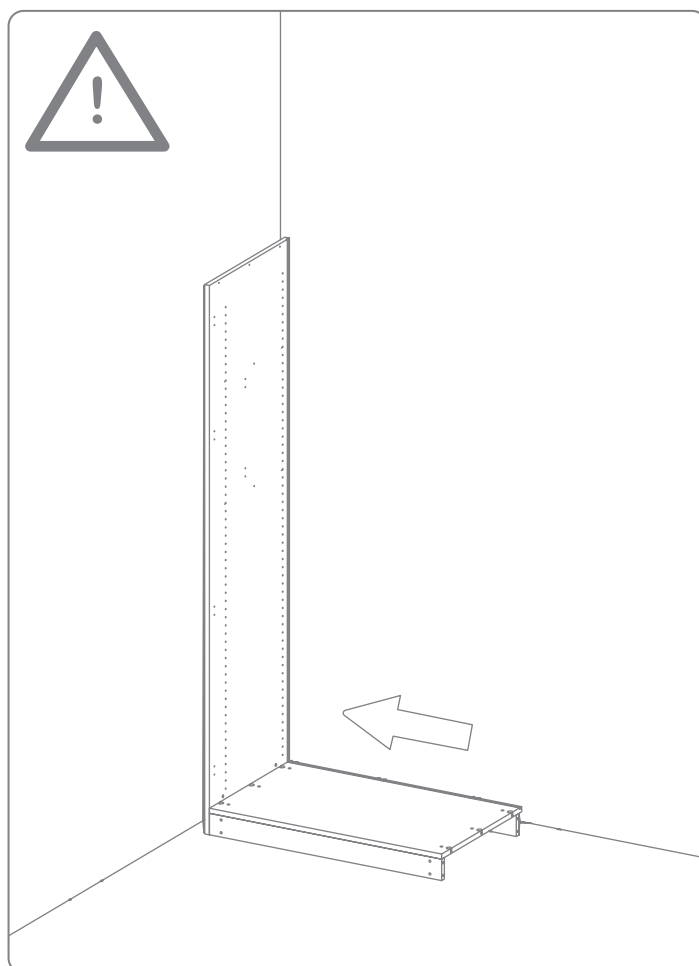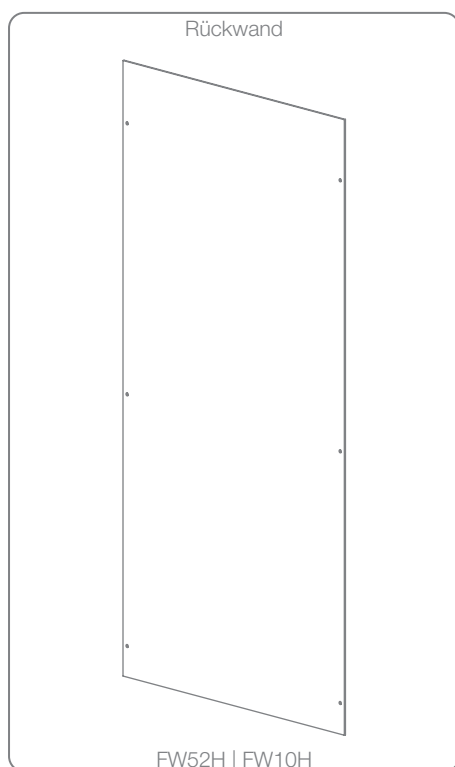

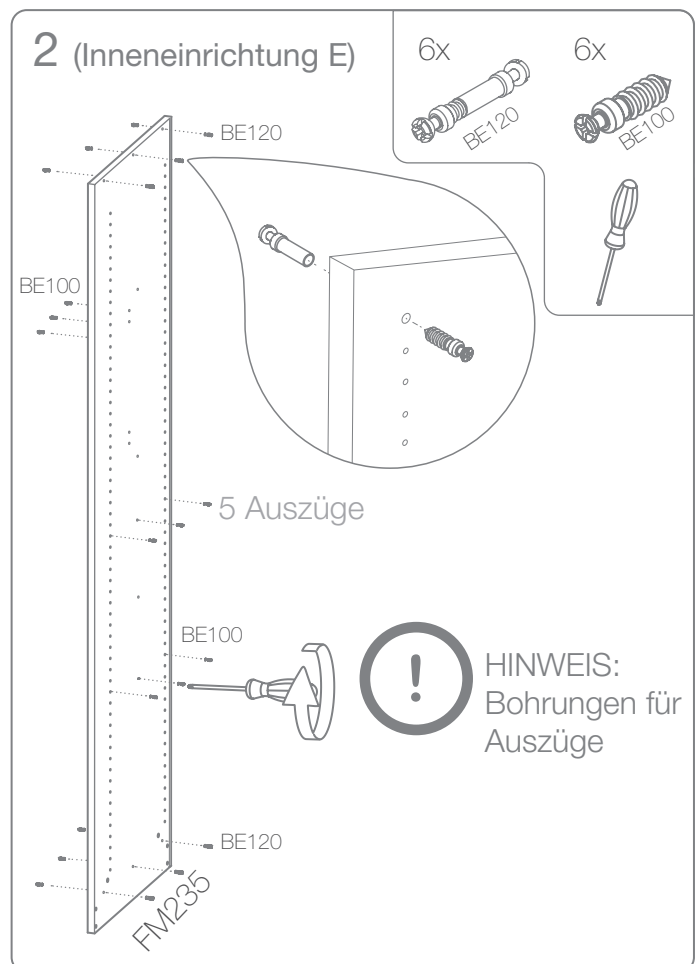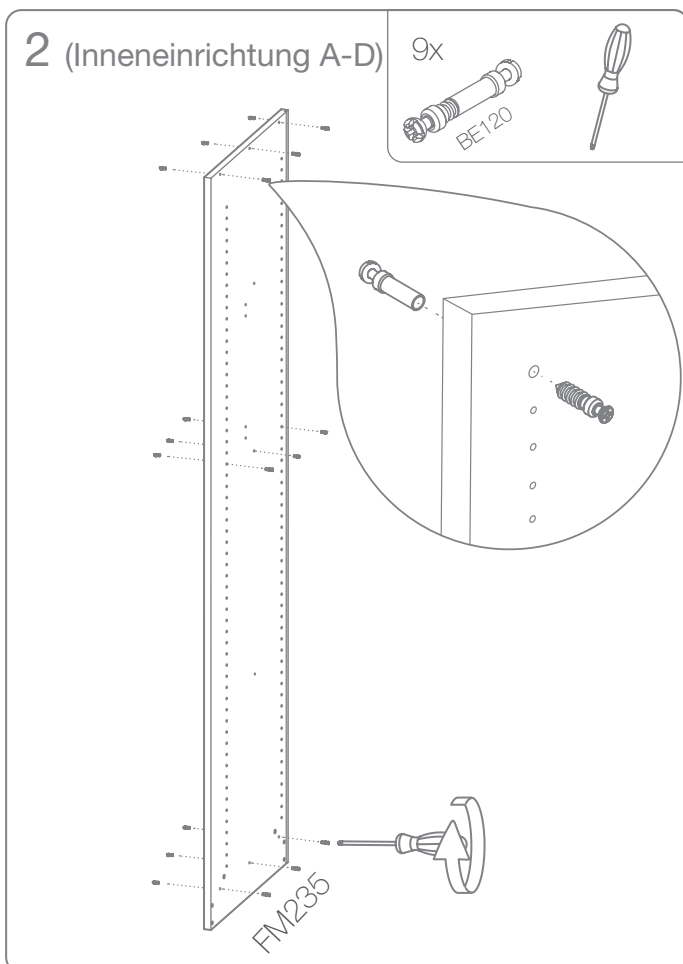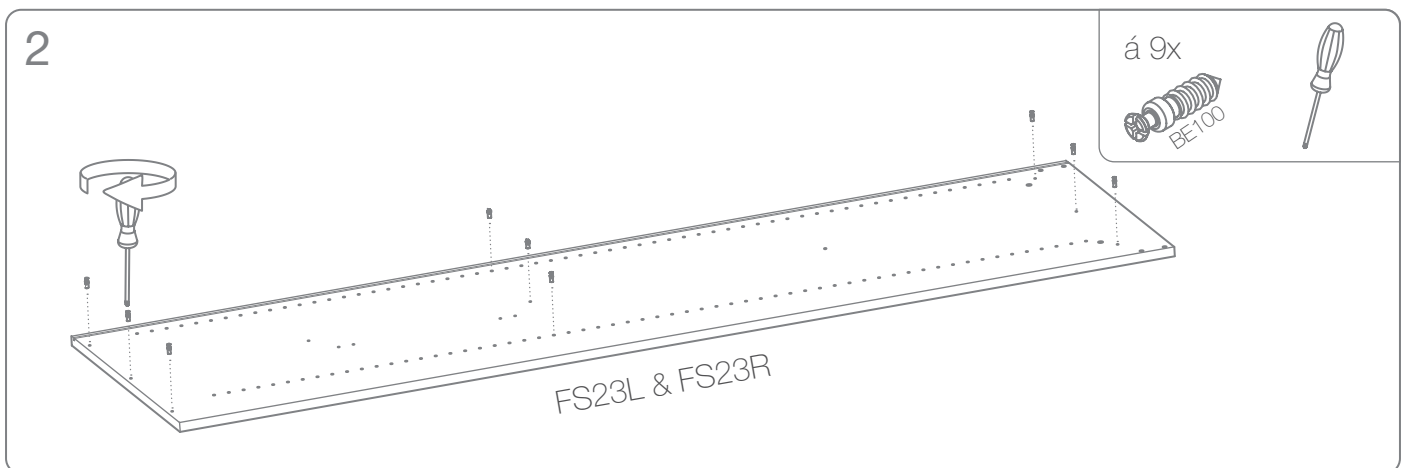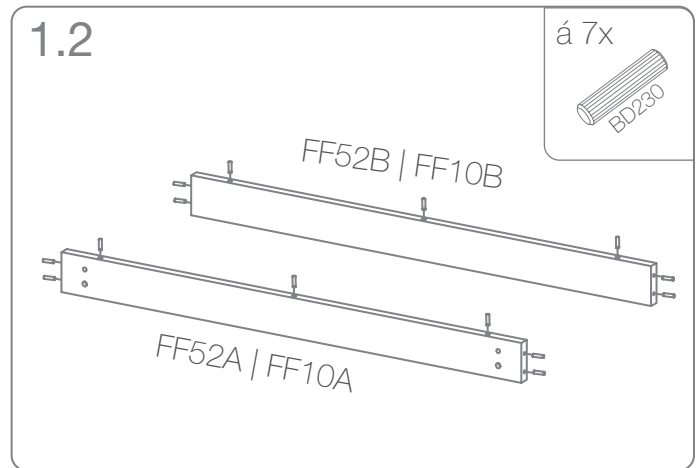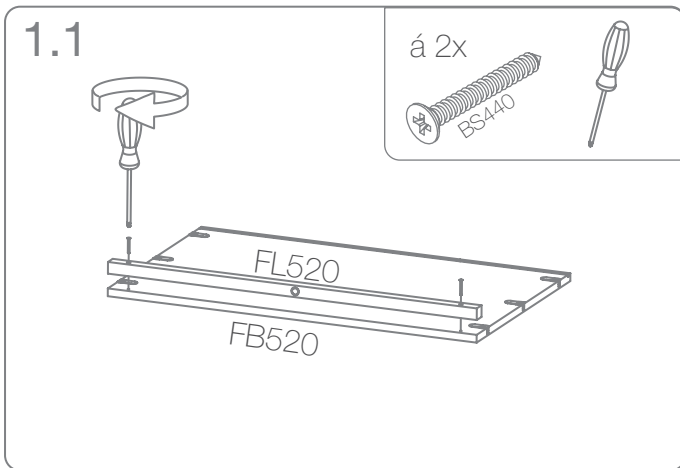


3

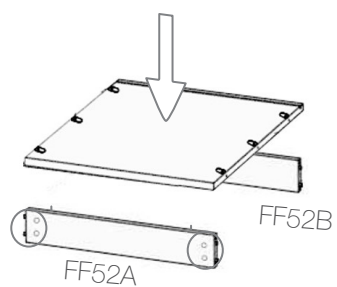


Bohrungen für Zierleiste
müssen vorne sein!


4



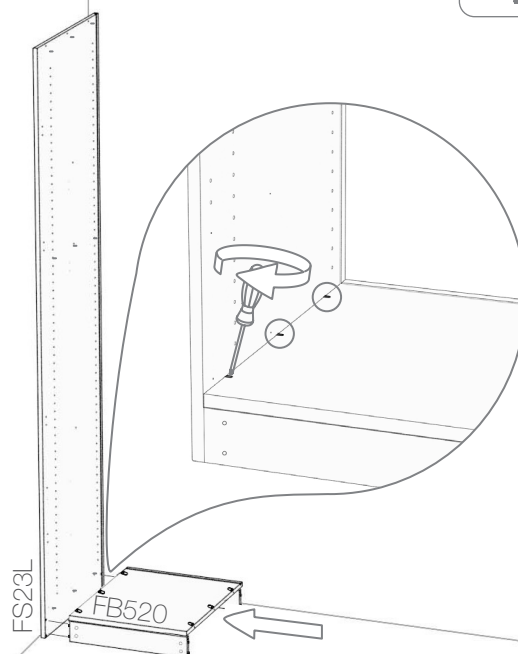


5

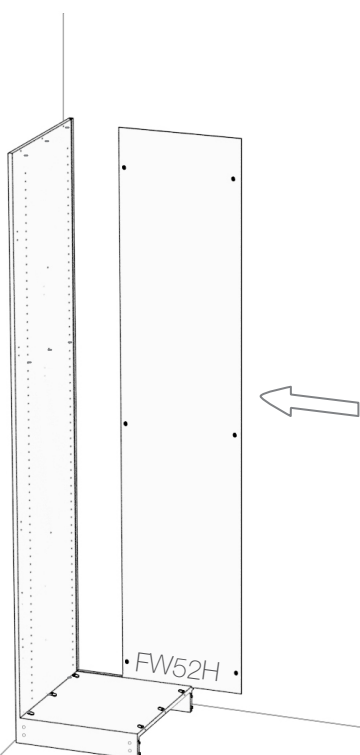


6

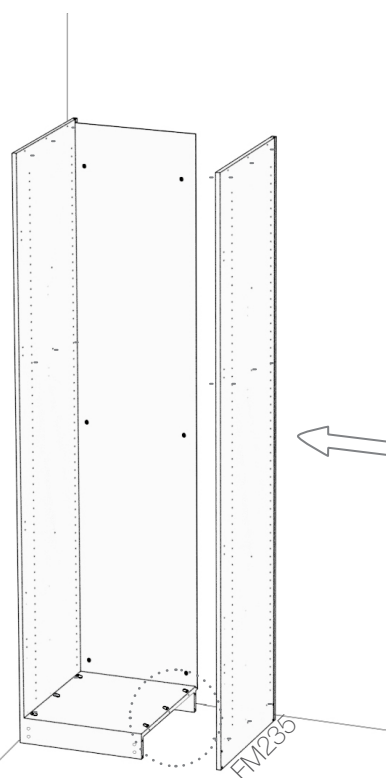


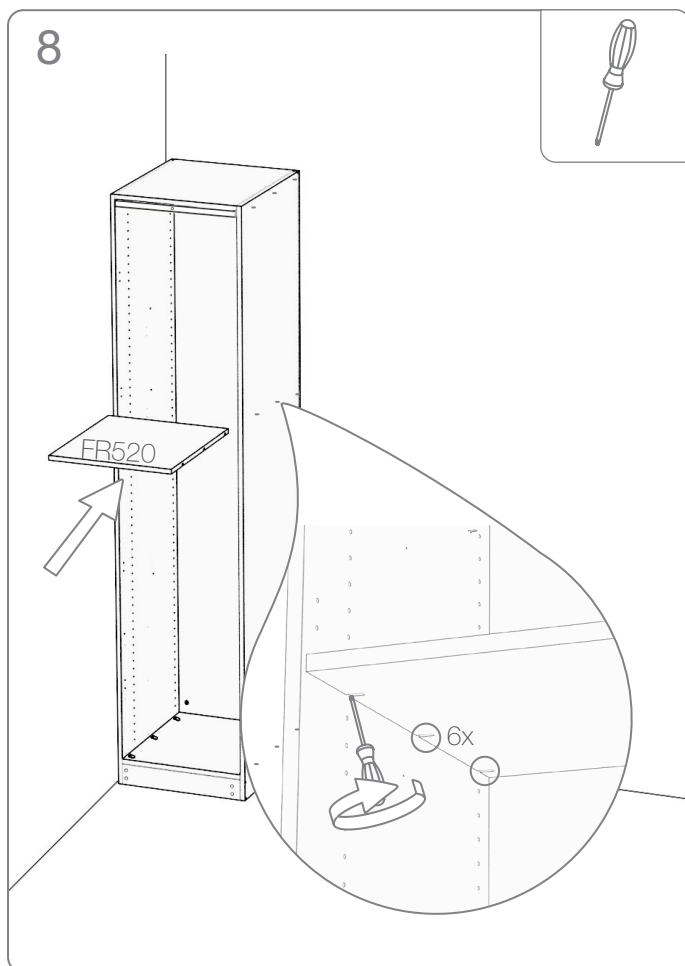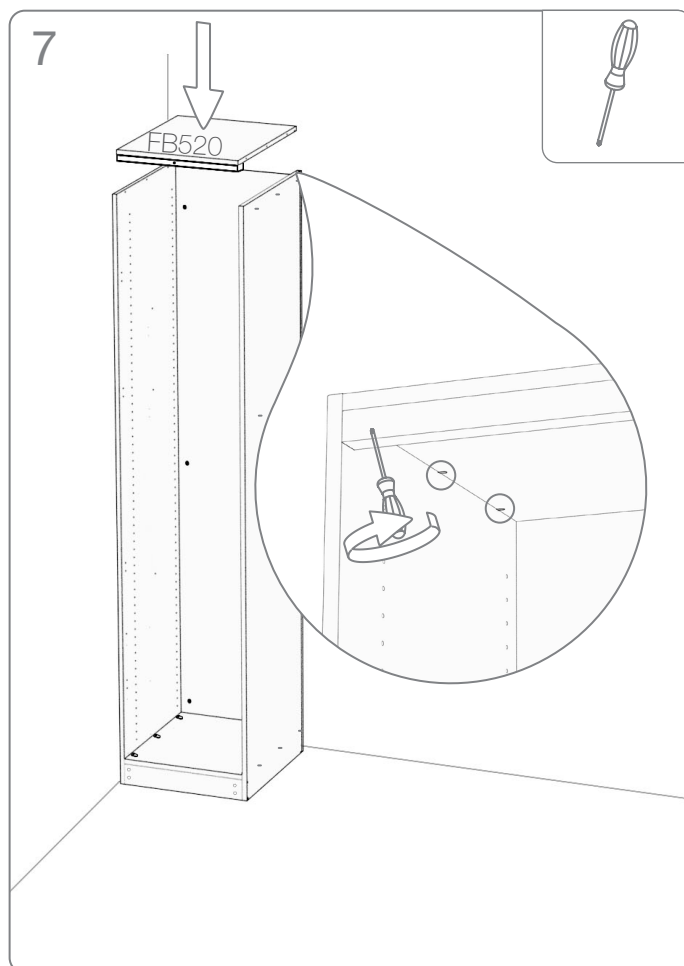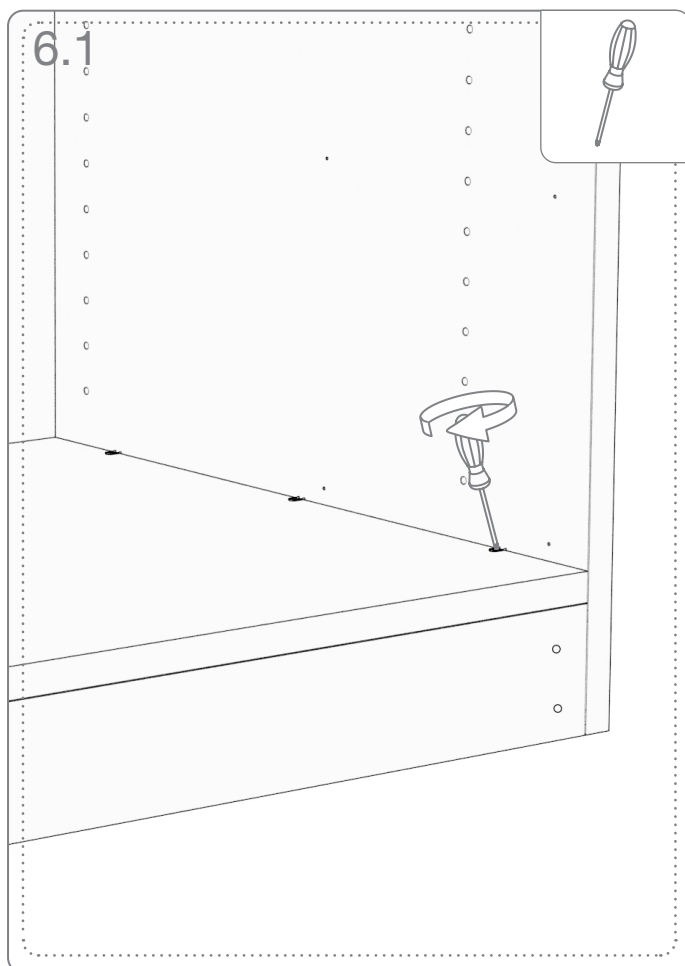


9

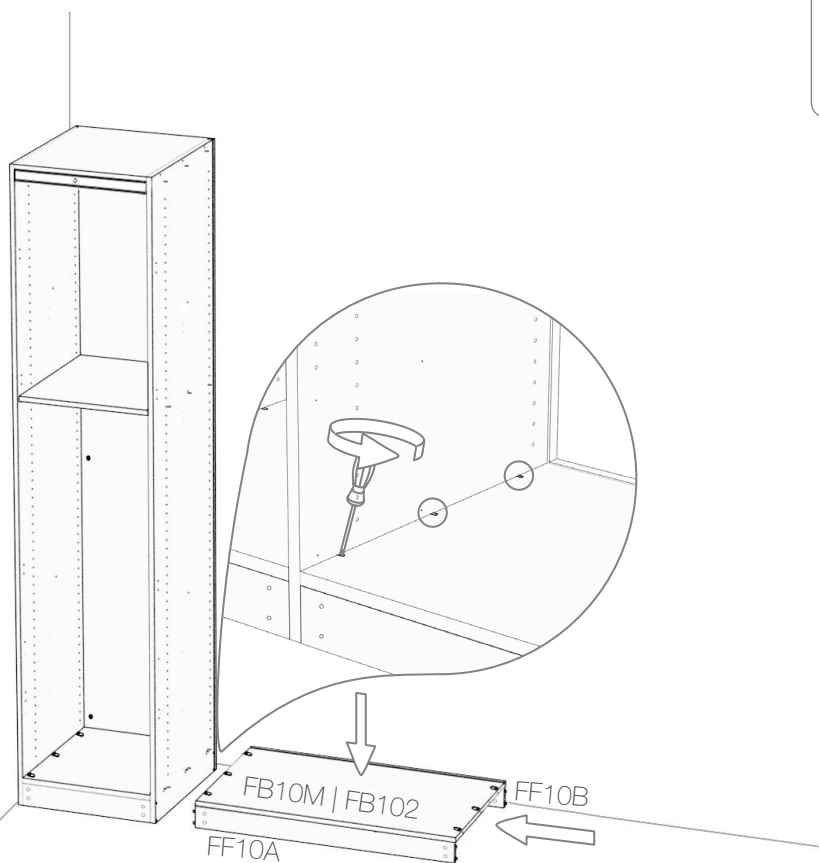

10

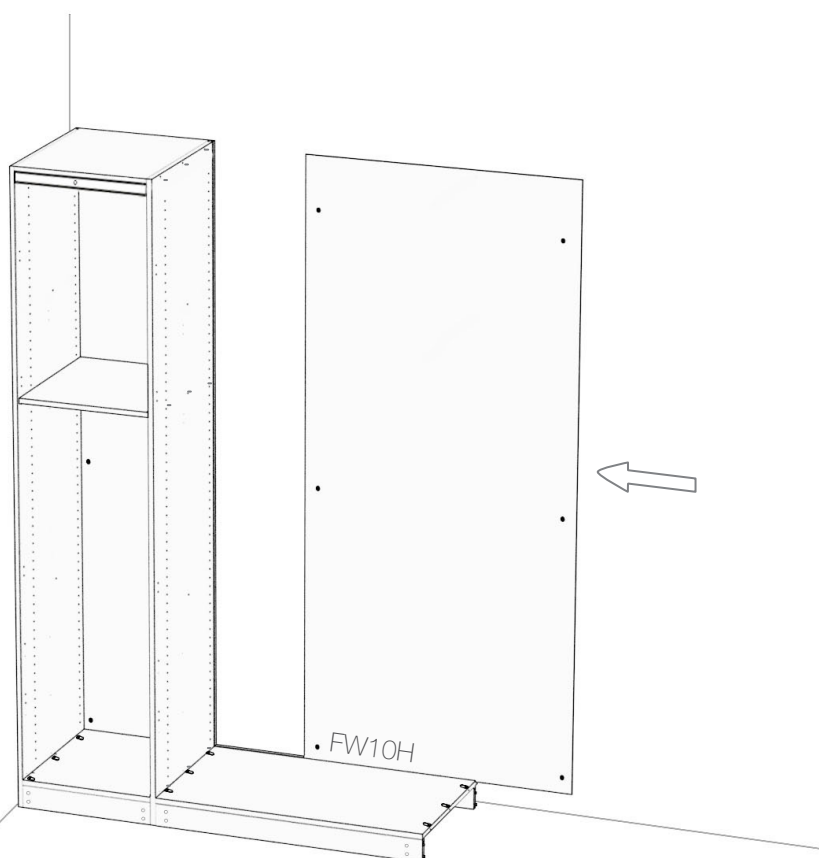


11

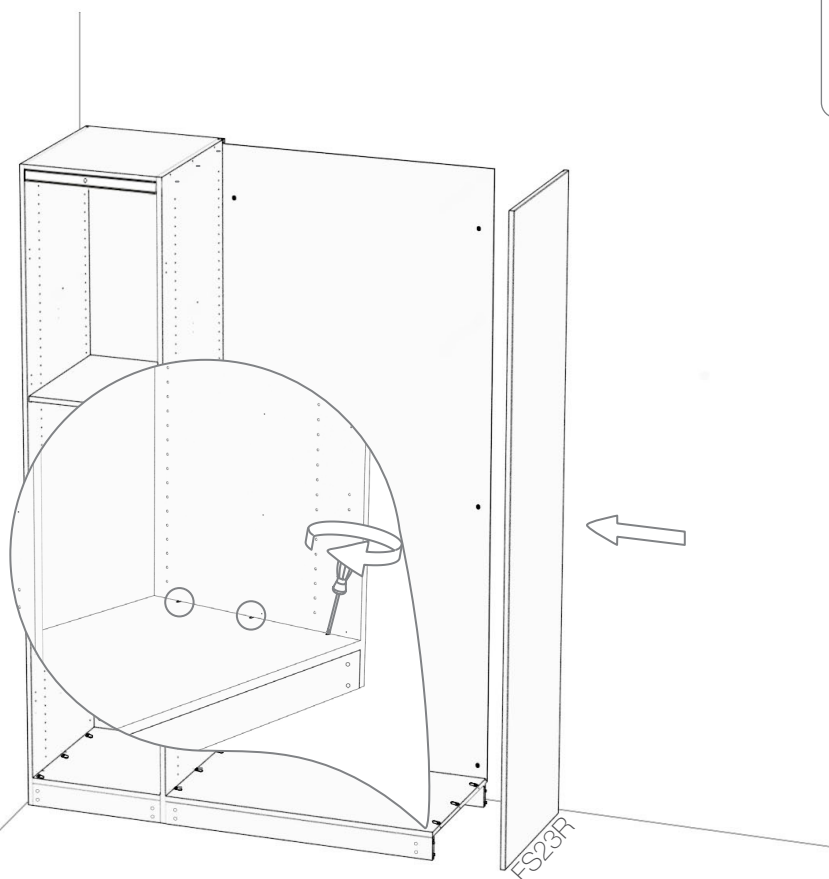





12

4x

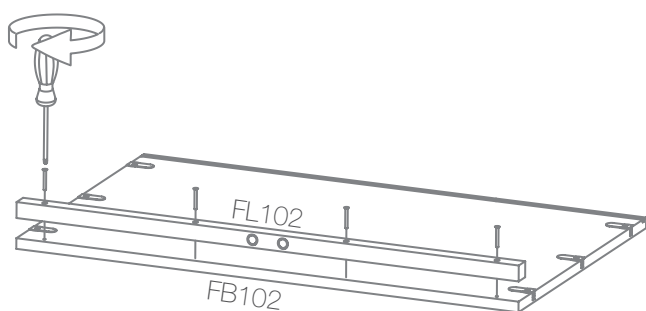

13

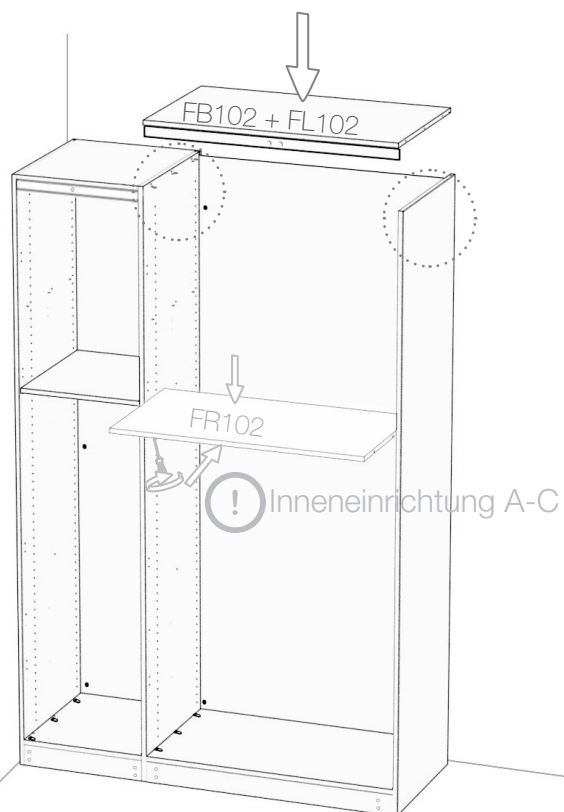


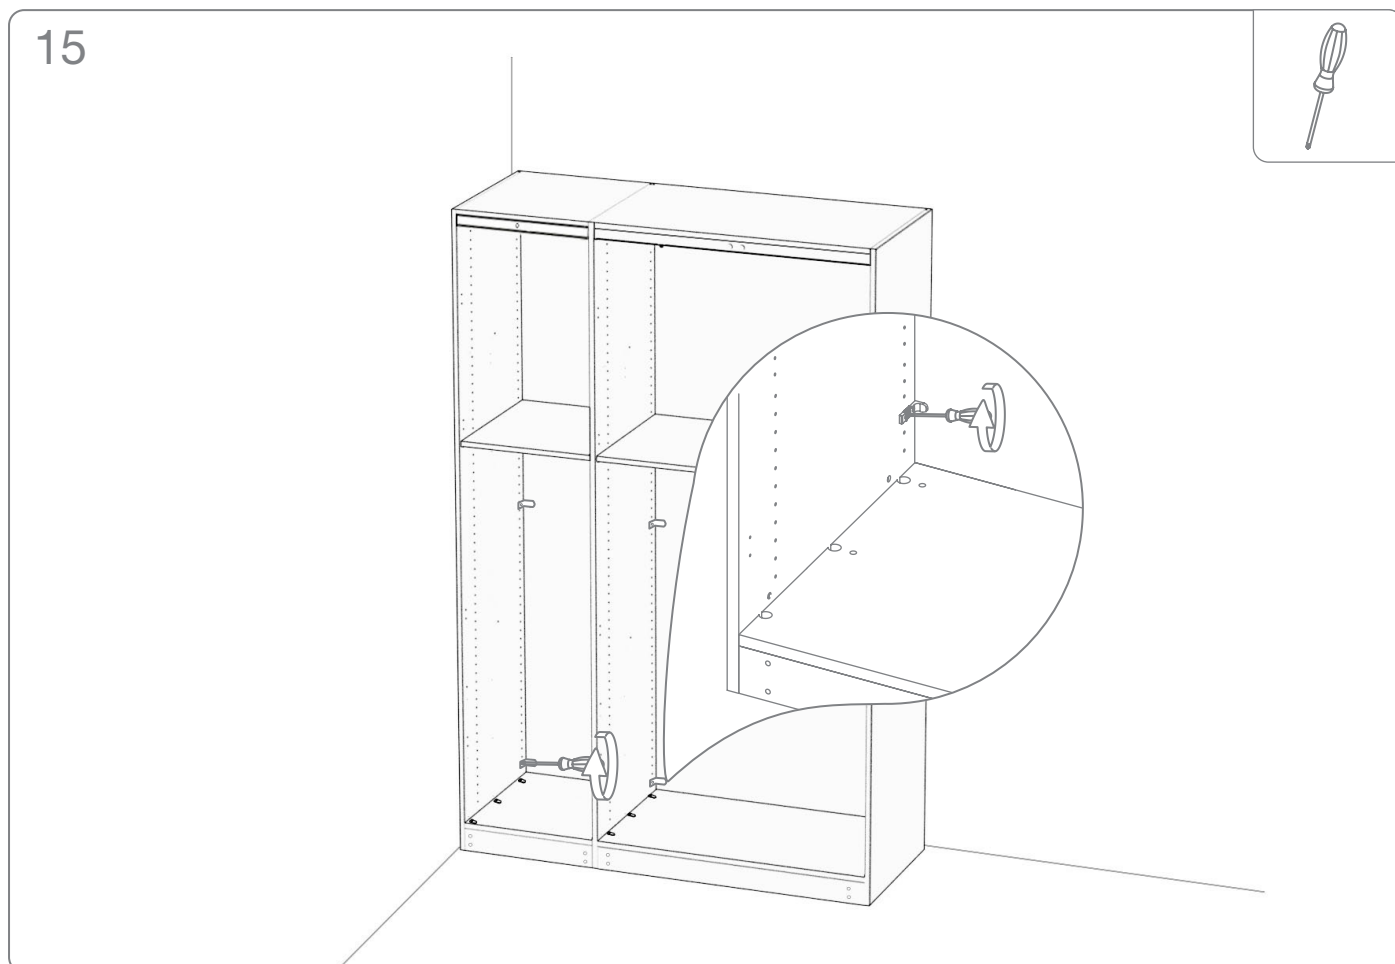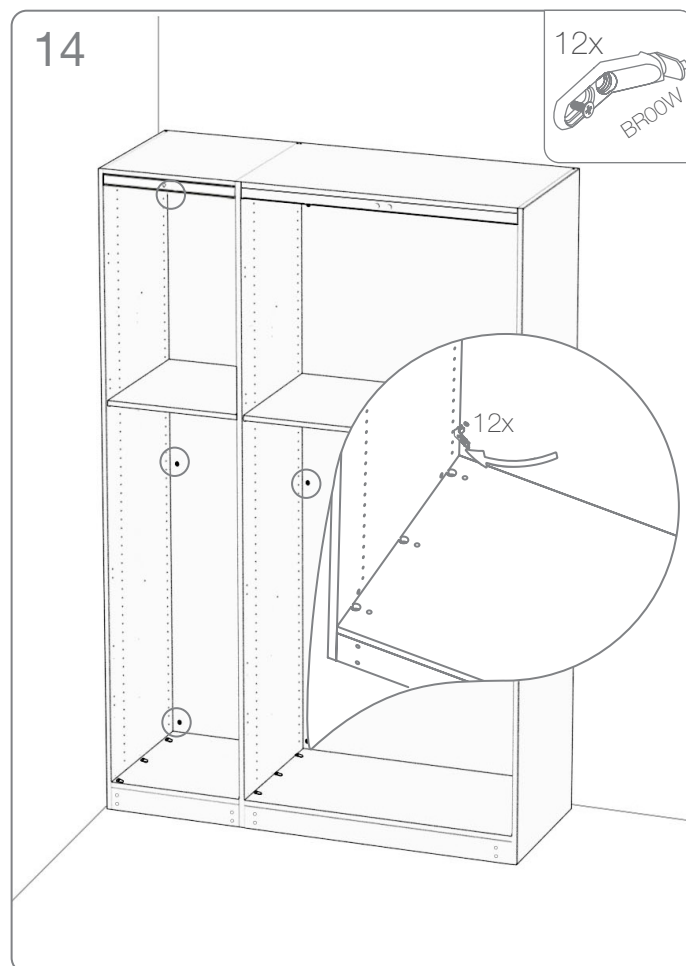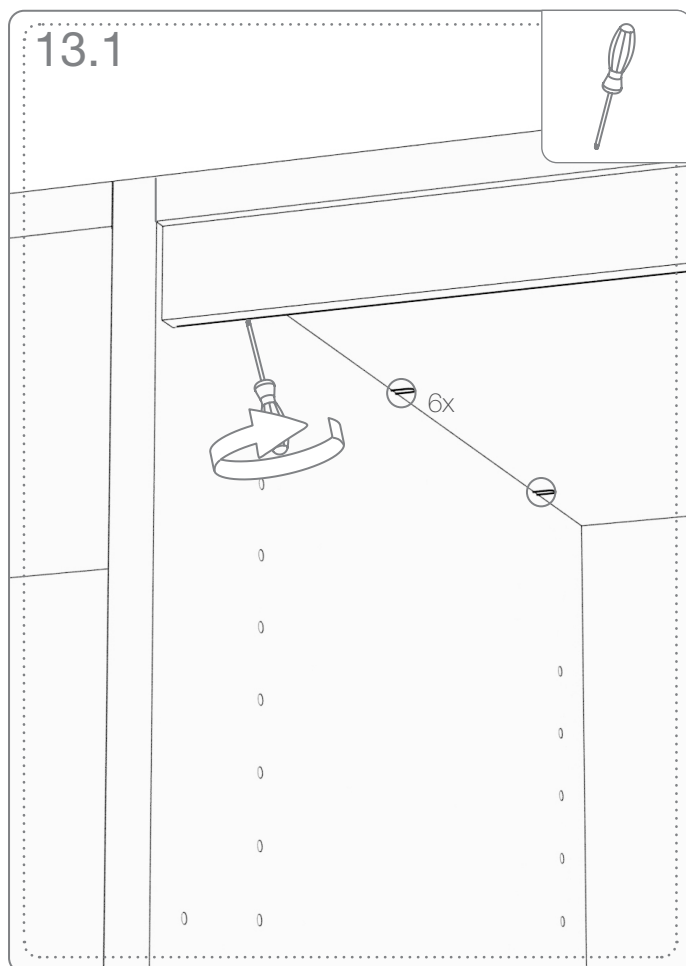



16




Den Schrank
ausrichten

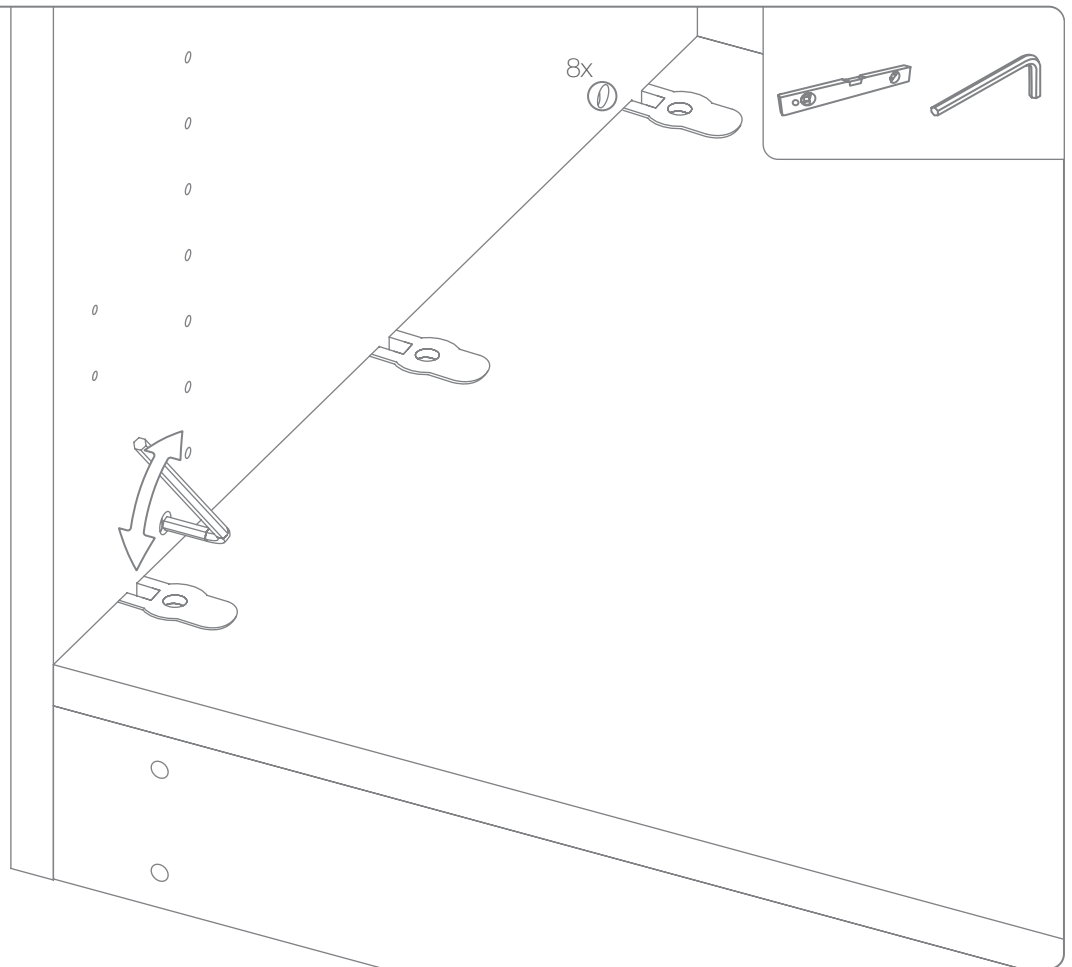


HINWEIS: Für **Inneneinrichtung A und B** blättern Sie bitte zu Seite 17, Schritt 22.
Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung D dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.

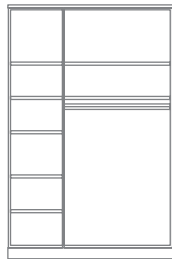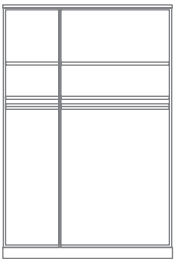


HINWEIS: Für **Inneneinrichtung C** blättern Sie bitte zu Seite 16, Schritt 21.1.
Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung D dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.

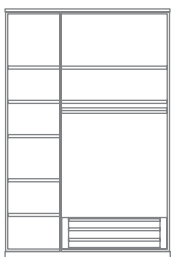

17

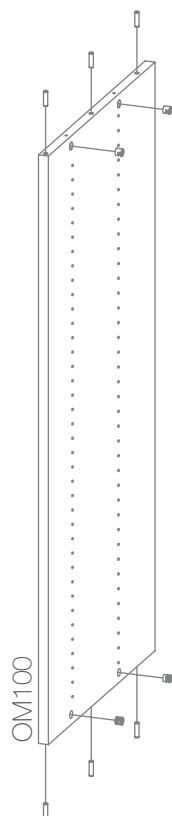

6x

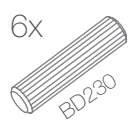


4x




18


2x

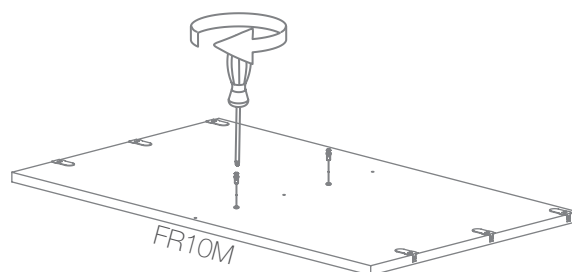


19

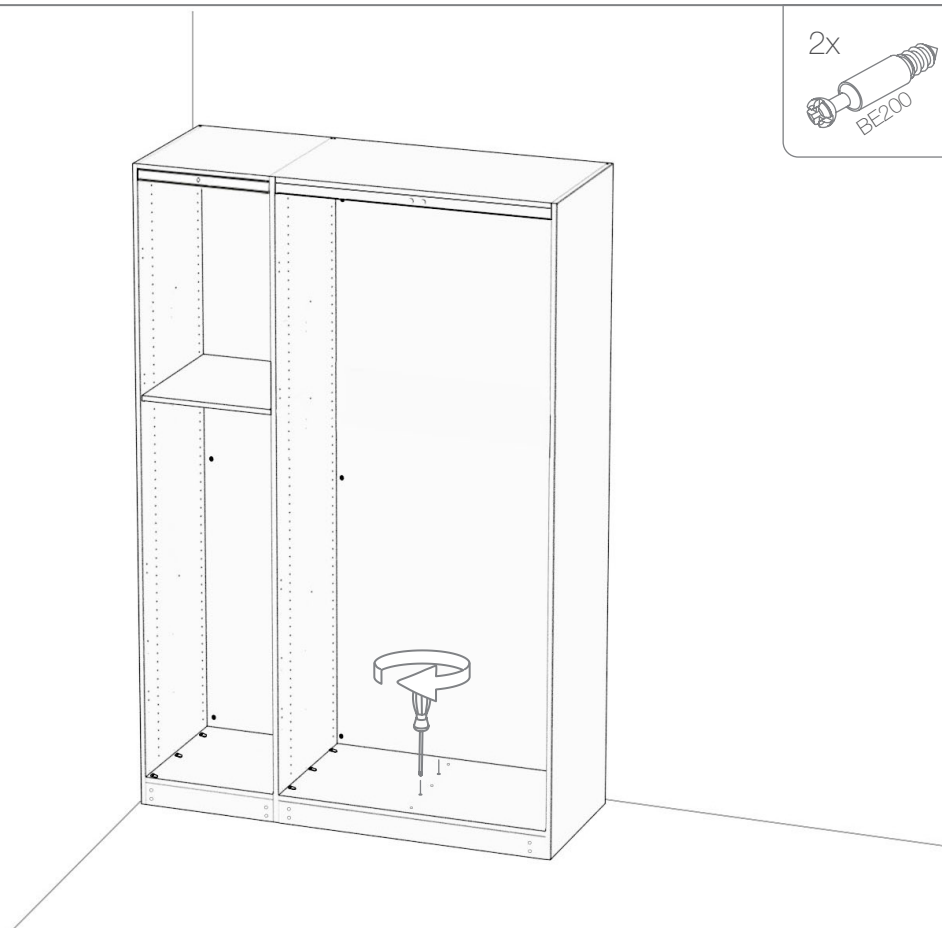


2x




20

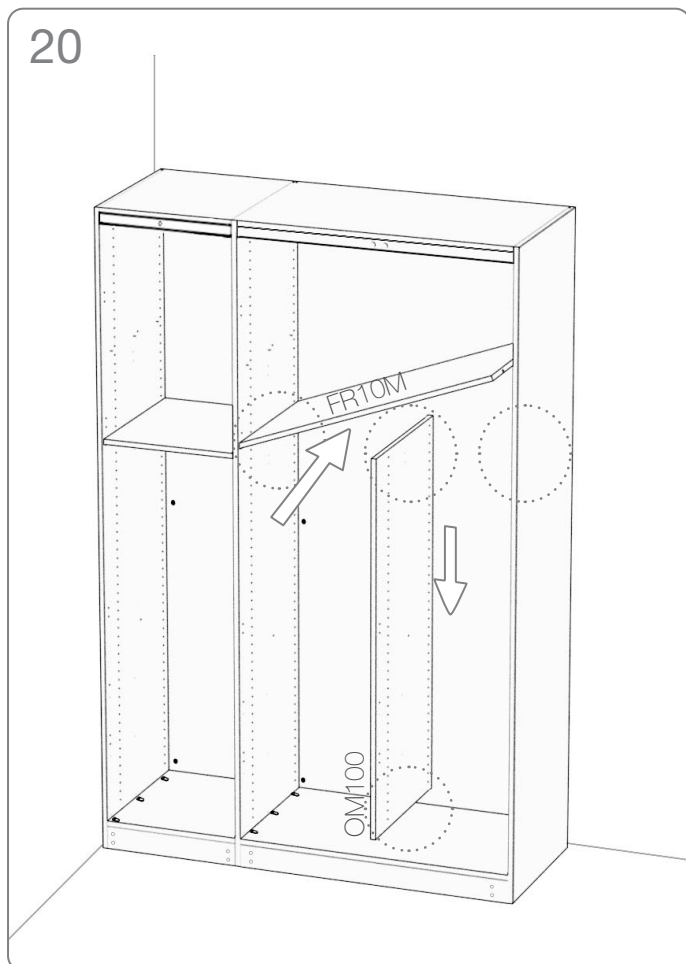


20.1

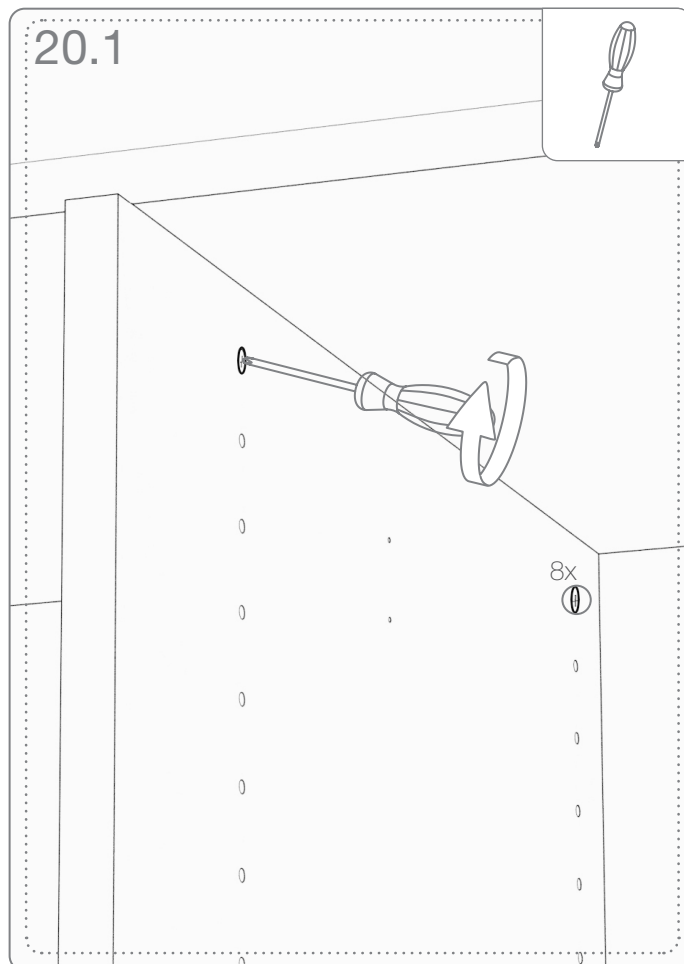


20.2

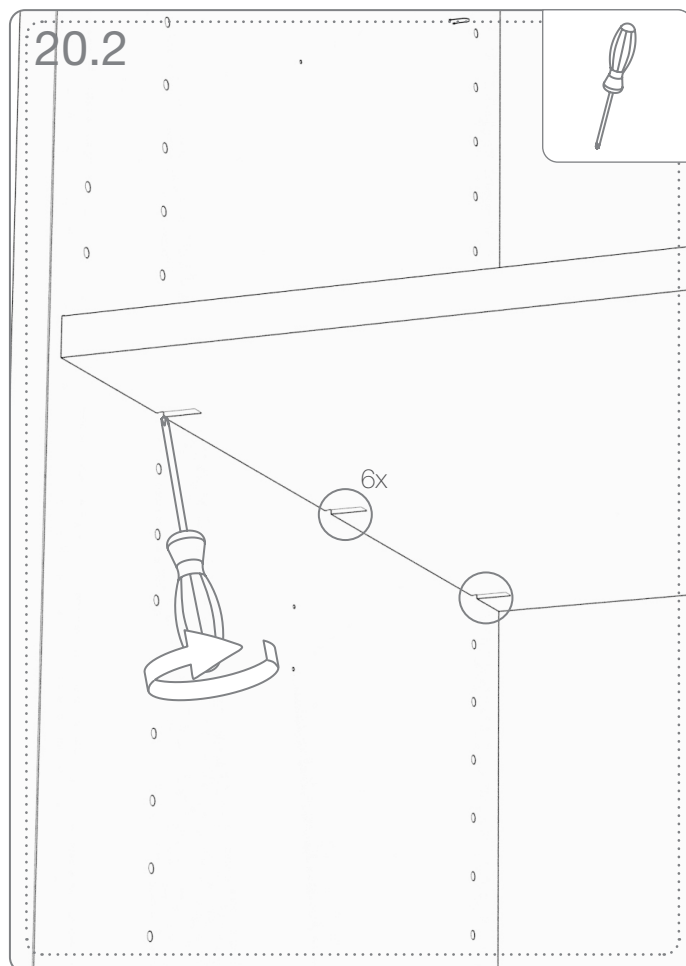


21 Inneneinrichtung D

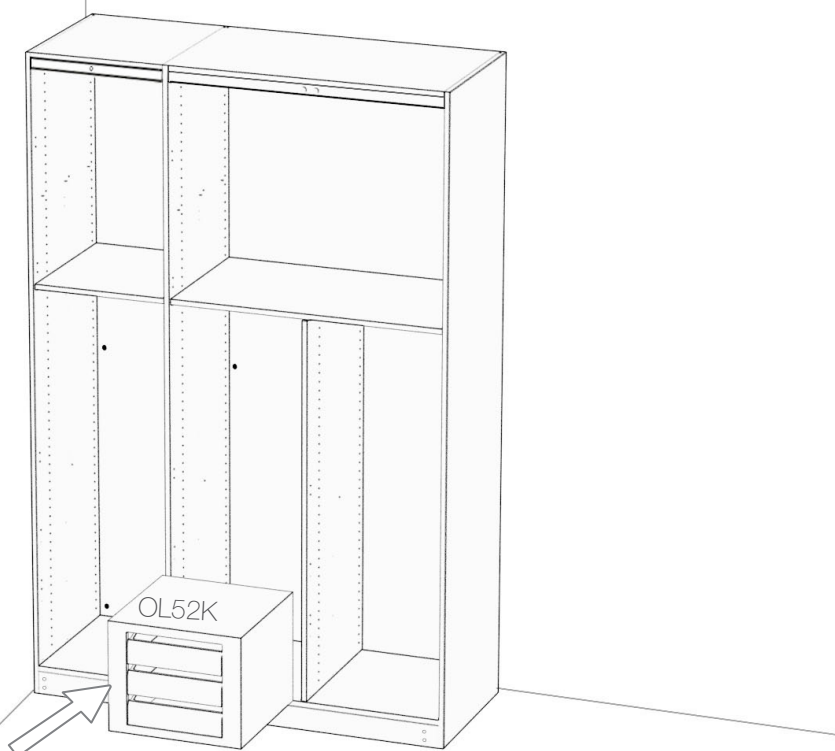


21.1 Inneneinrichtung C


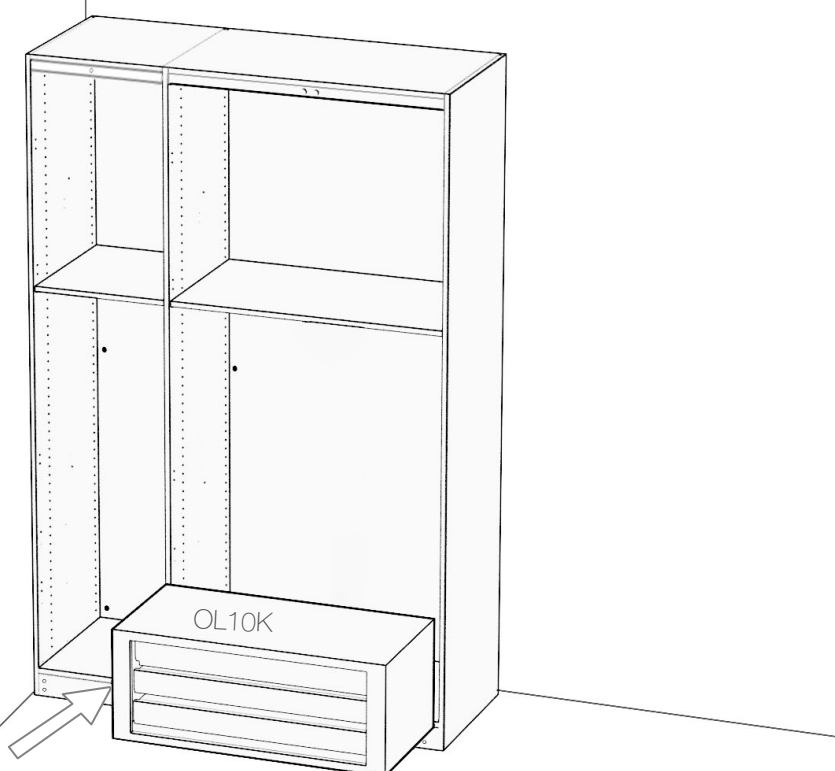


22

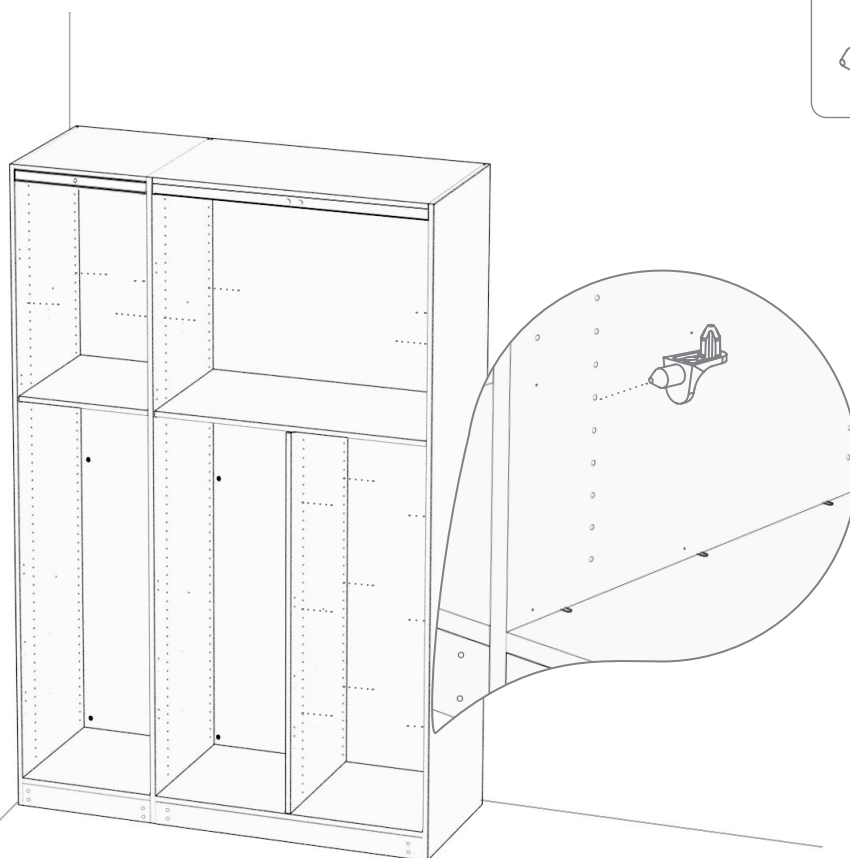


23

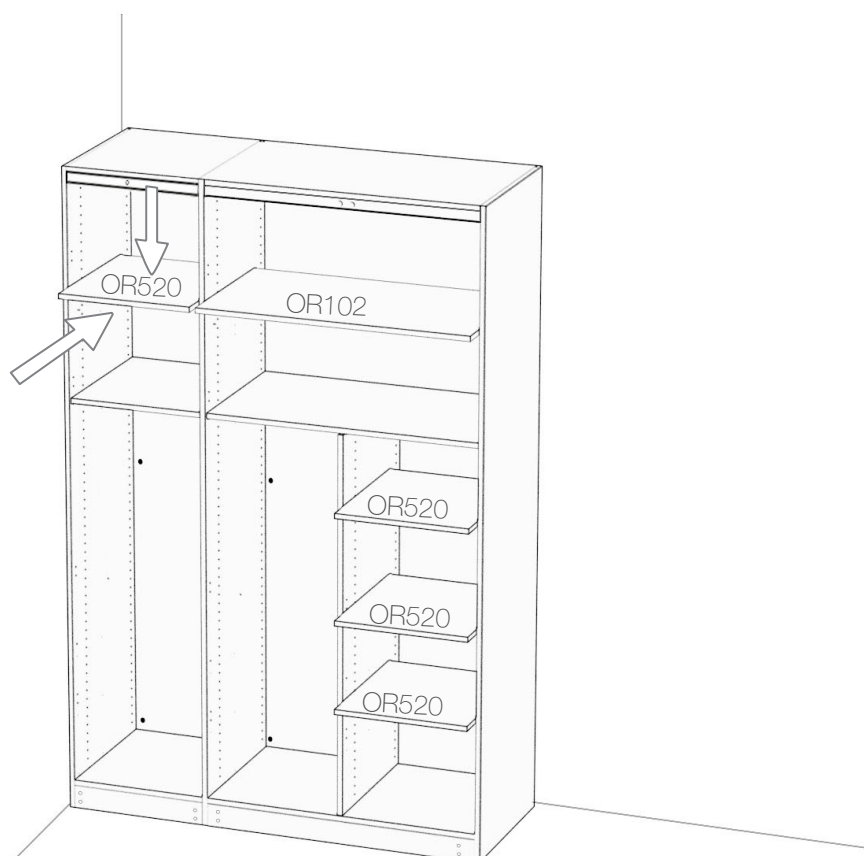

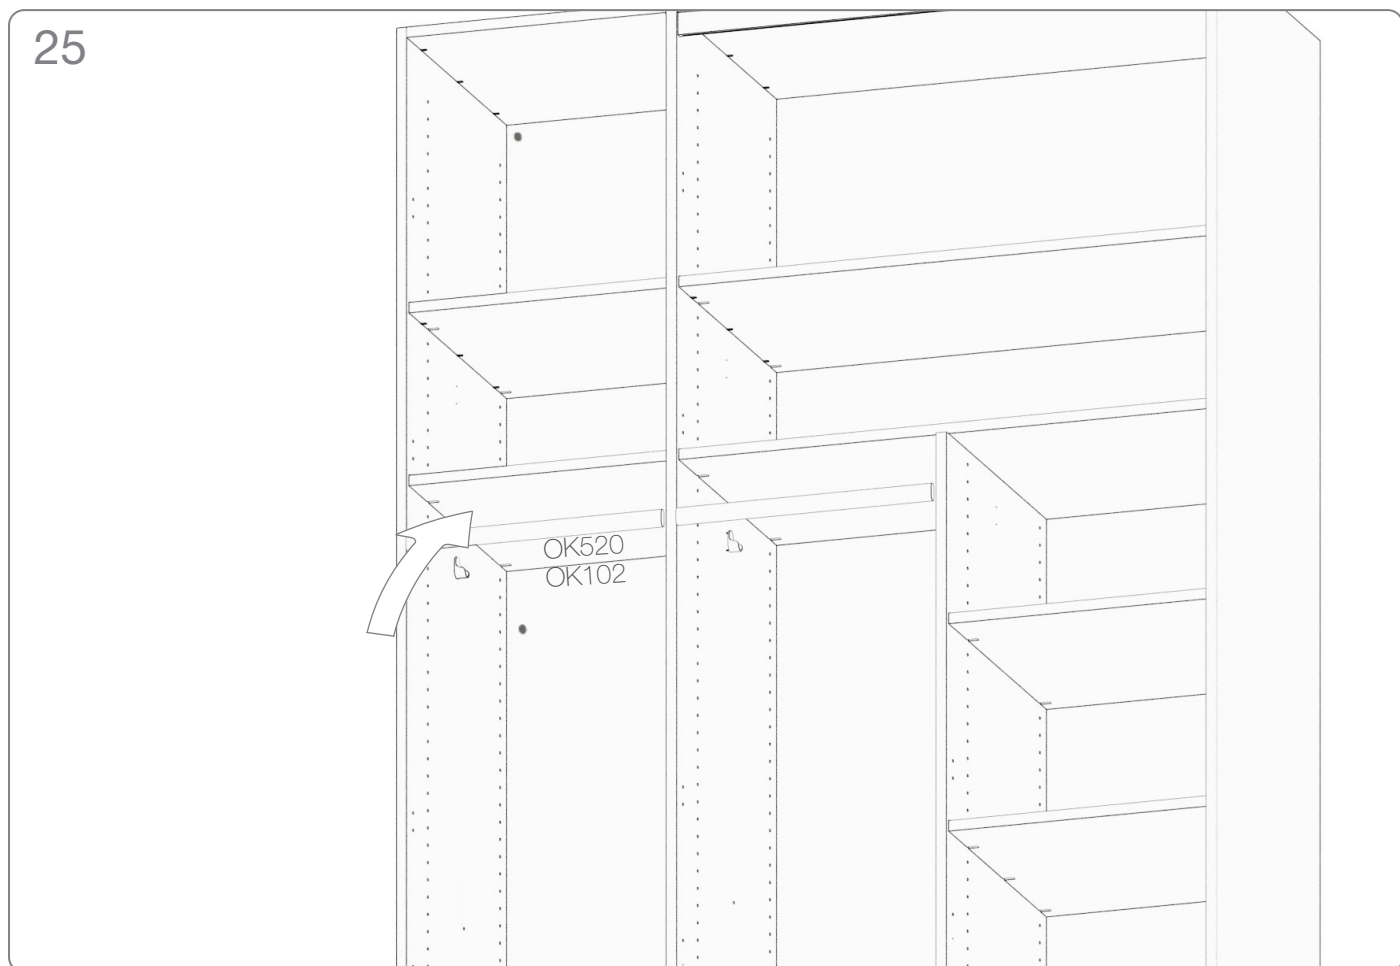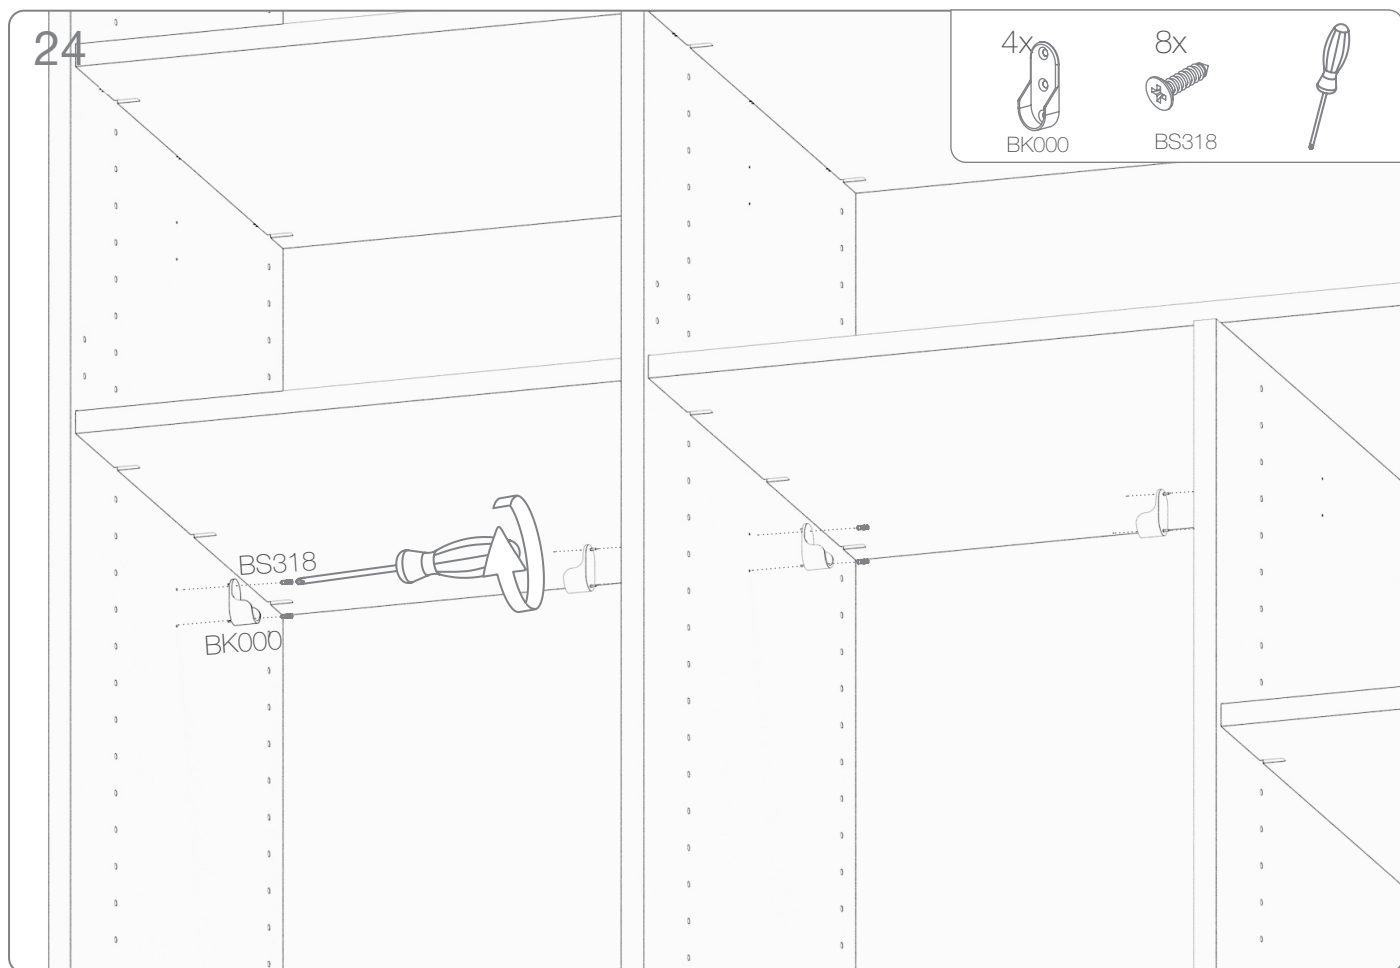


26

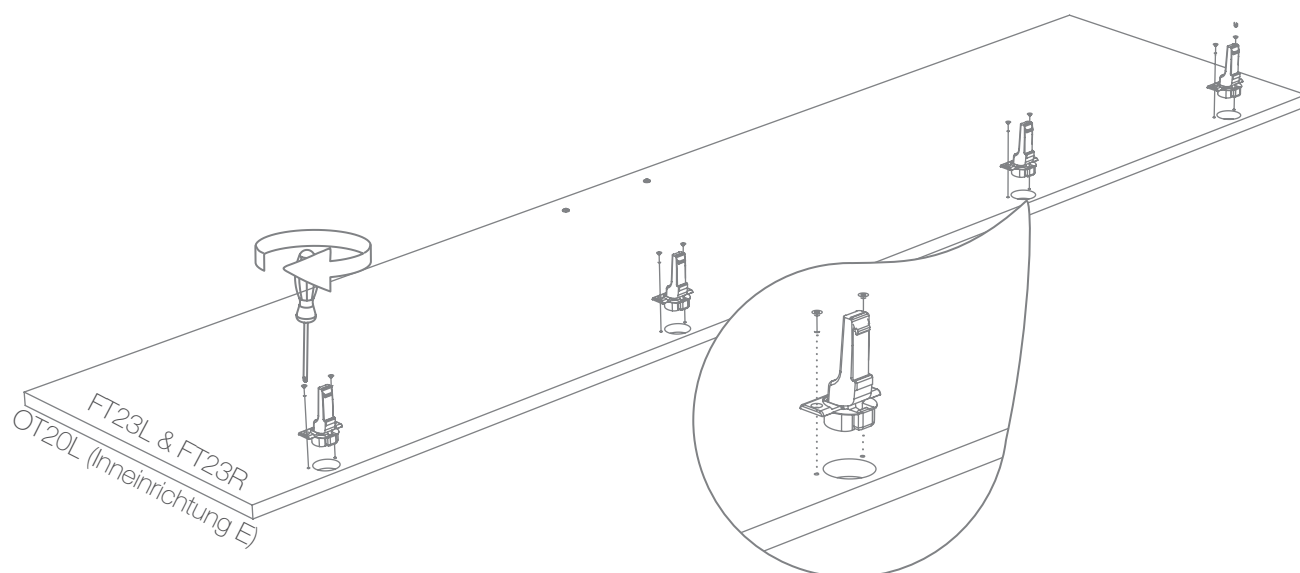


27


12x

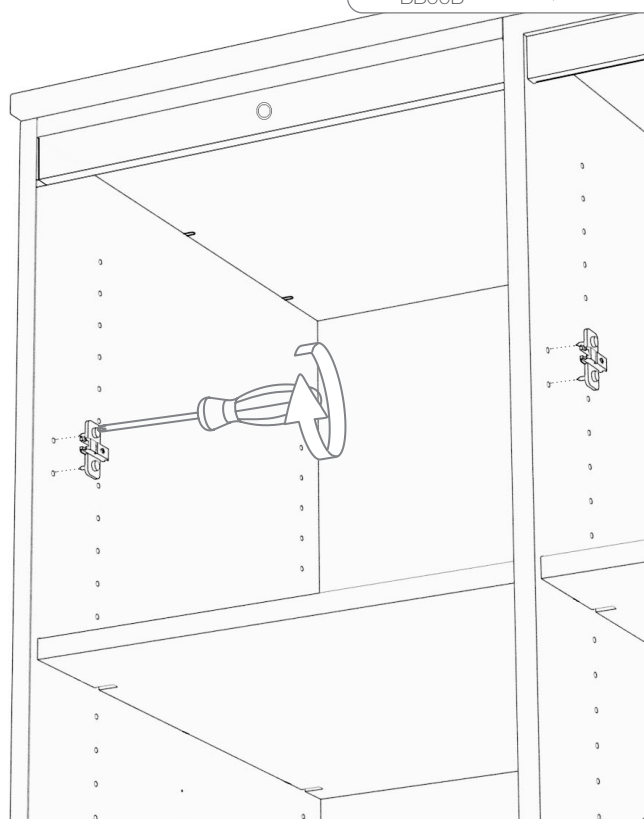


28

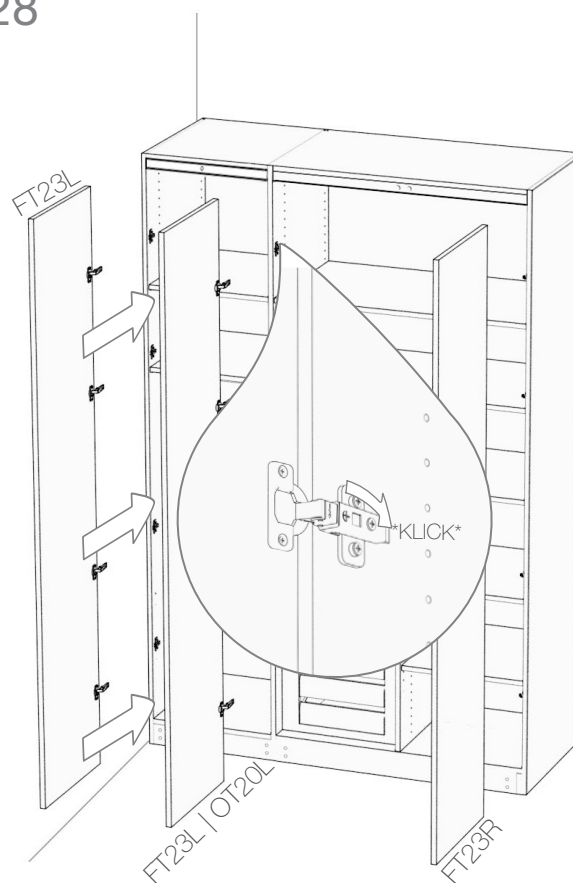

29

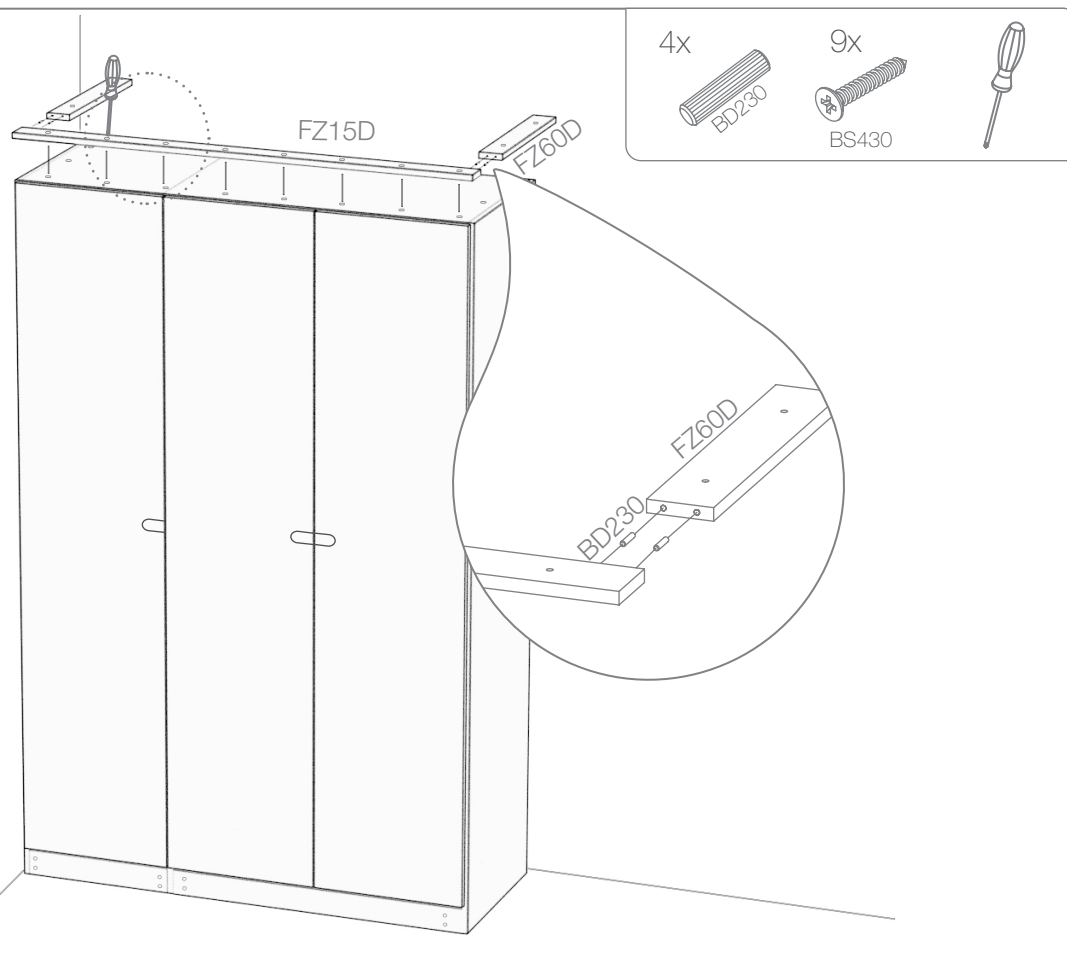

29.1

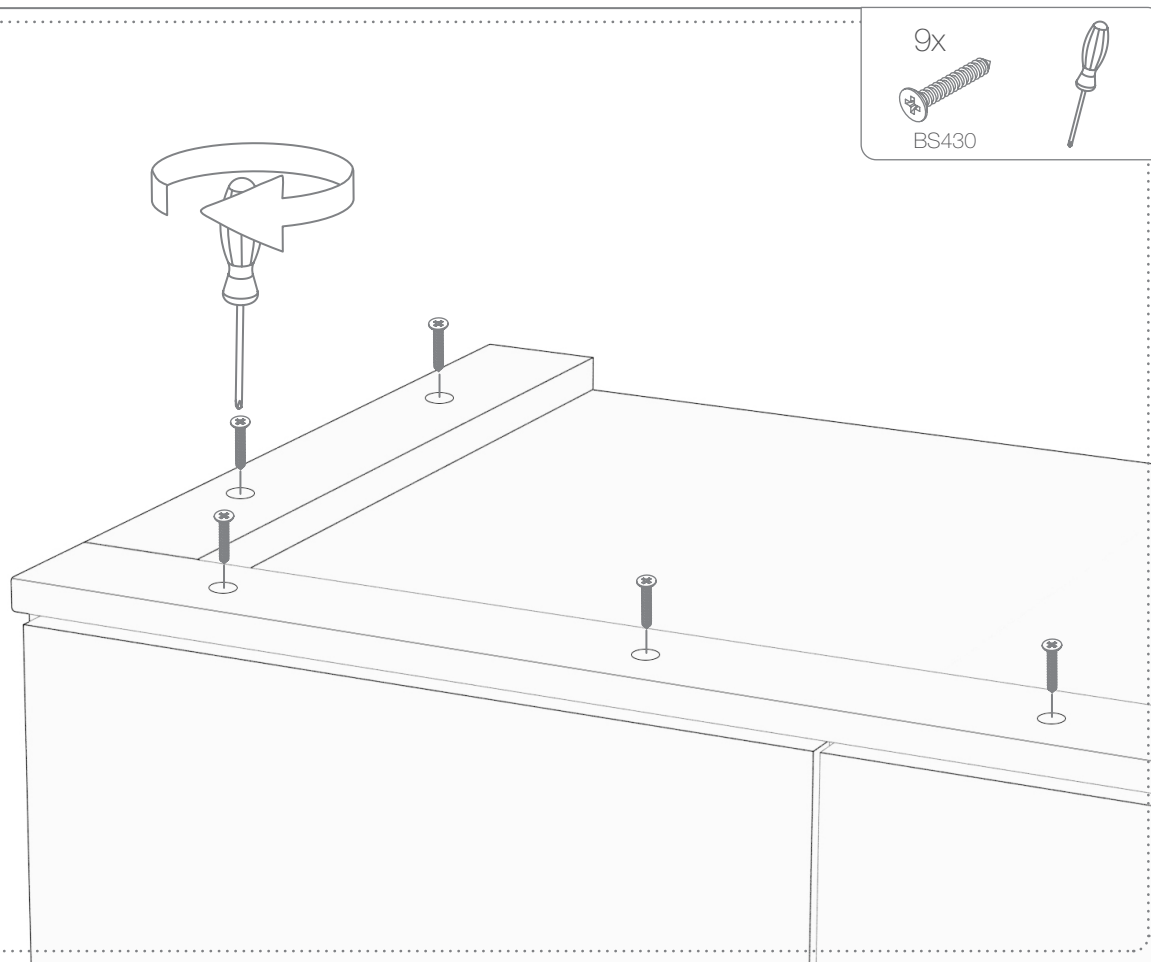


30








4x




4x

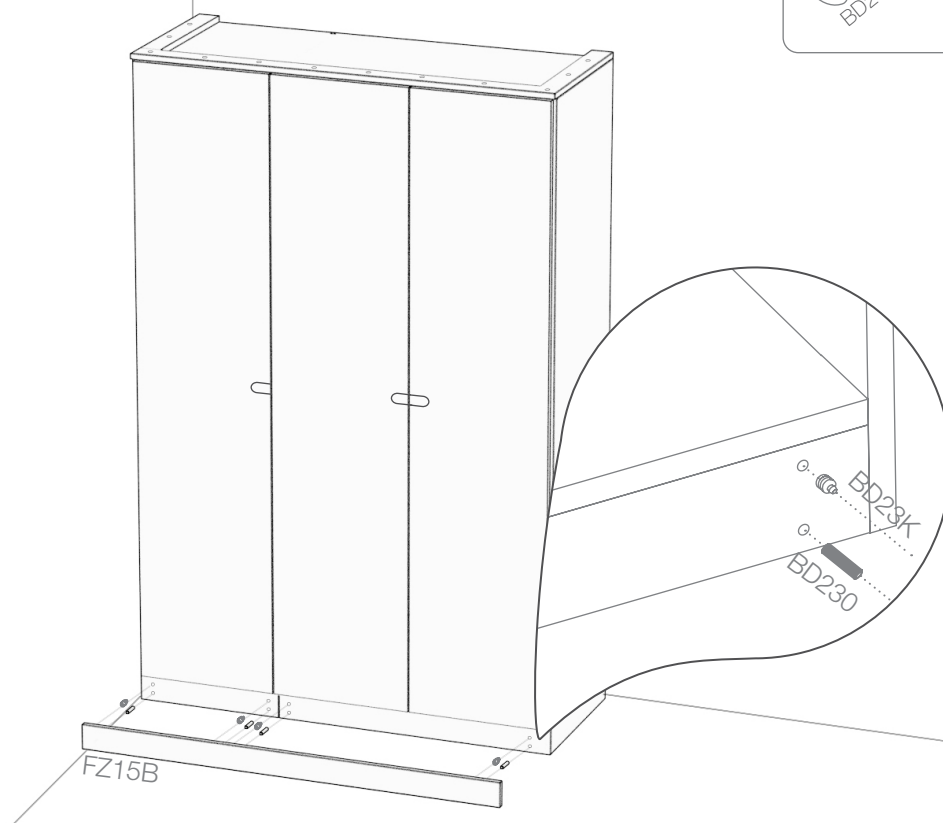

31

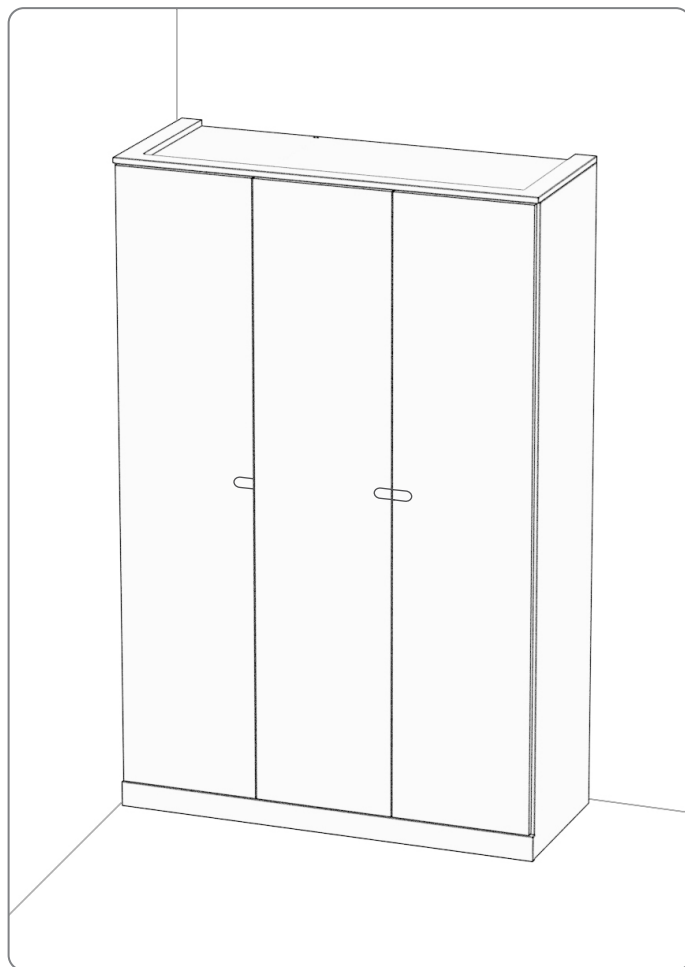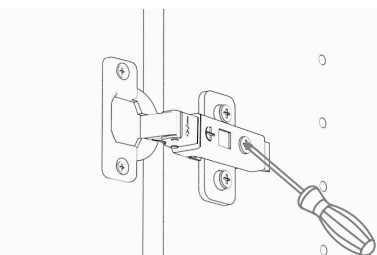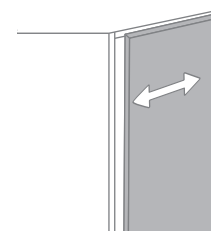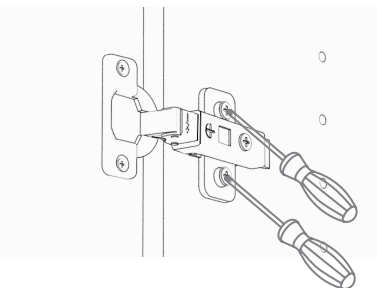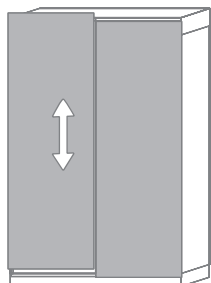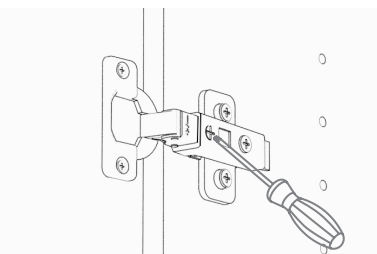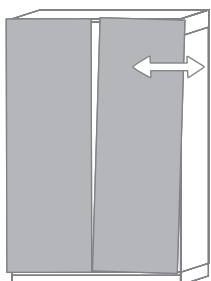


Inneneinrichtung E, Beispiel 3 Auszüge

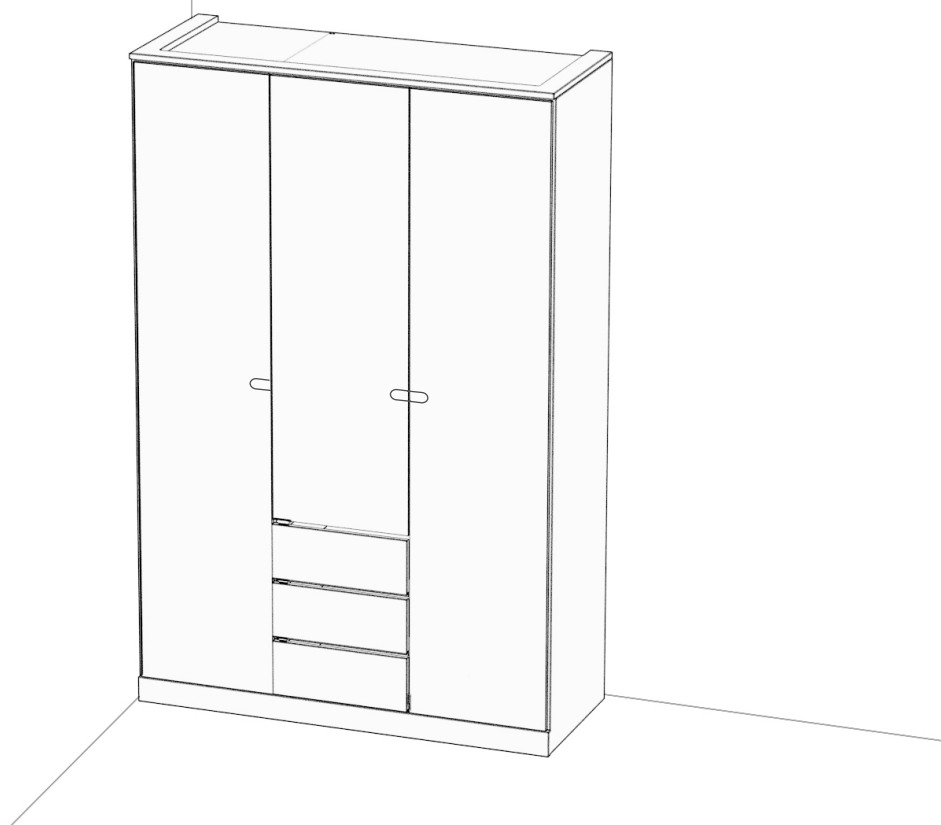


9




HINWEIS:
Achten Sie bitte
darauf, dass sich
die Bohrlöcher der
Schubladen auf
der rechten Seite
befinden.

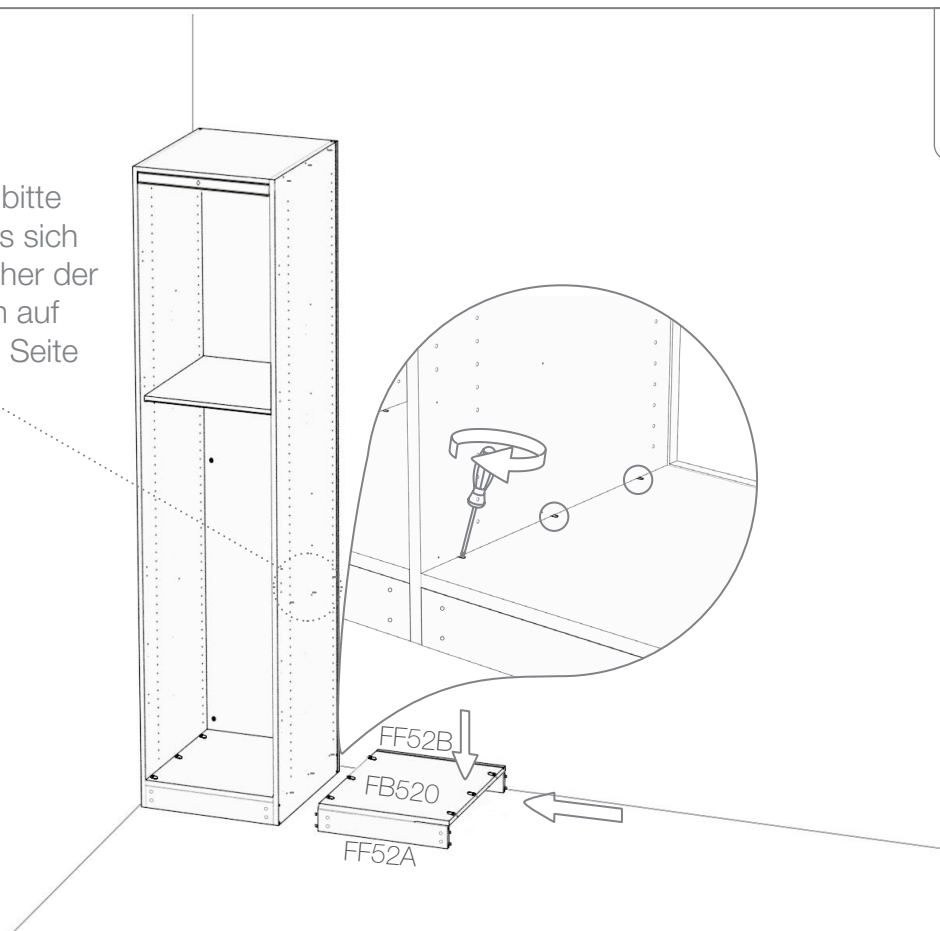


10

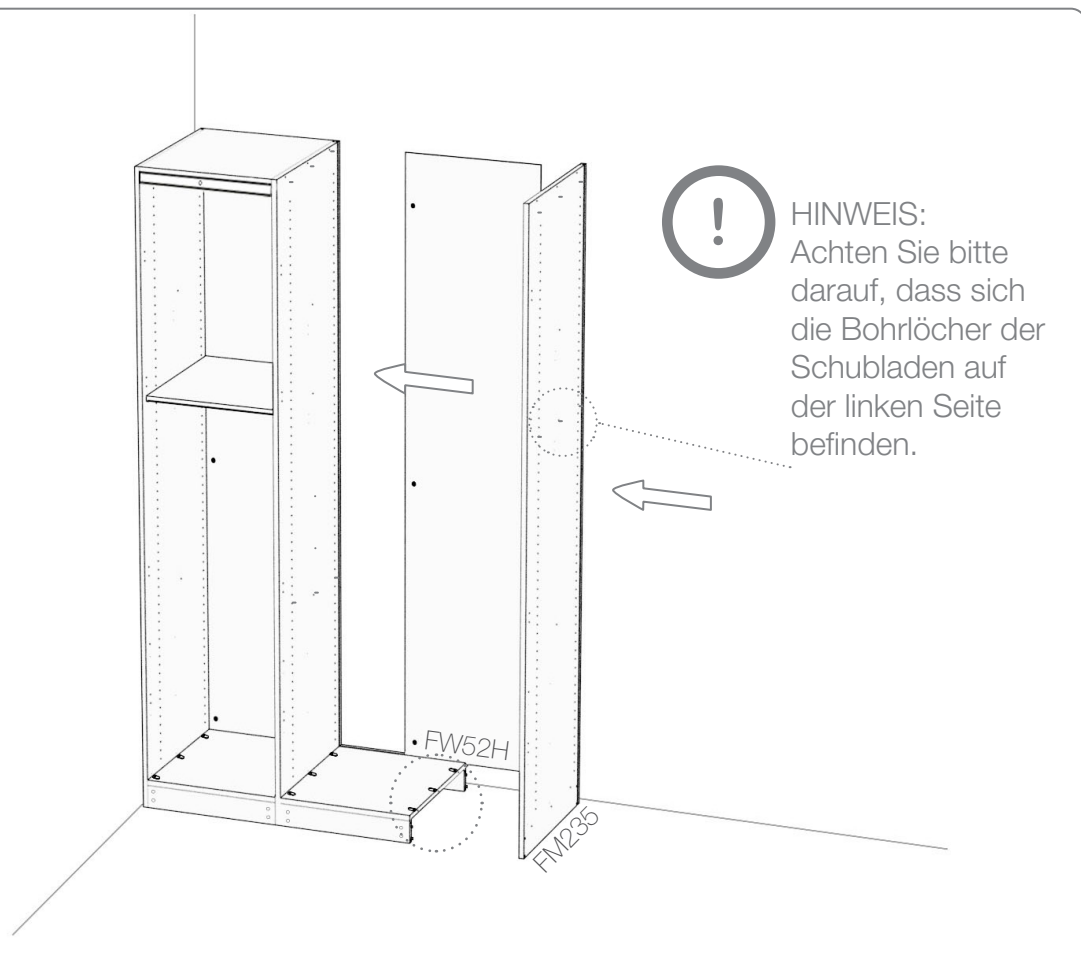


10.1

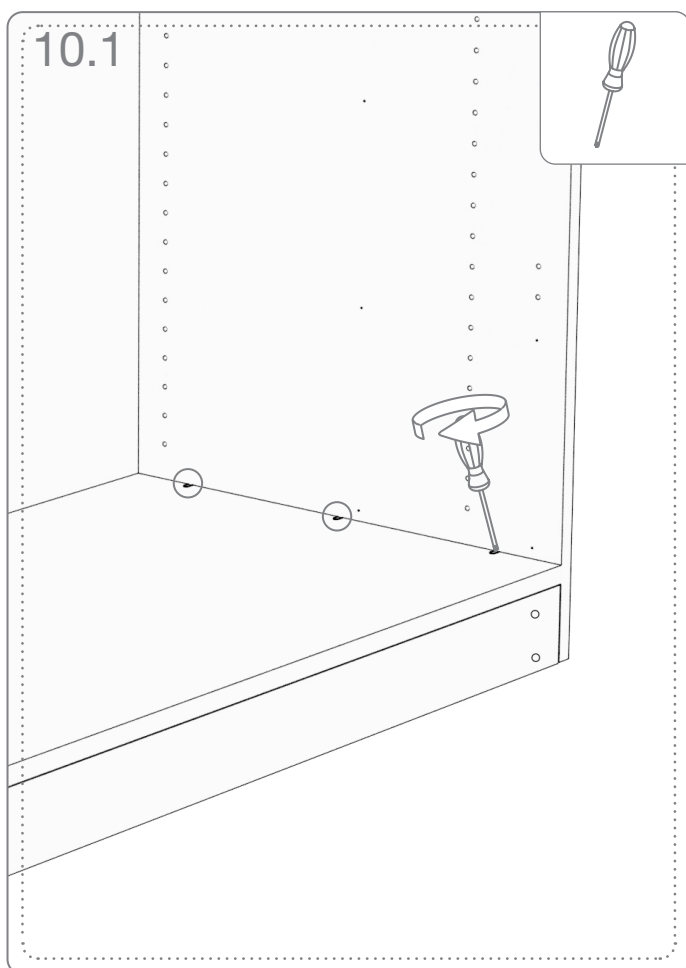


11

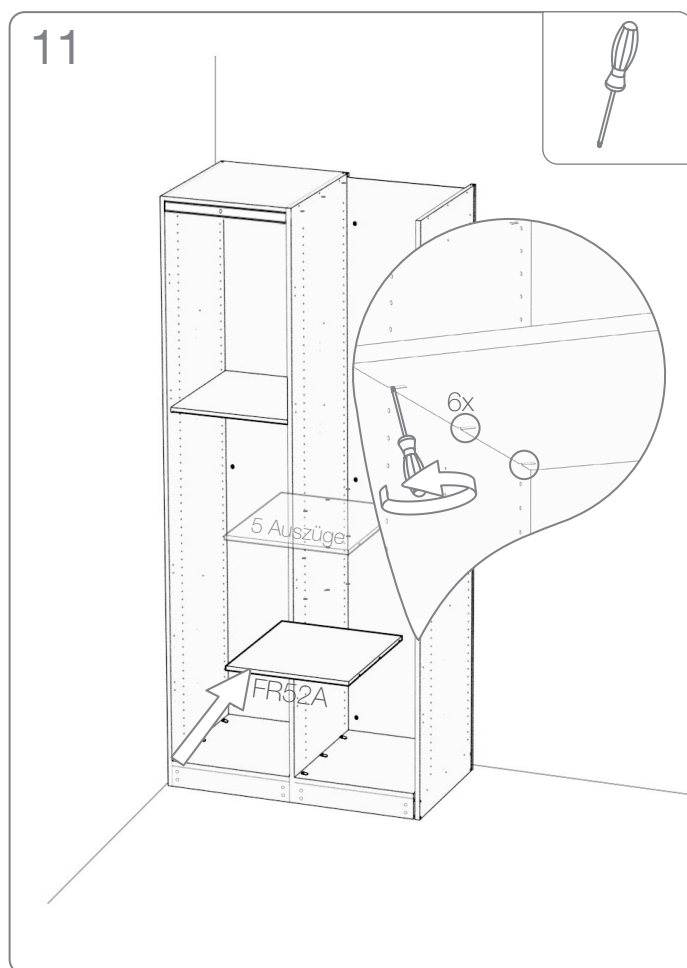


12

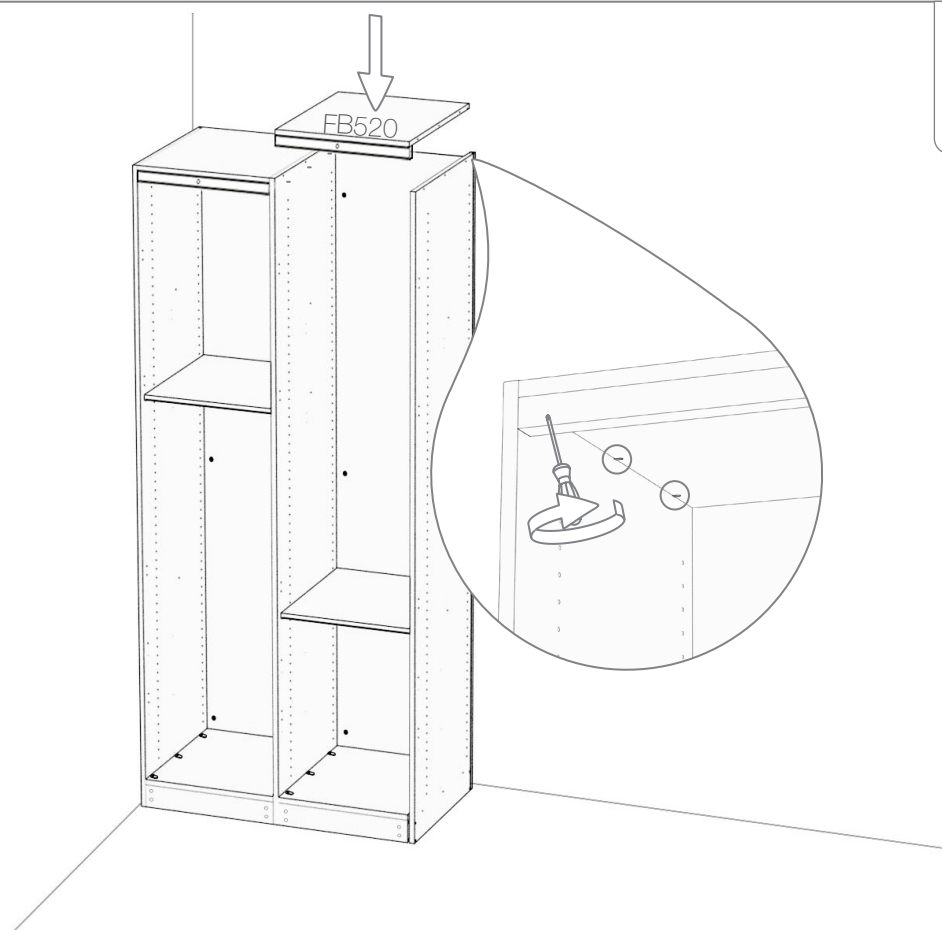


13

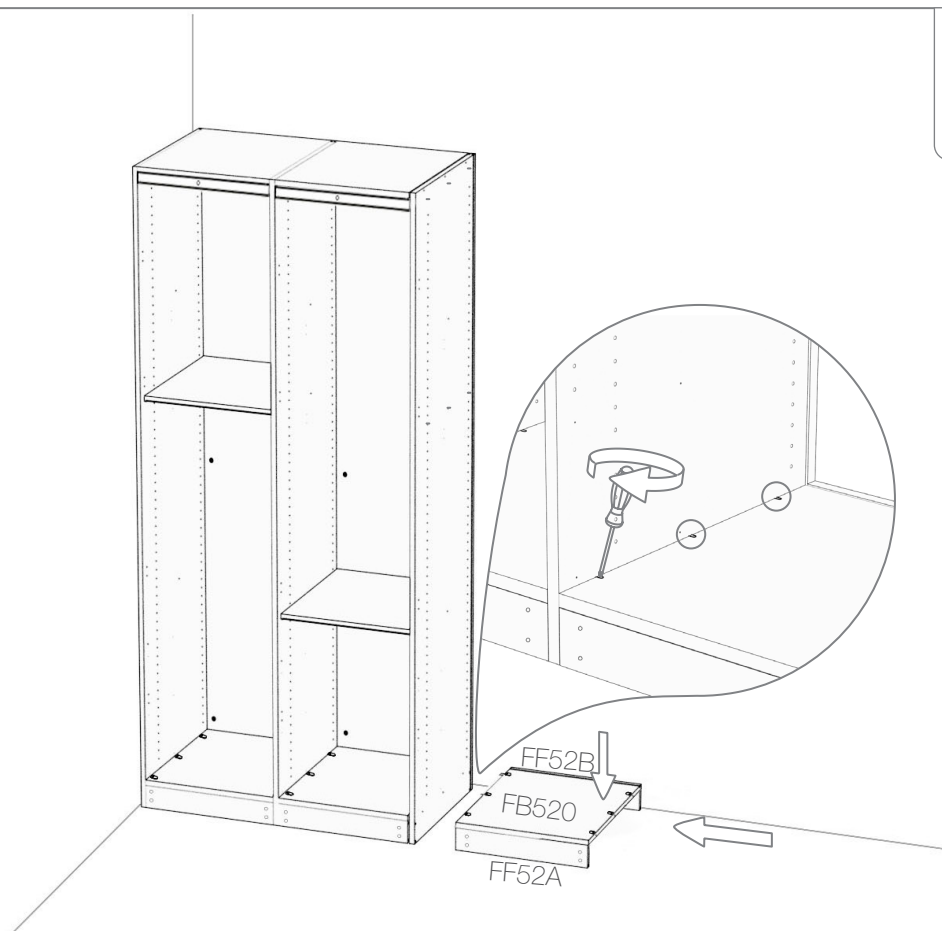


14

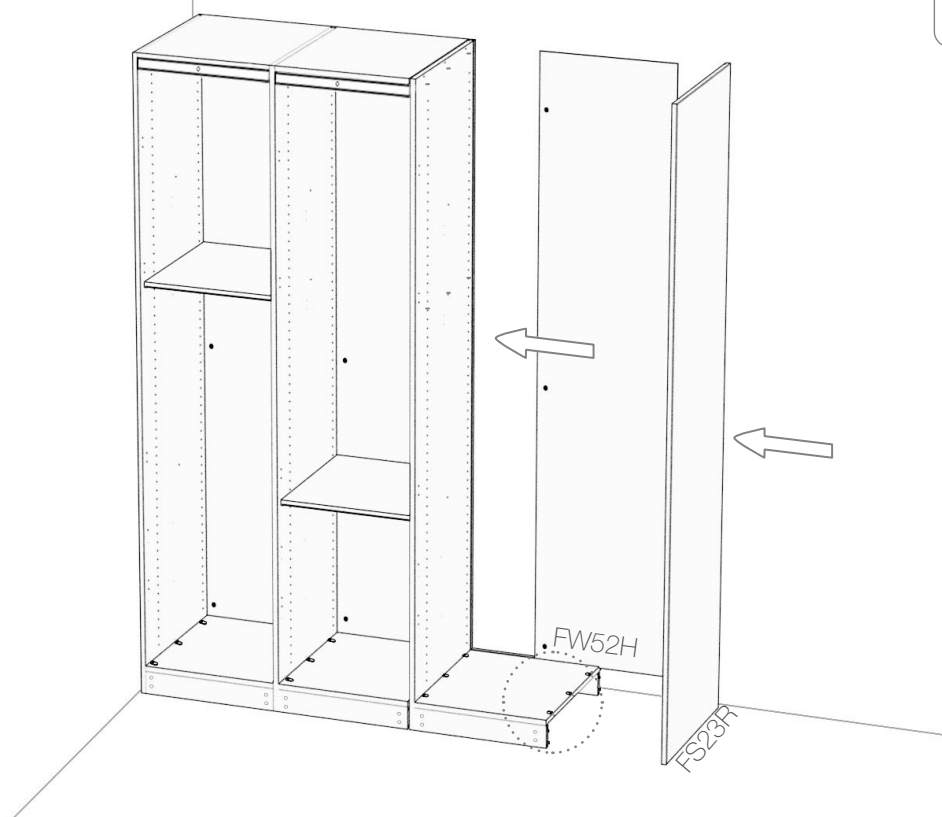


14.1

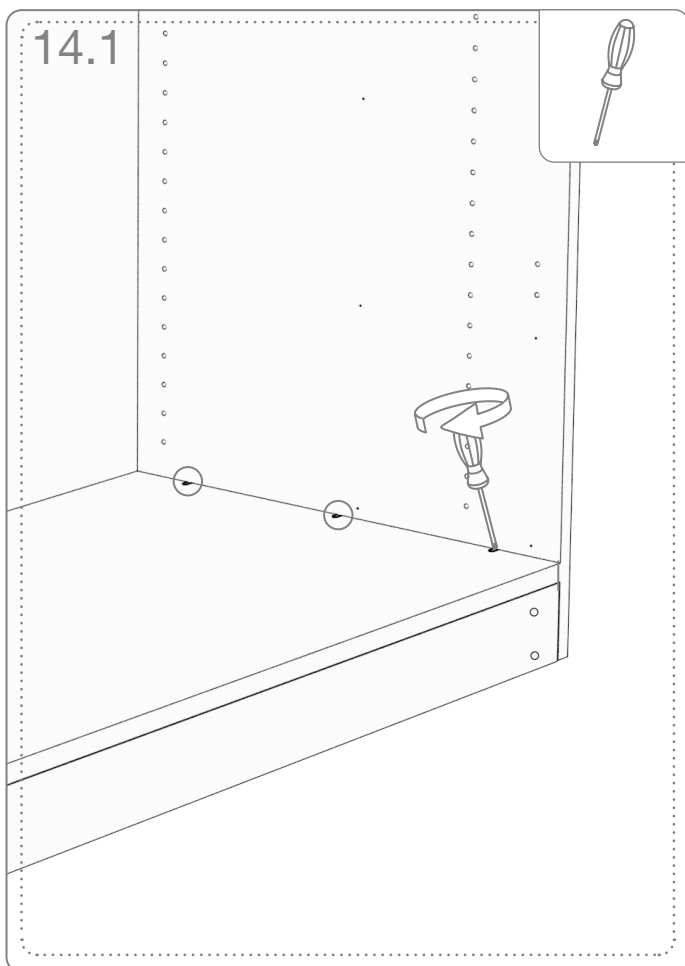



15

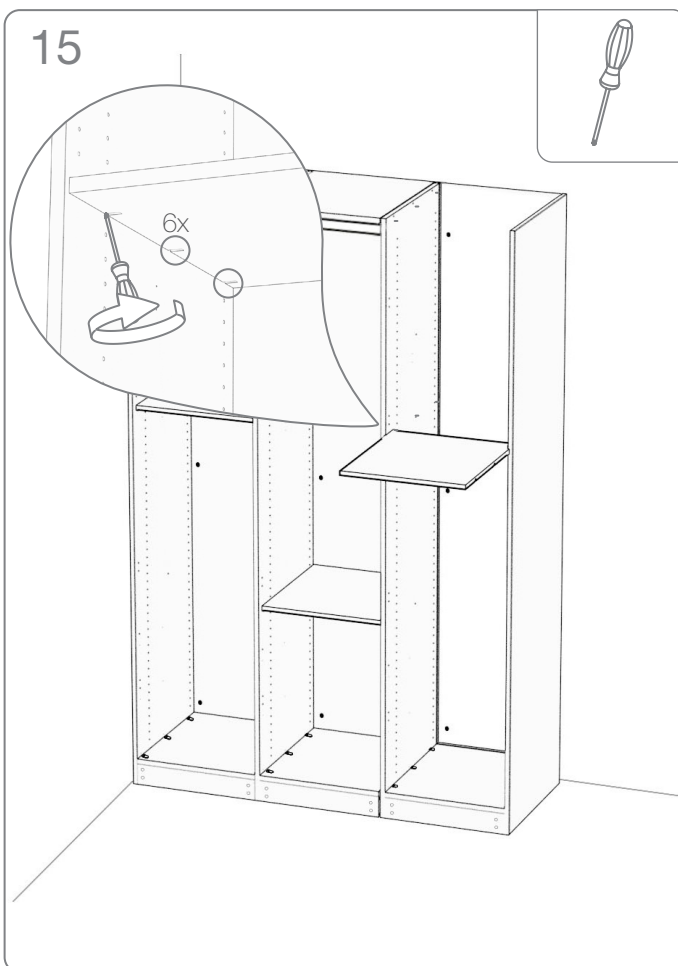


16


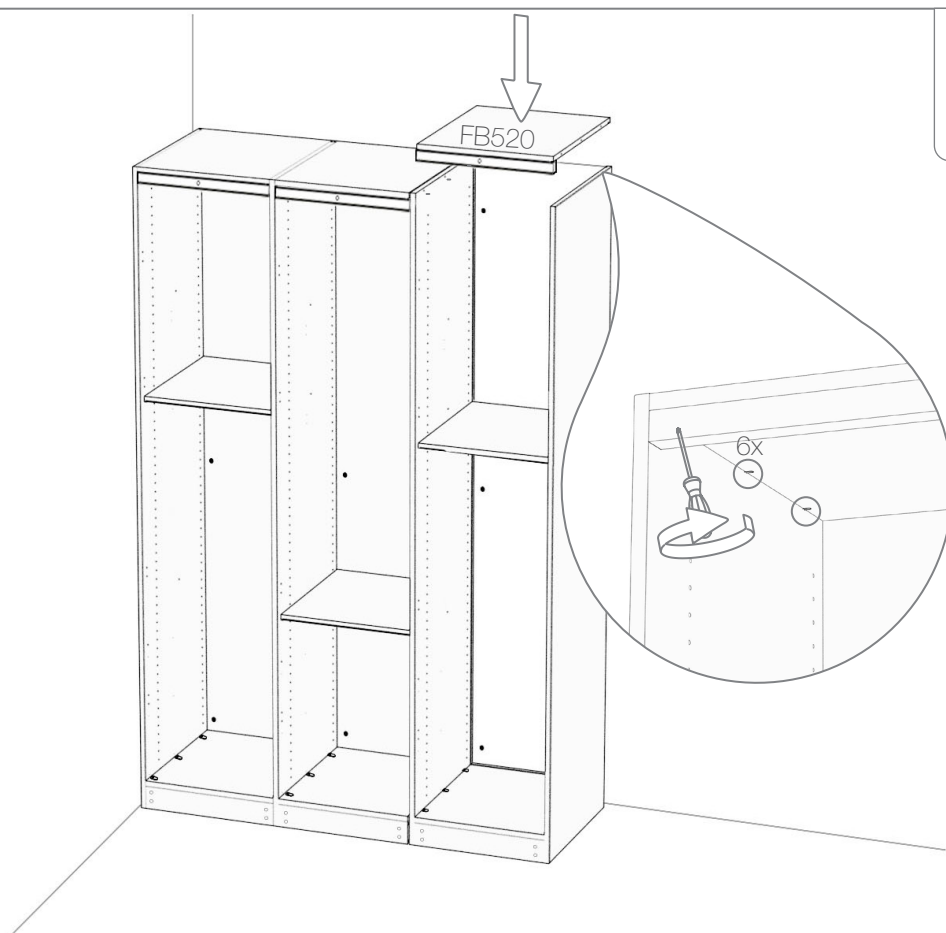


17

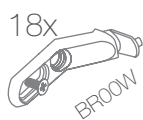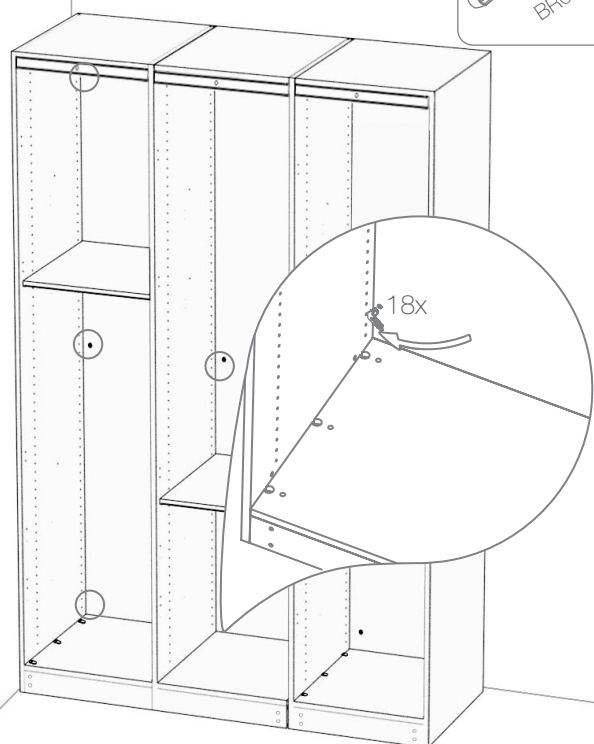


18

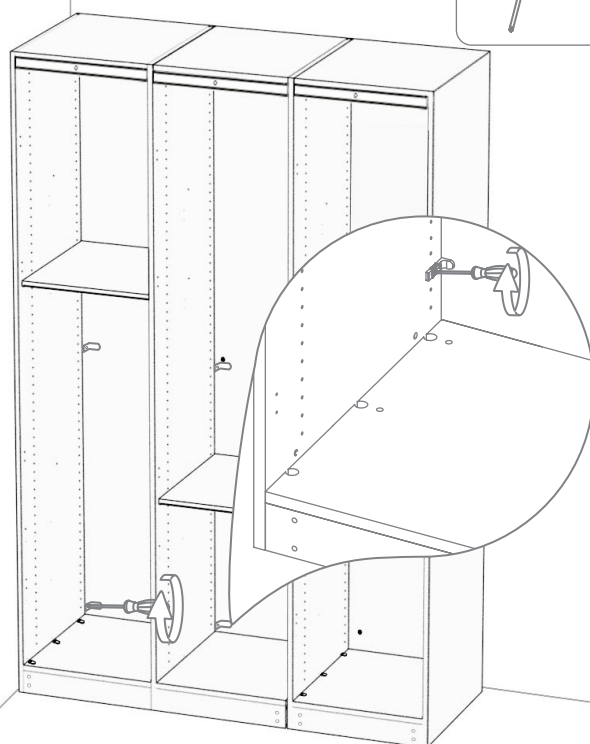


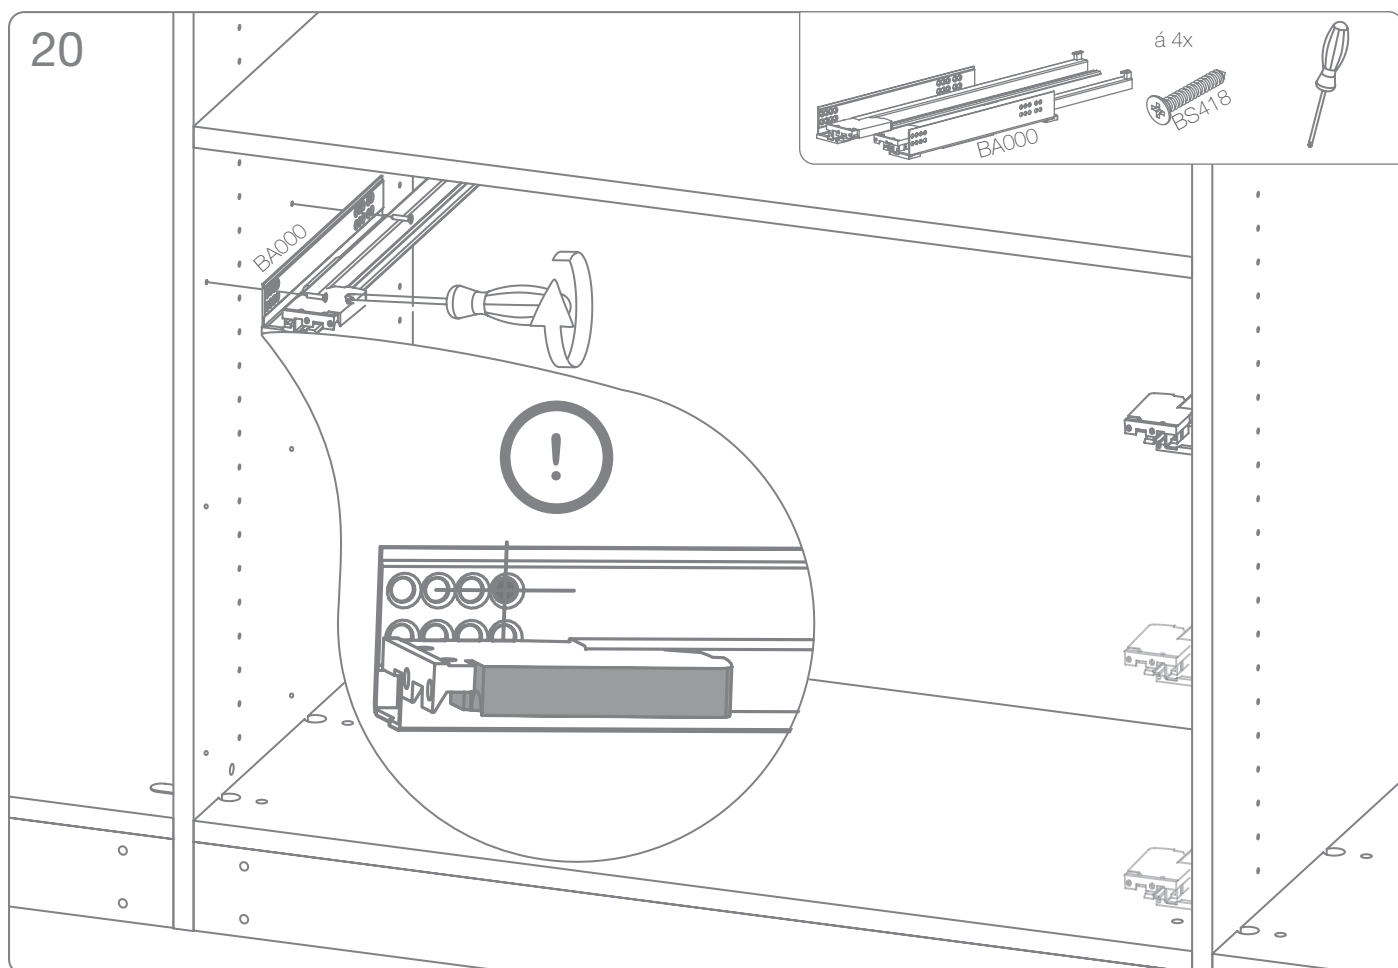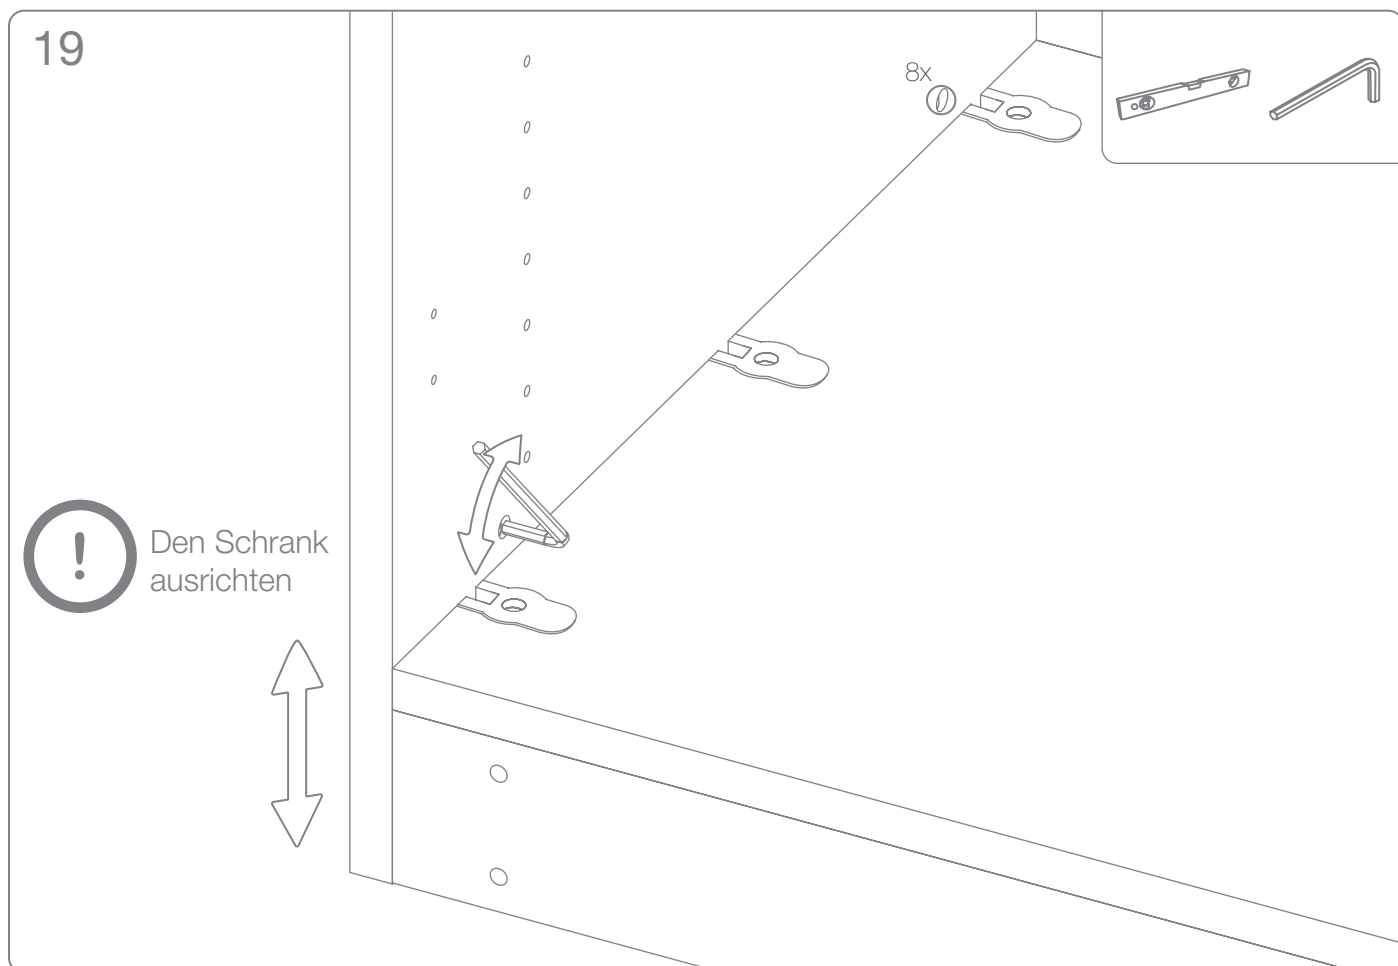


21

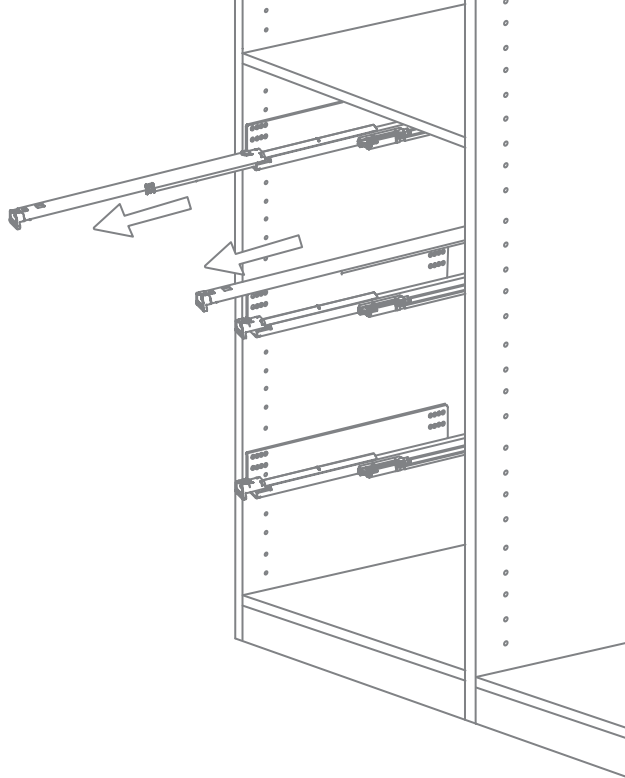

22


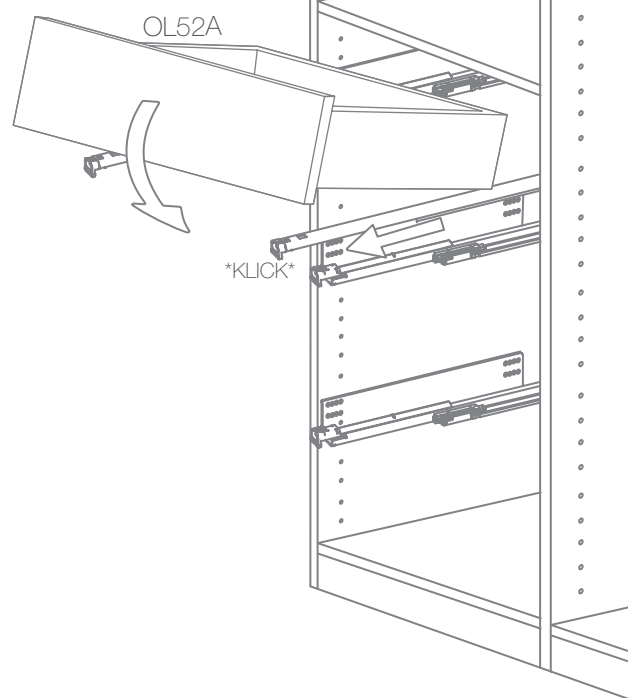


23

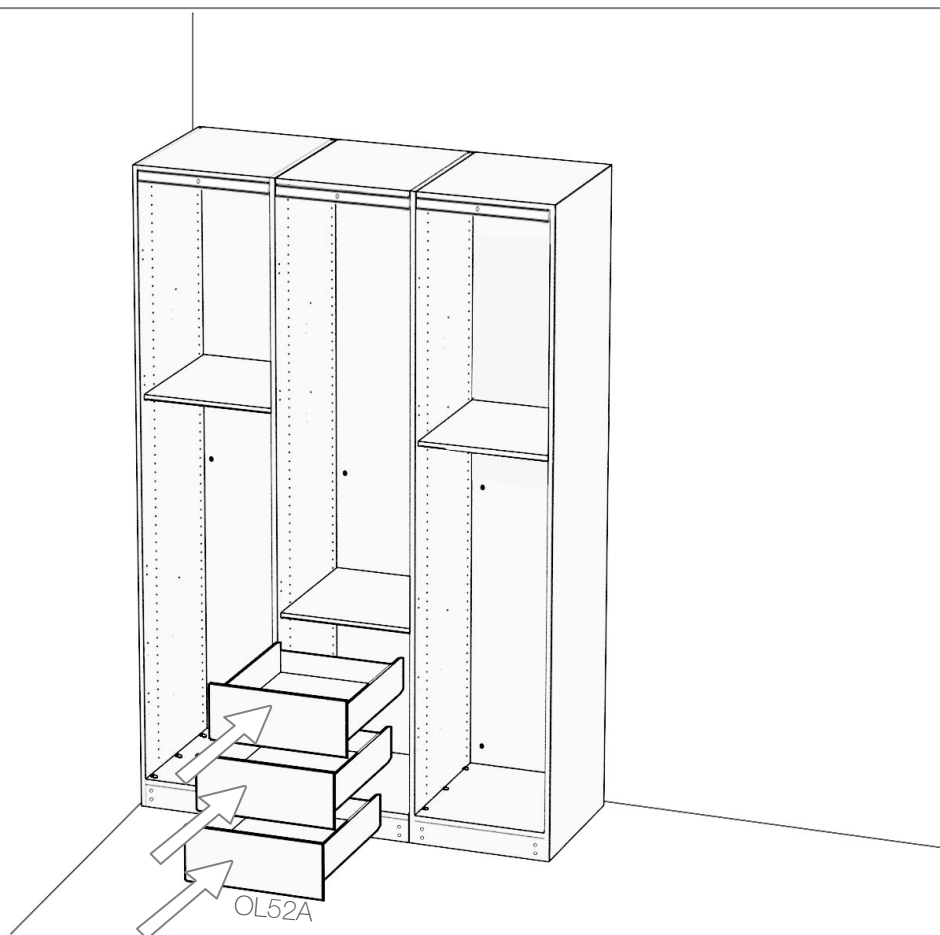



HINWEIS: Blättern Sie zu **Seite 17, Schritt 22**, für die weitere Montage.
Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung D dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.

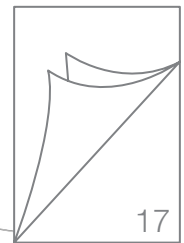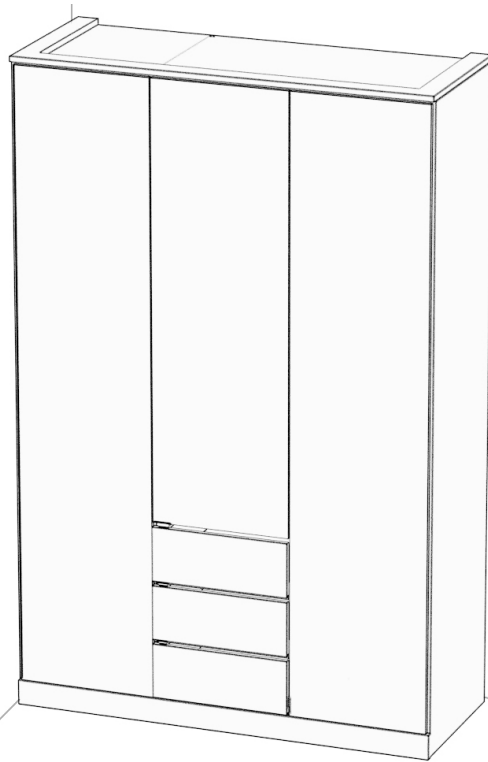

NOTIZEN:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
Telefon: +43 4242 39900 bzw. +49 89 24418995 oder per E-Mail an office@lamodula.at.

