


MONTAGEANLEITUNG

Schrank 5-türig 235 cm, Inneneinrichtung A-E

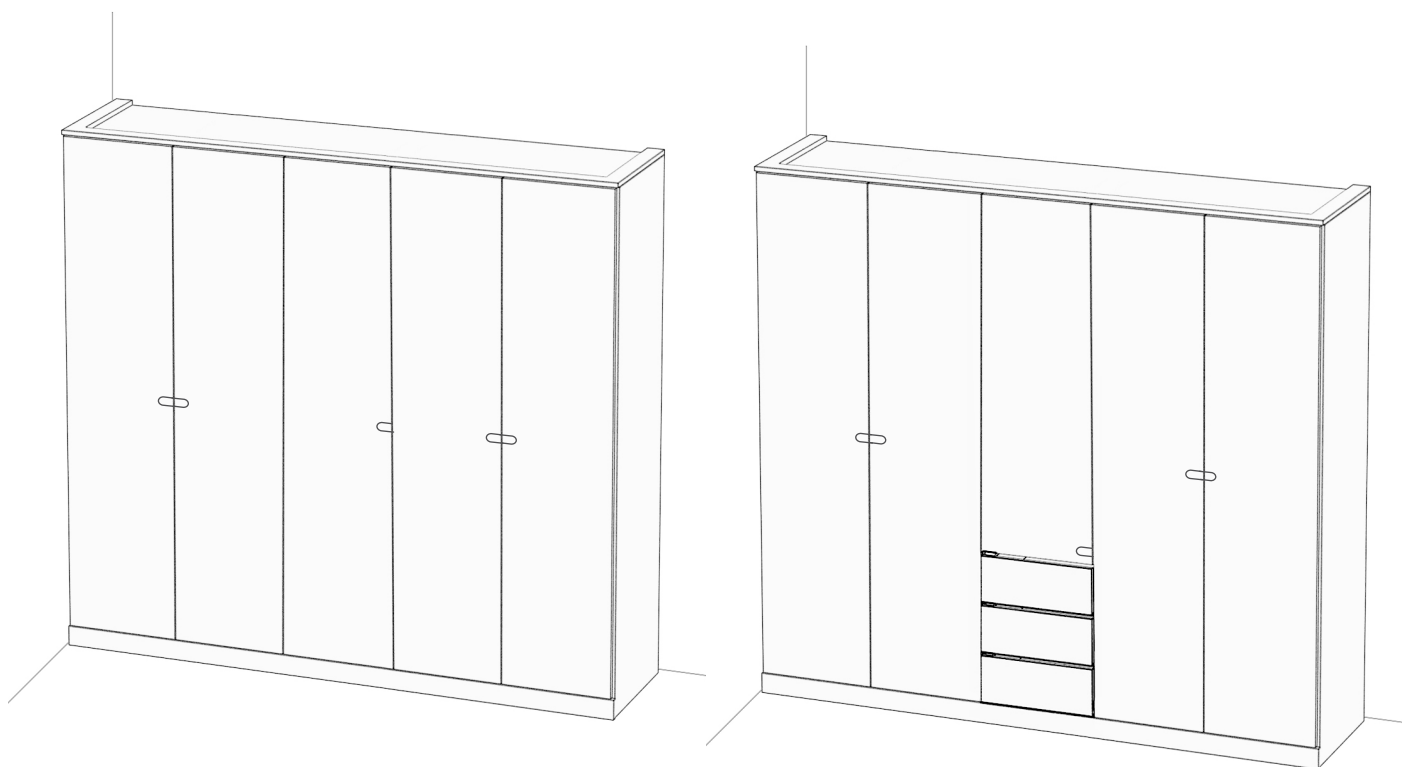

LAMODULA



Diese Montageanleitung gilt für folgende Inneneinrichtungen:
Inneneinrichtung A | Inneneinrichtung B | Inneneinrichtung C | Inneneinrichtung D | Inneneinrichtung E

Die Beispielbilder orientieren sich an Inneneinrichtung D, es gelten jedoch dieselben Aufbauschriffe für alle Inneneinrichtungen.


Alle Zeichnungen stellen Mustermöbel bzw. Musterzubehör dar.

Diese Muster können von dem tatsächlichen Möbel bzw. Zubehör abweichen.


Inneneinrichtung A




Inneneinrichtung B

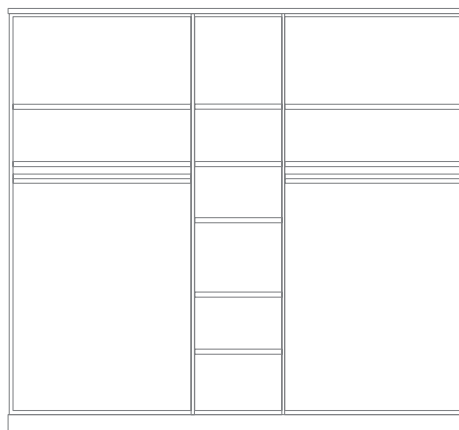


Inneneinrichtung C

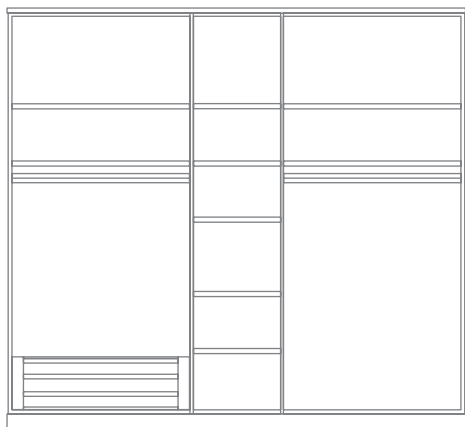

Inneneinrichtung D

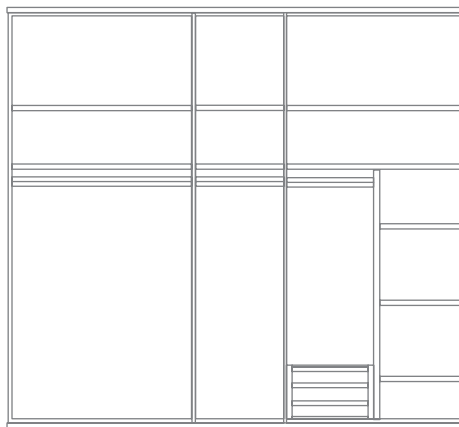


Inneneinrichtung E

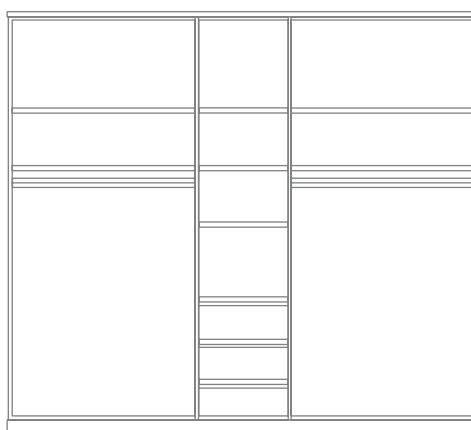



Jedes Teil ist mit einer rückstandsfrei ablösbaren Etikette beklebt. Diese Etiketten erleichtern Ihnen die schrittweise Montage. Entfernen Sie die Etiketten bitte gleich nach der Montage, damit keine Farbunterschiede am Holz entstehen.

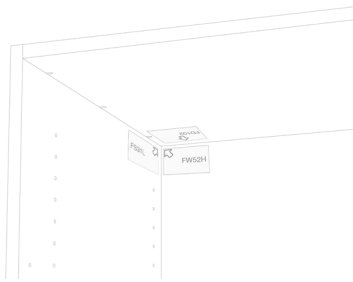

FM310



Die Pfeile auf den Stickern zeigen die obere Ecke/Kante an der Innenseite des jeweiligen Bauteiles. Bei horizontalen Bauteilen befinden sich die Sticker an der hinteren linken/rechten Ecke.



Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen, den Aufbau zu zweit vorzunehmen.



GEFAHRENHINWEIS

Möbel, insbesondere hochgebaute Möbel wie Schränke, Regale oder Kommoden, können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.


Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Beschläge und Befestigungsmaterialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten, z.B. Material und Beschaffenheit der Wand, entsprechen.

Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Bitte prüfen Sie, ob sich dieses Material in Ihrem Fall für die sichere Befestigung des Schrankes eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschläghändler beraten.


Für sämtliche Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage und das Nichtbeachten der Montageanweisung entstehen, übernimmt LaModula keine Haftung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Montageteams keine Wände anbohren, weil sie den Aufbau der Wände (unterschiedliche Ziegelarten, Holz, Gipskarton, etc.) und den Verlauf der Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Heizung, etc.) in den Wänden nicht kennen. Falls von Ihnen gewünscht, montieren die Montageteams die mitgelieferten Winkel für die Kippsicherung gerne am Möbel.


Sie benötigen:

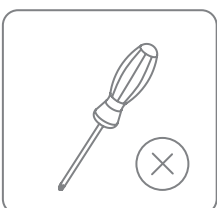

Schraubenzieher

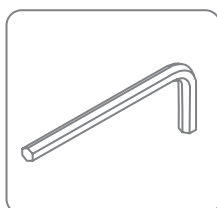


Inbus 4 mm

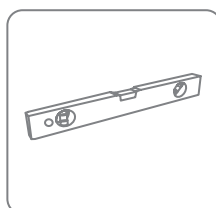


Wasserwaage



Stehleiter

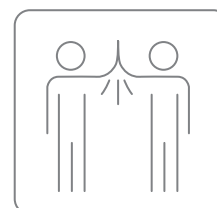




















2 Personen

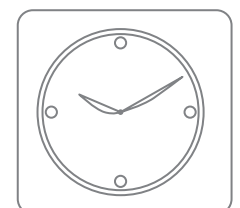


ca. 3,5 Stunden

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter der Rufnummer 00800 39900 388 (kostenfrei aus AT, DE, CH, IT) bzw. +43 4242 39900 oder per E-Mail an office@lamodula.at.

Im Lieferumfang sind enthalten:

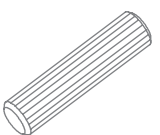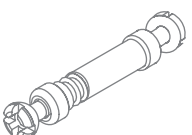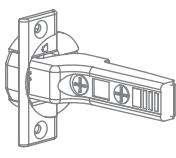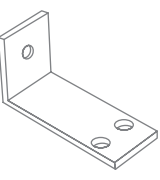
Holzdübel  BD230	Kunststoffdübel  BD23K	Exzentrerschraube  BE100	Verbinderschraube  BE120	Exzentrerschraube  BE200	Exzenter  BE000
Fachbodenträger  BF000	Kreuzschraube 4,5x40  BS440	Kreuzschraube 4,5x30  BS430	Kreuzschraube 4x18  BS418	Kreuzschraube 3,5x18  BS318	Rückwandverbindung  BR00W
Scharnier  BB00S	Montageplatte  BB00B	Kleiderstangenhalterung  BK000	Auszüge  BA000 (Inneneinrichtung E)	Metallwinkel 	
Boden Decke  FB520	Boden Decke  FB102	Boden 10M  FB10M (Inneneinrichtung D)			
Fachboden  FR520 FR52A (Inneneinrichtung E)	Fachboden  FR102	Fachboden 10M  FR10M (Inneneinrichtung D)			
Fachboden höhenverstellbar  OR520	Fachboden höhenverstellbar  OR102	Magnetleiste lang  FL102			
Schrankfuß kurz  FF52A FF52B	Schrankfuß lang  FF10A FF10B	Magnetleiste kurz  FL520			

Zierleiste Decke Front

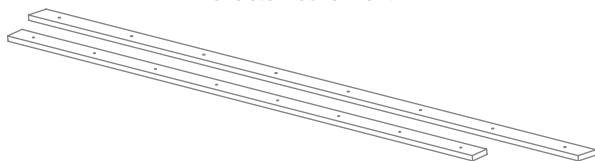


FZ15D | FZ10D

Auszugslade

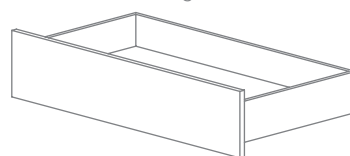

OL52A (Inneneinrichtung E)

Zierleiste Boden

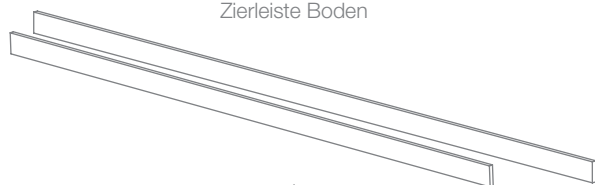


FZ15B | FZ10B

Schubladenelement




OL52K | OL10K (Inneneinrichtung C-D)

Seitenteil links

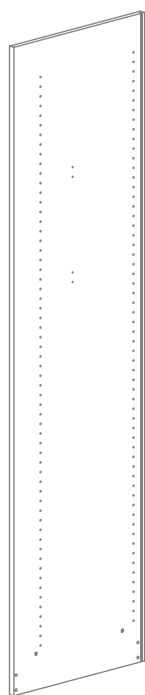

FS23L

Mittelteil

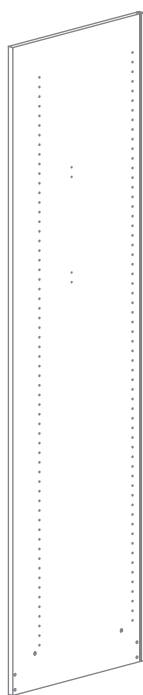

FM235

Seitenteil rechts




FS23R

Zierleiste Decke Seite




FZ60D

Kleiderstange kurz

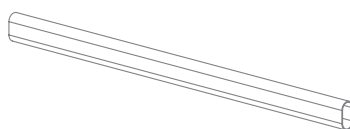


OK520 (Inneneinrichtung A, D)

Mittelwand



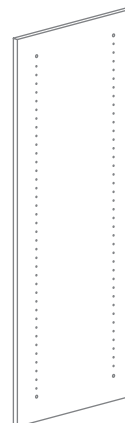


OM100 (Inneneinrichtung C)



Kleiderstange lang

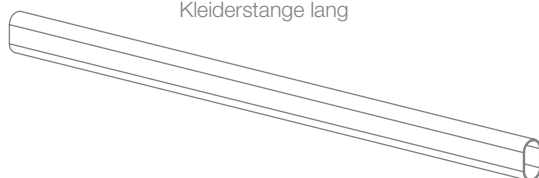


OK102

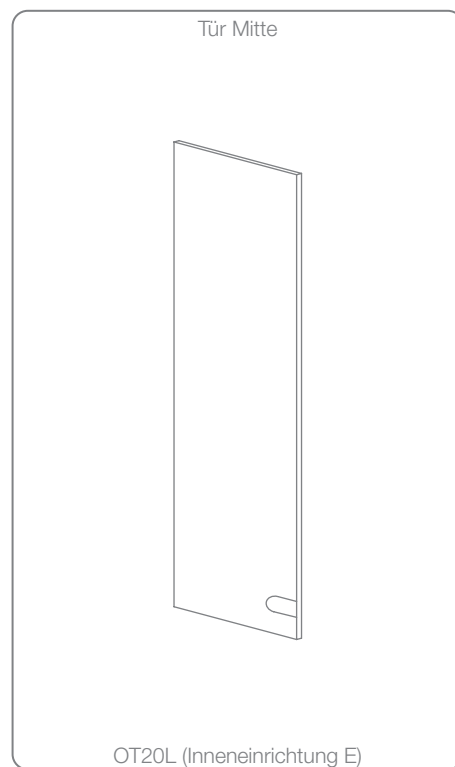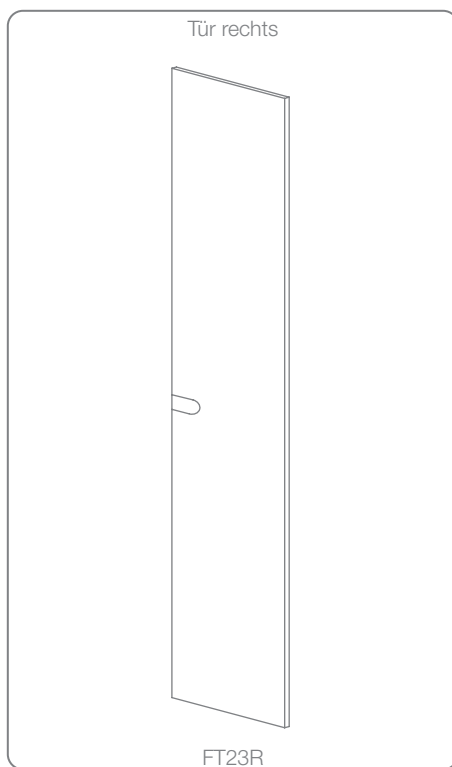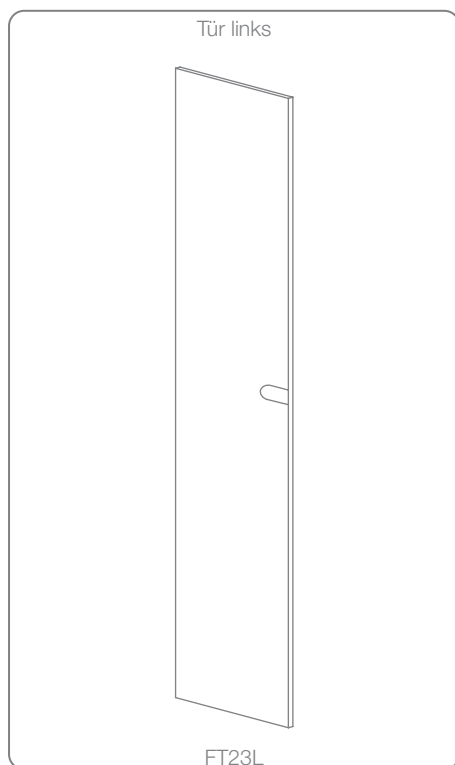

HINWEIS: Möbel, wenn möglich, bitte gegen eine Wand oder einen Widerstand aufbauen.

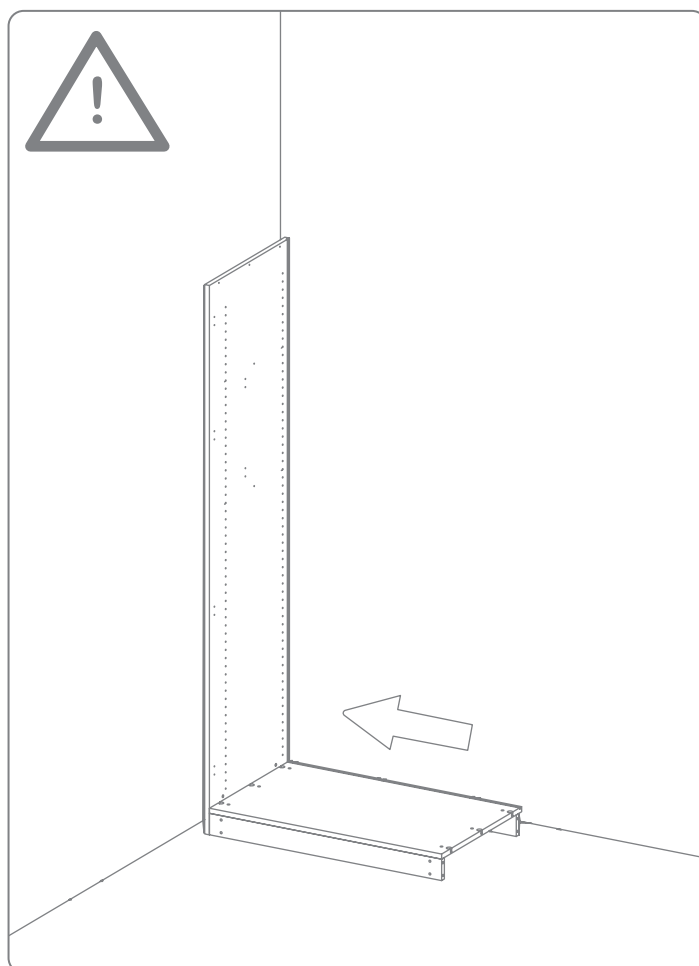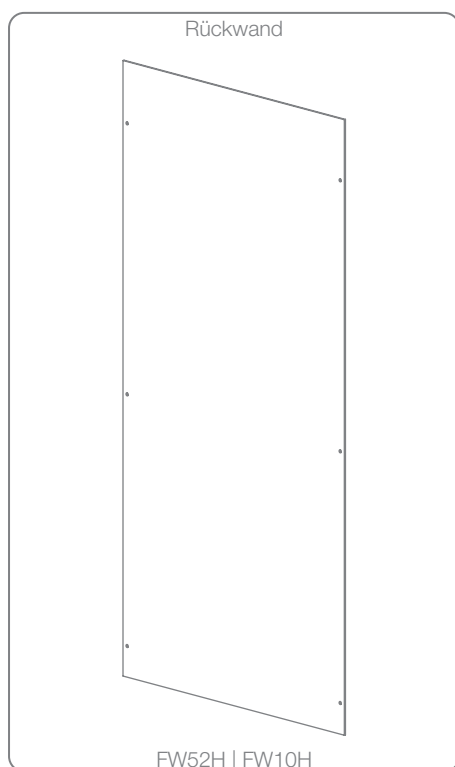


1

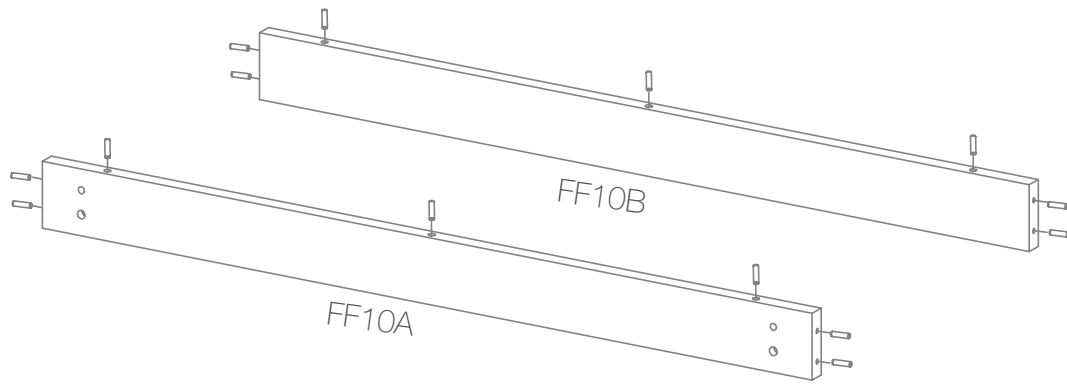

á 7x



2

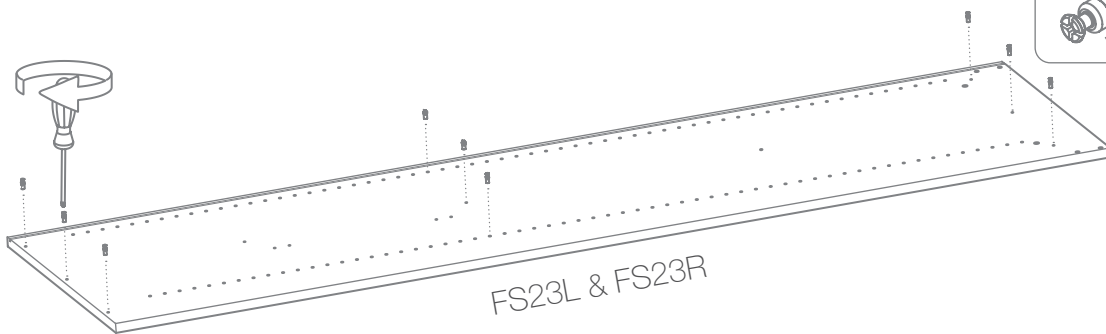


á 9x



2 (Inneneinrichtung A-D)

9x

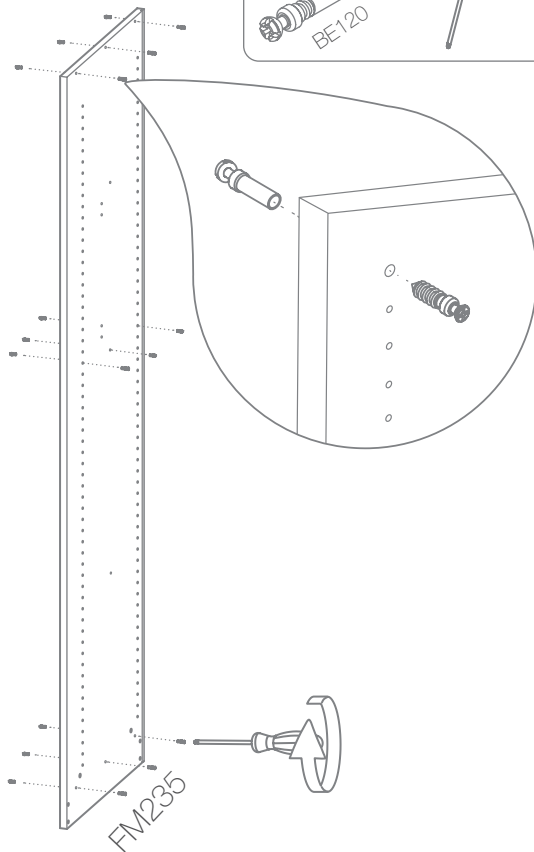


2 (Inneneinrichtung E)

6x




6x

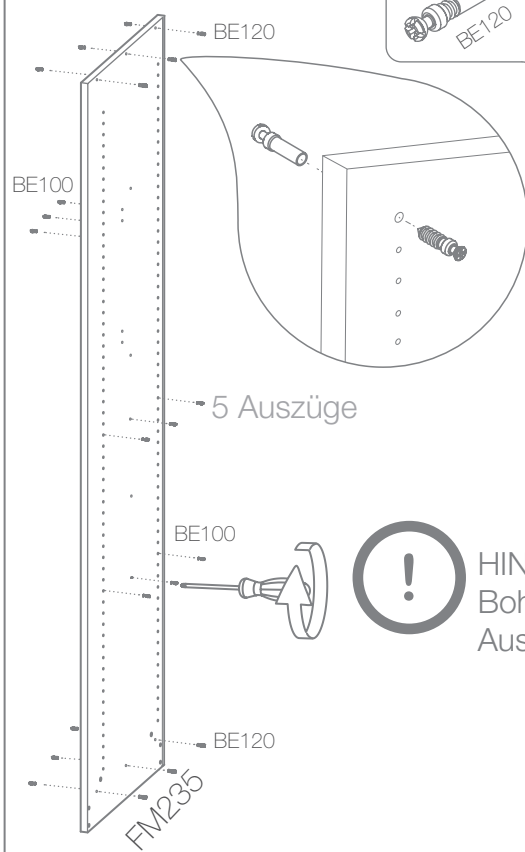


HINWEIS:
Bohrungen für
Auszüge

3

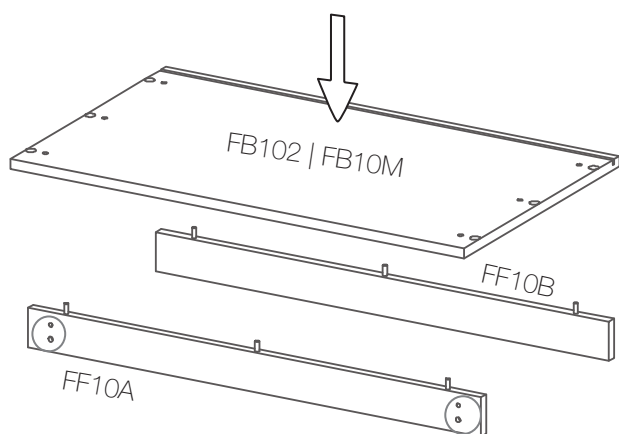


Bohrungen für Zierleiste
müssen vorne sein!


4




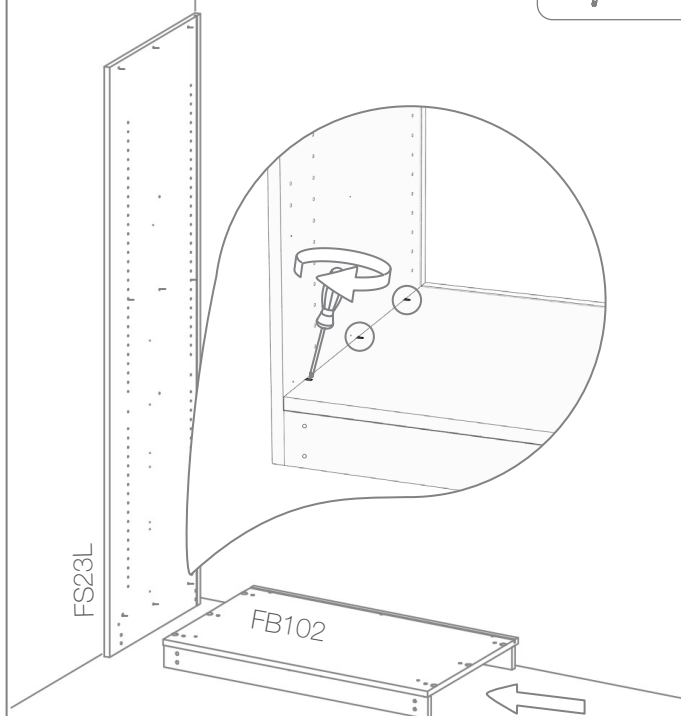


5

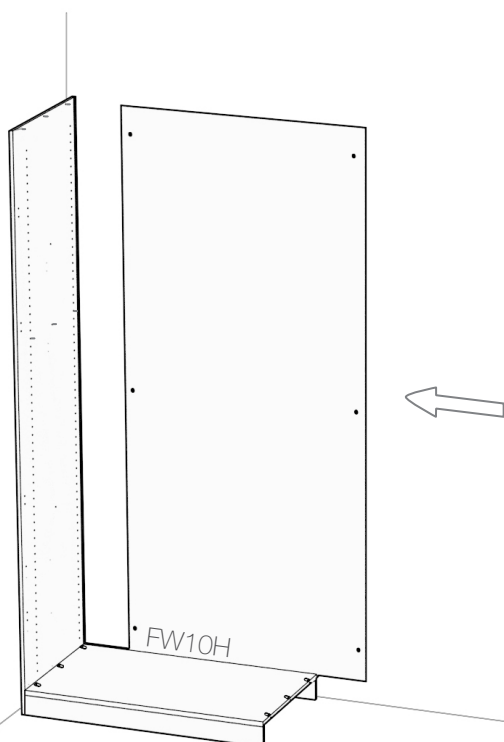


6

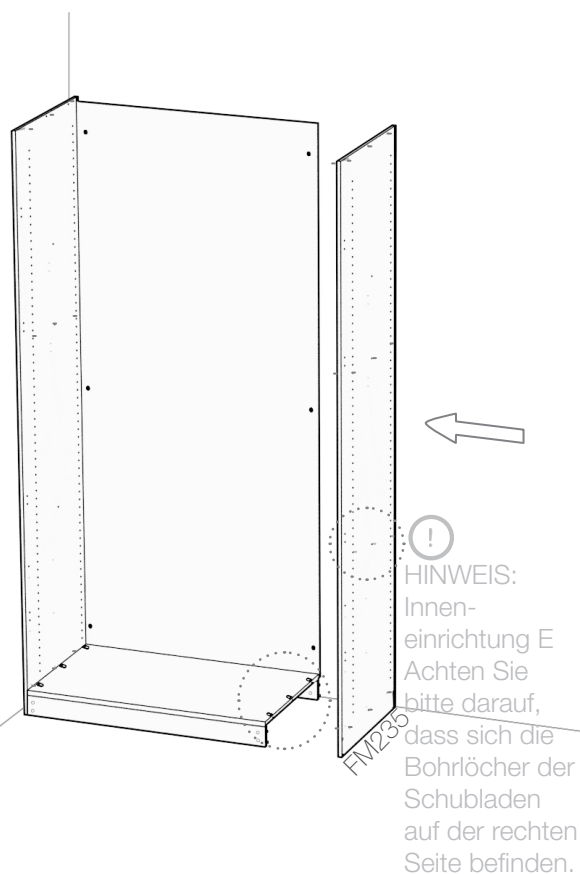


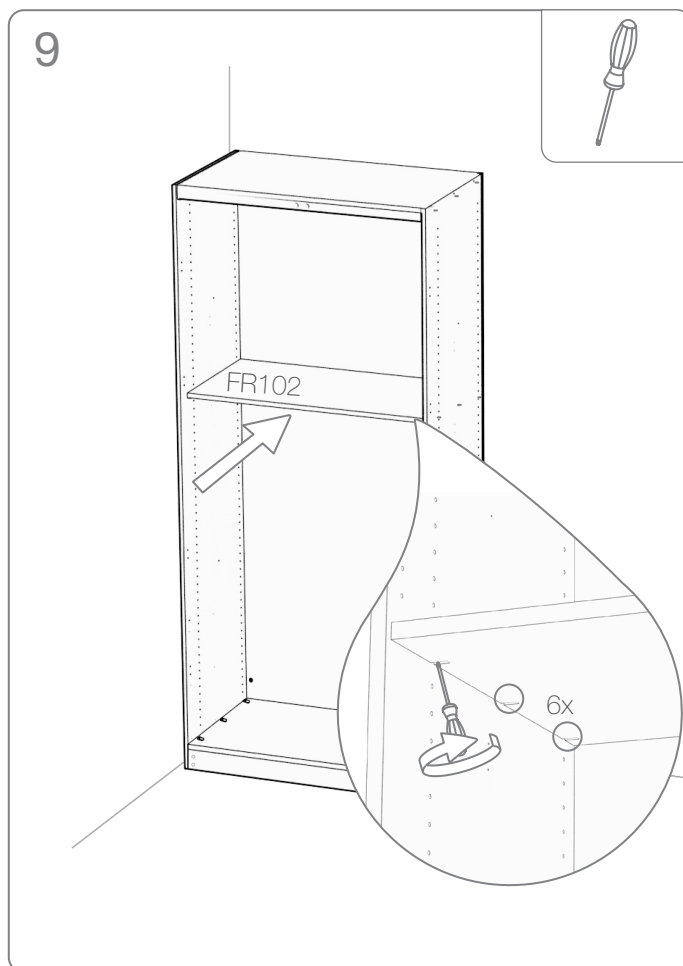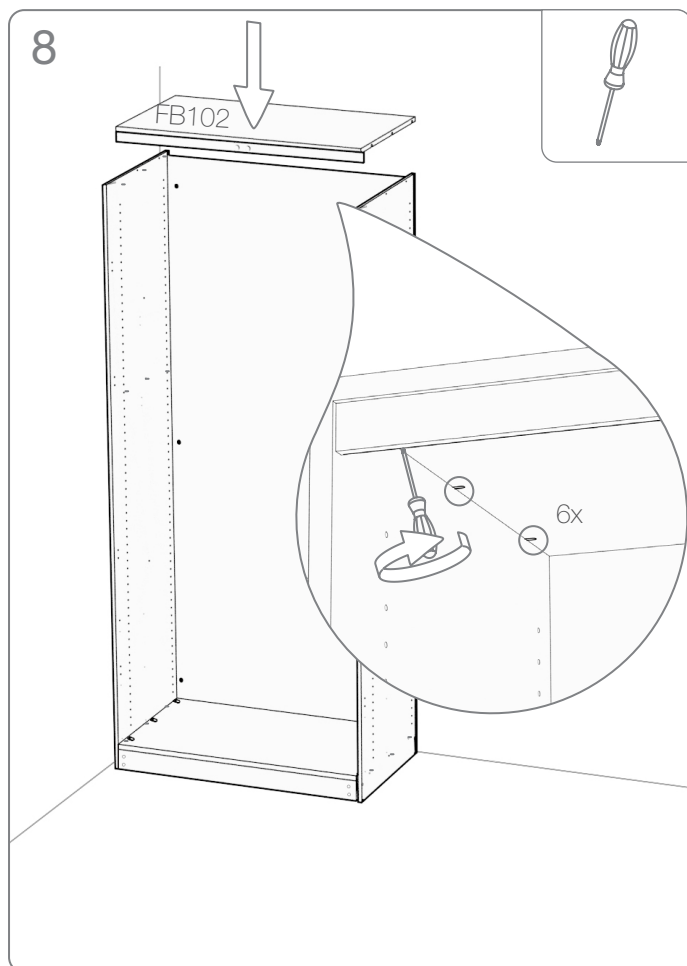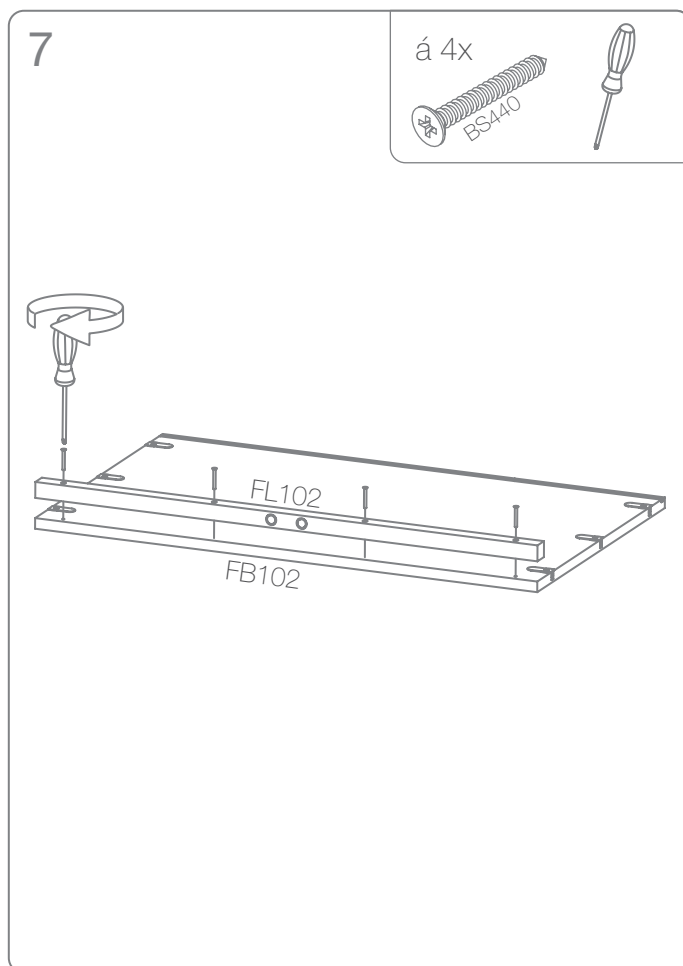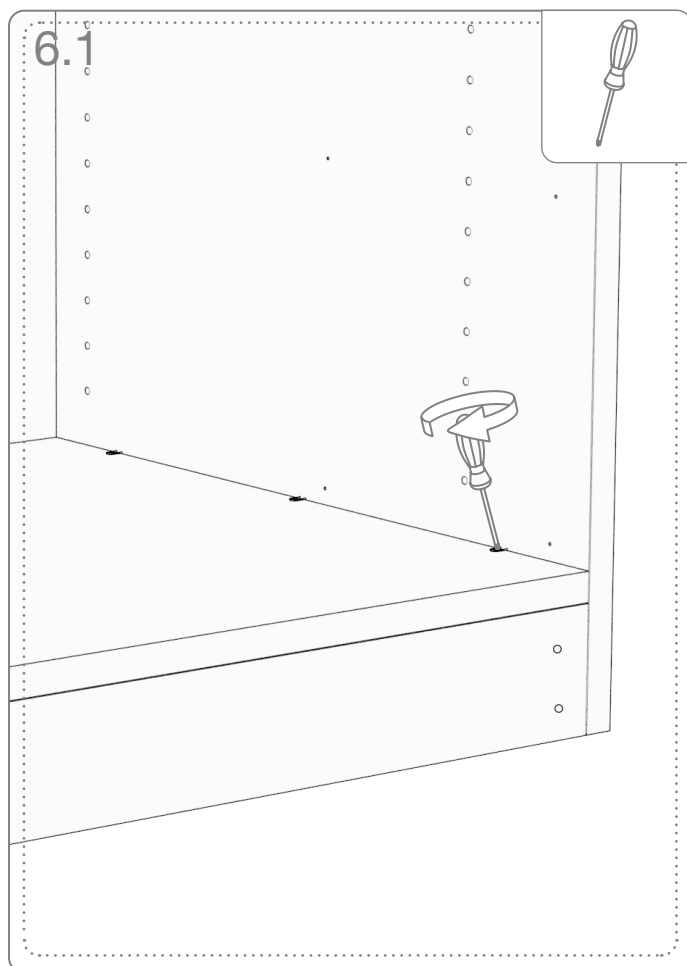


10

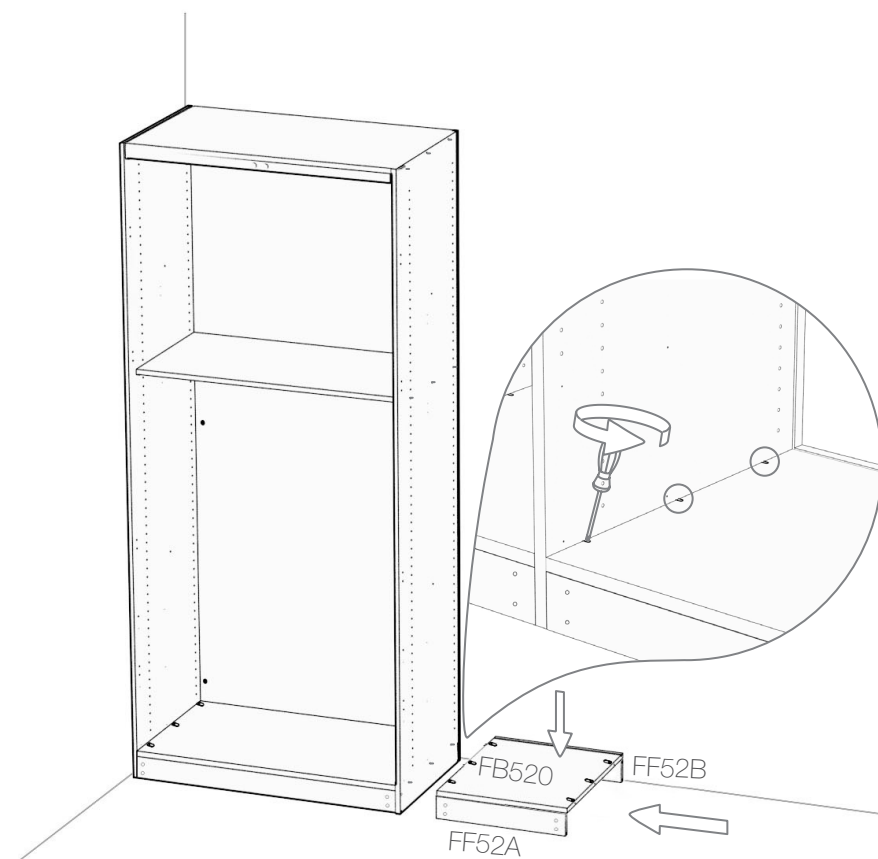

11

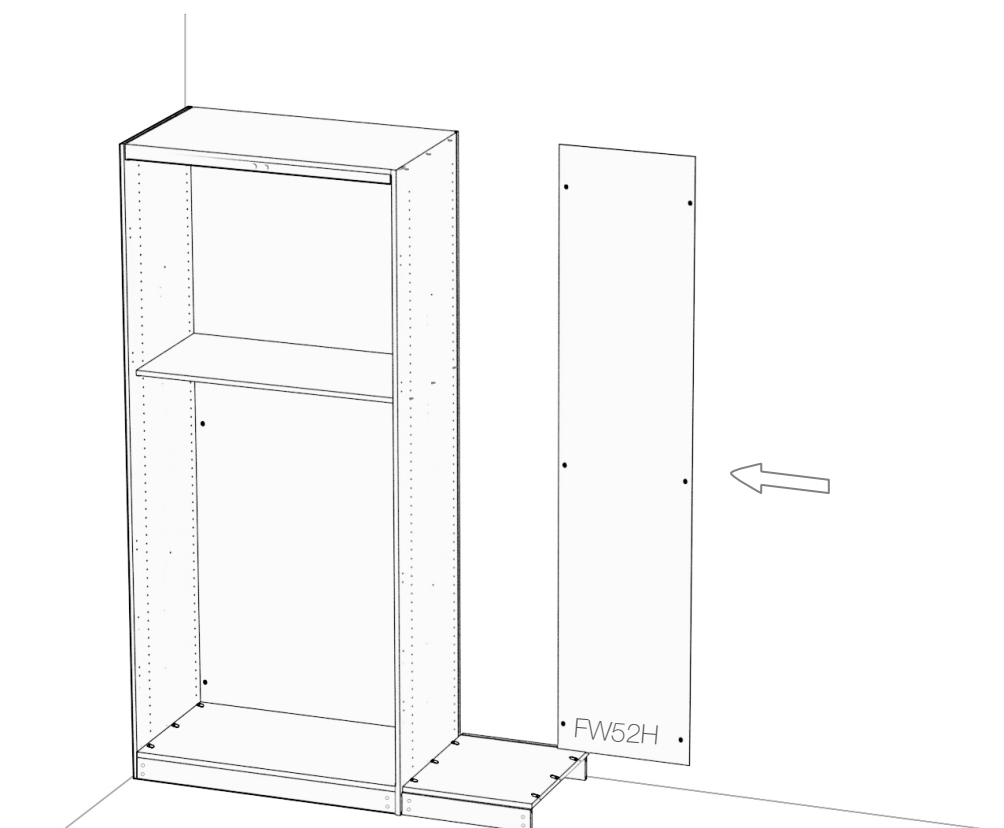

12

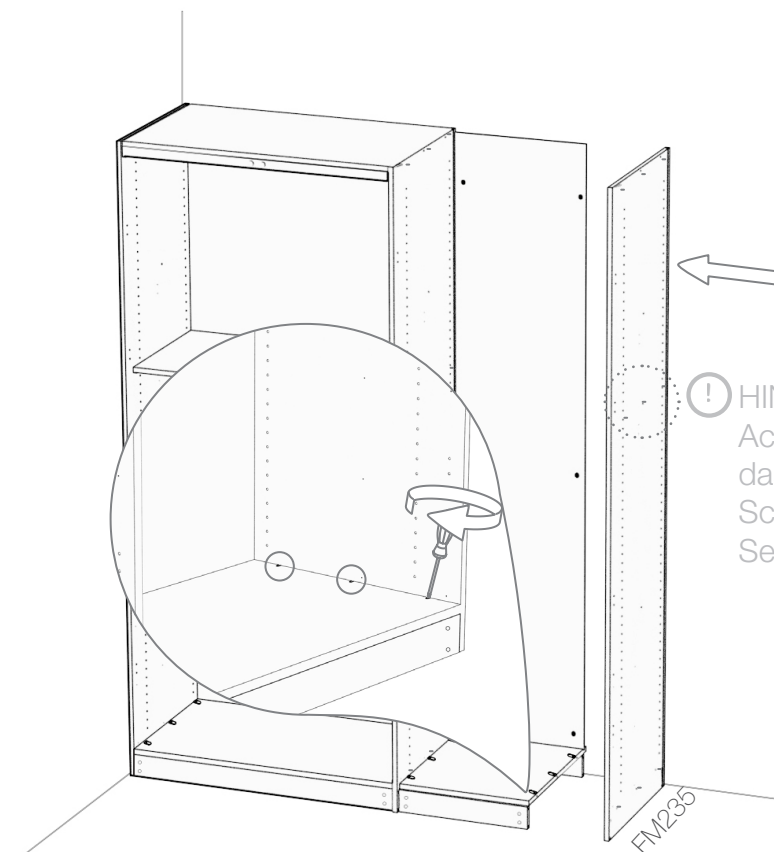


⚠ HINWEIS: Inneneinrichtung E
Achten Sie bitte darauf,
dass sich die Bohrlöcher der
Schubladen auf der linken
Seite befinden.


FM235

13.1


2x

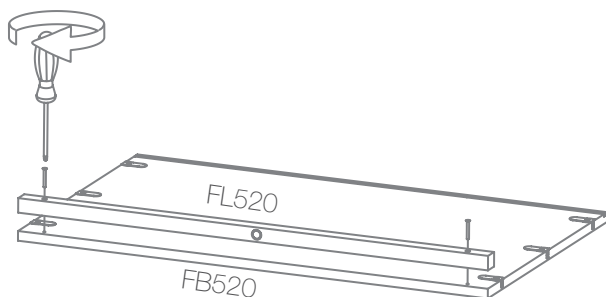


13.2

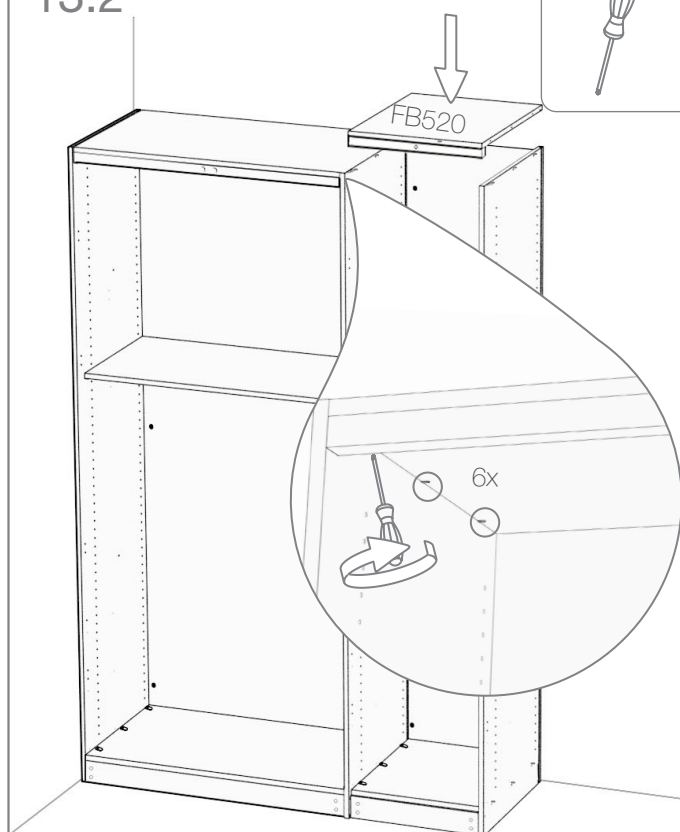


14

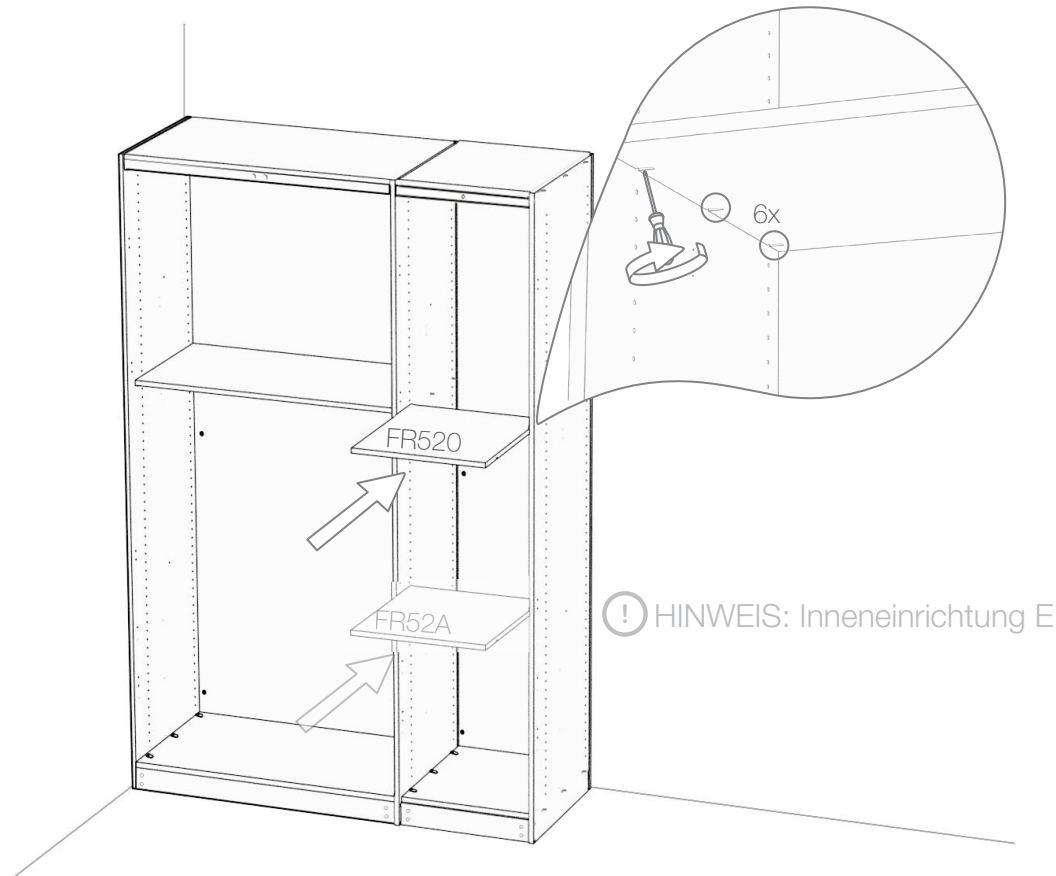


15

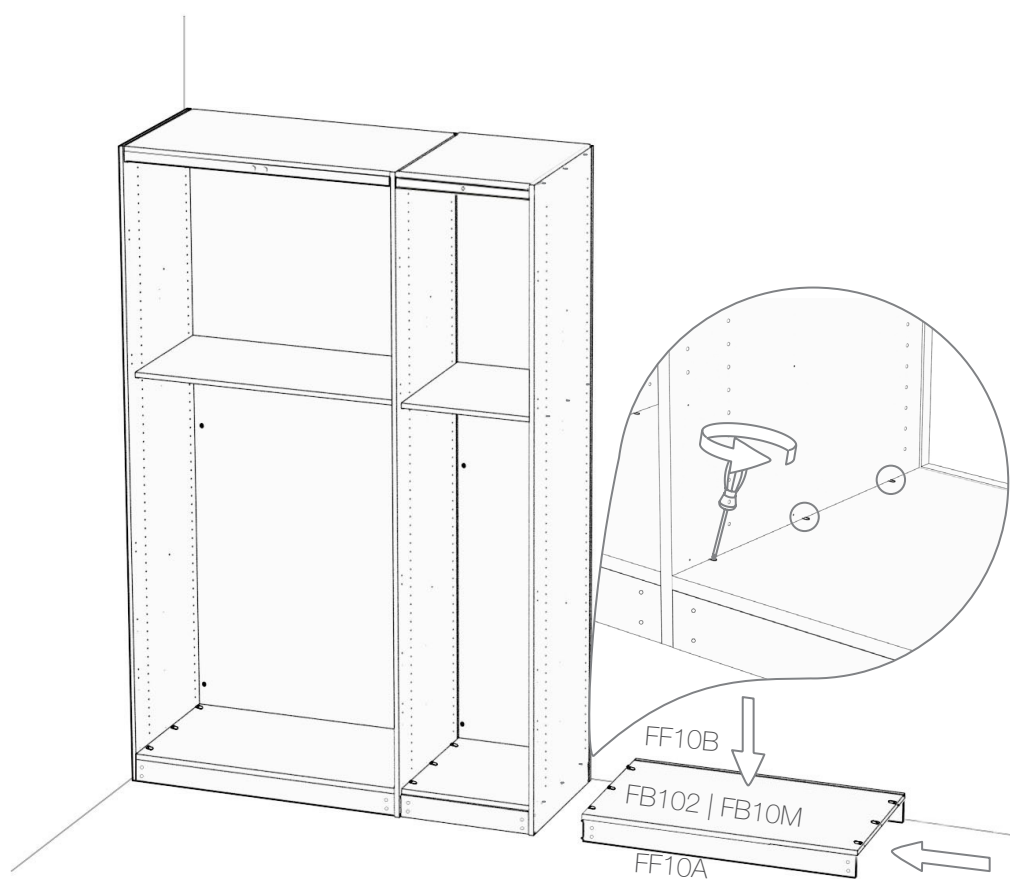


16

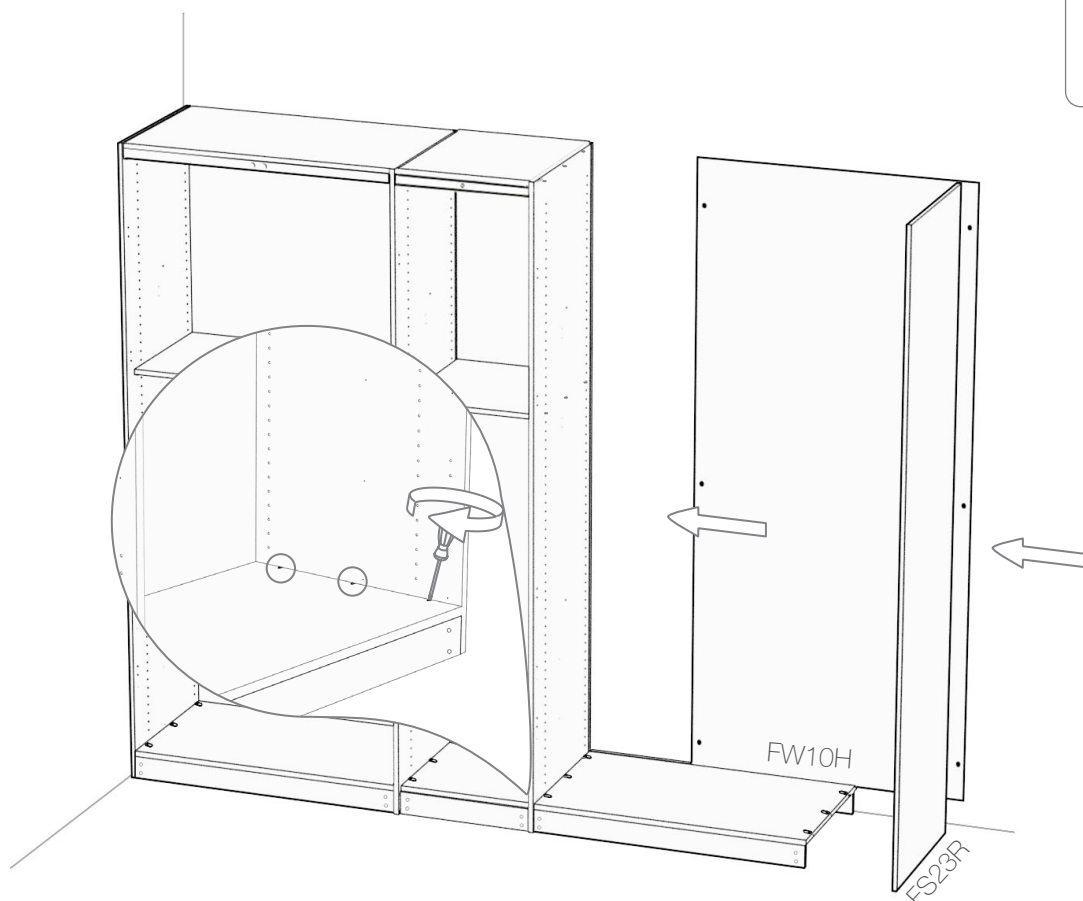

17

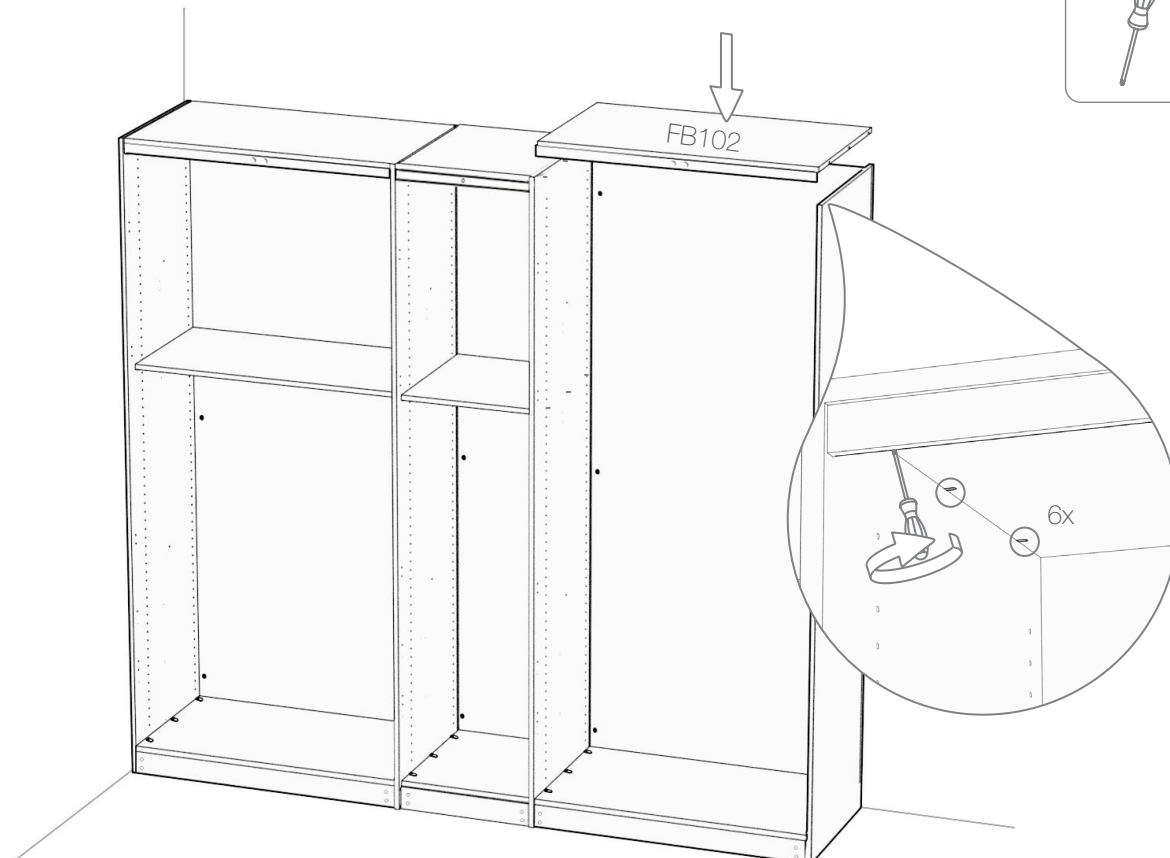


18

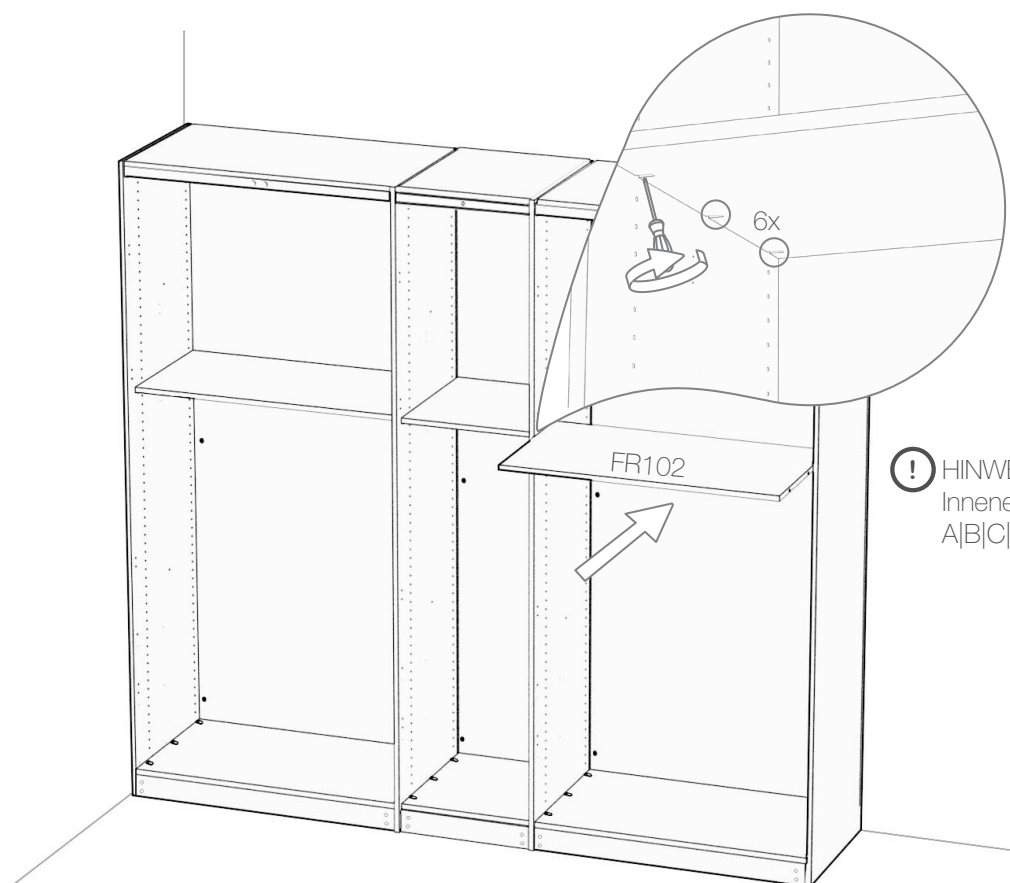


! HINWEIS:
Inneneinrichtung
A|B|C|E

19

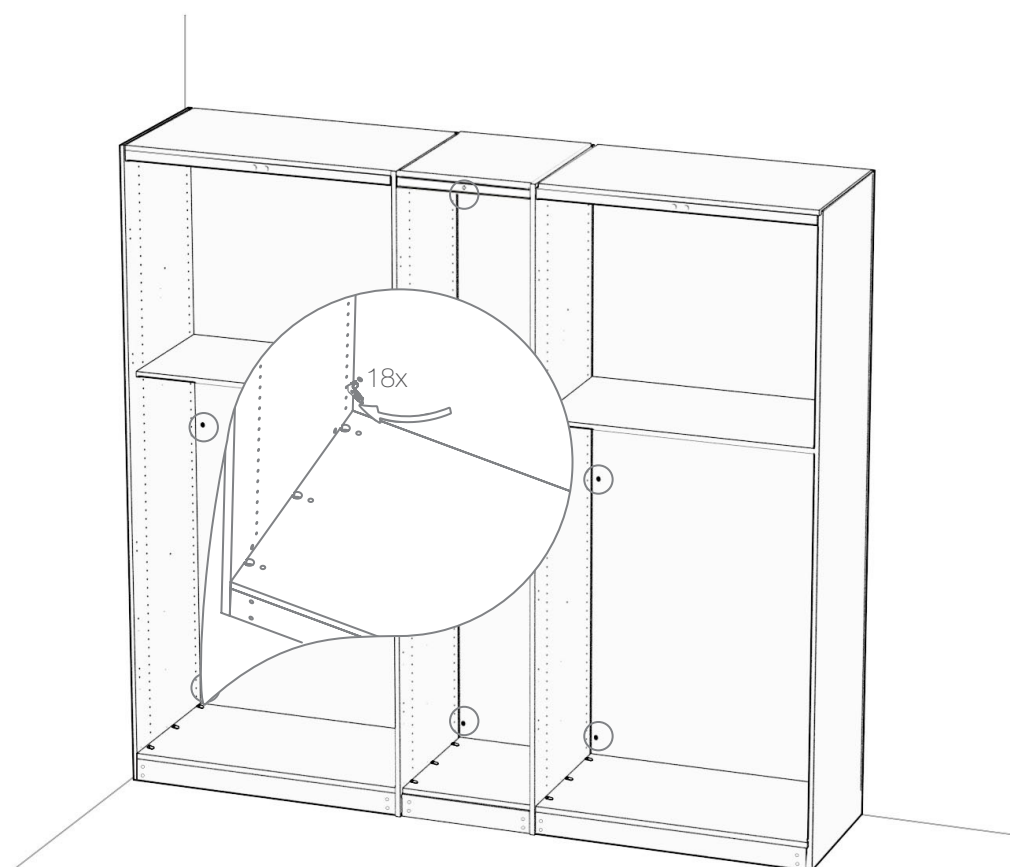

20

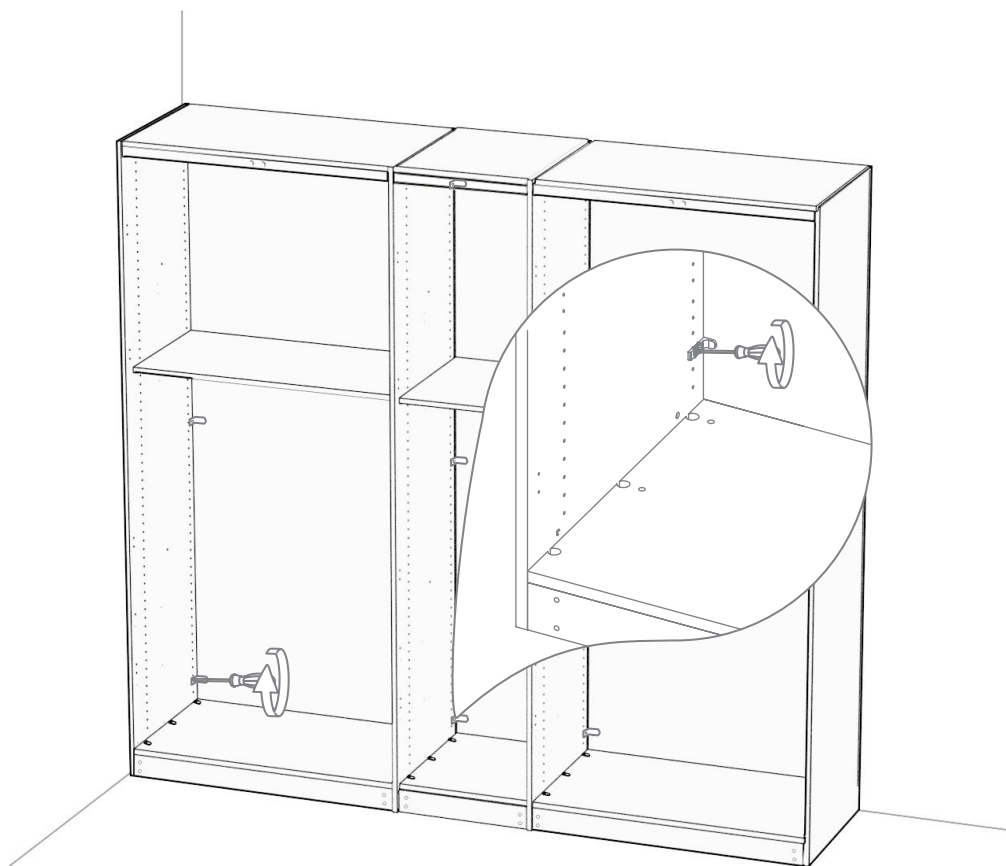


21

12x





Den Schrank
ausrichten

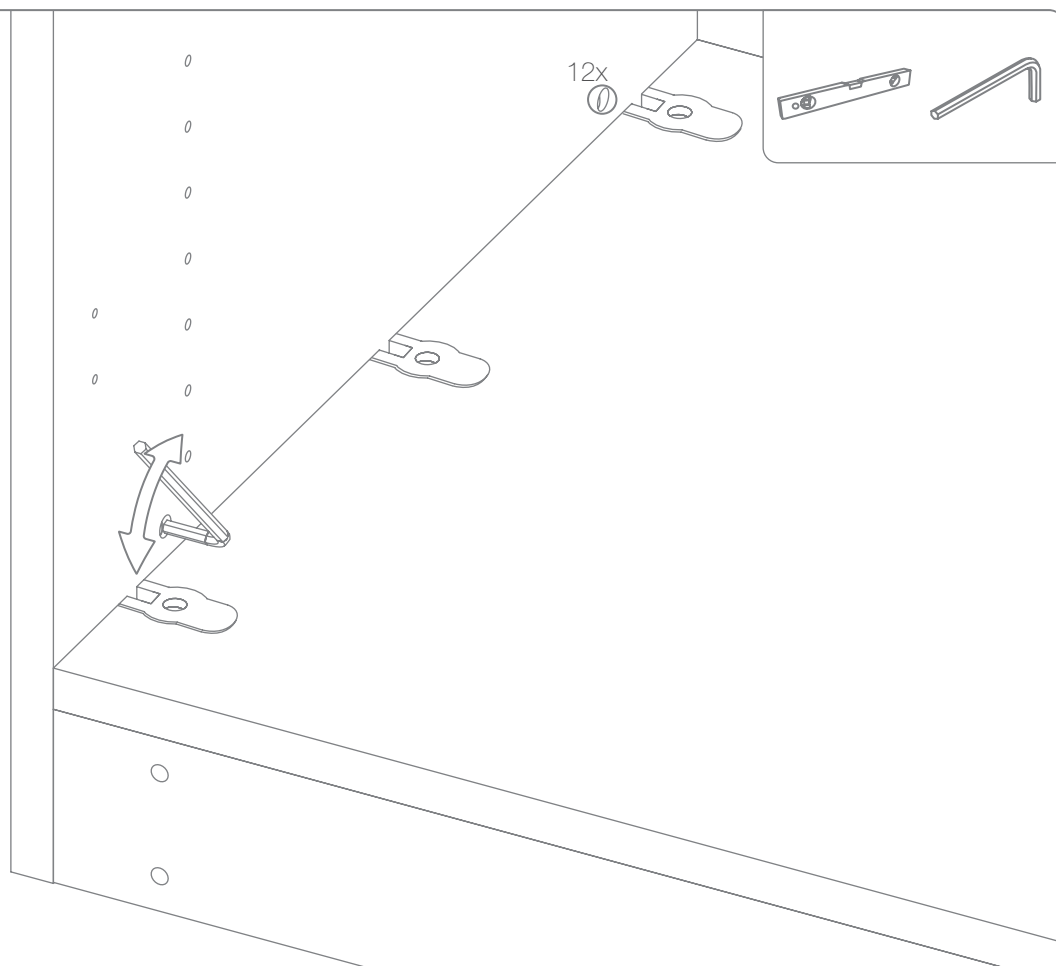





HINWEIS: Für **Inneneinrichtung A und B** blättern Sie bitte zu Seite 22, Schritt 31. Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung D dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.


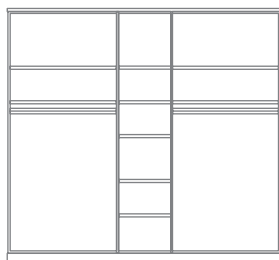
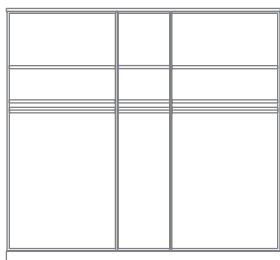


HINWEIS: Für **Inneneinrichtung C** blättern Sie bitte zu Seite 21, Schritt 30.1. Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung D dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.

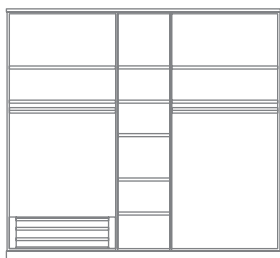


HINWEIS: Für **Inneneinrichtung D** blättern Sie bitte zu Seite 19, Schritt 26.

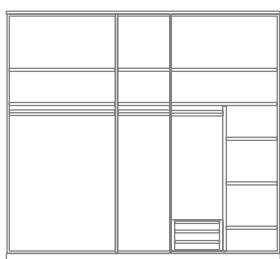


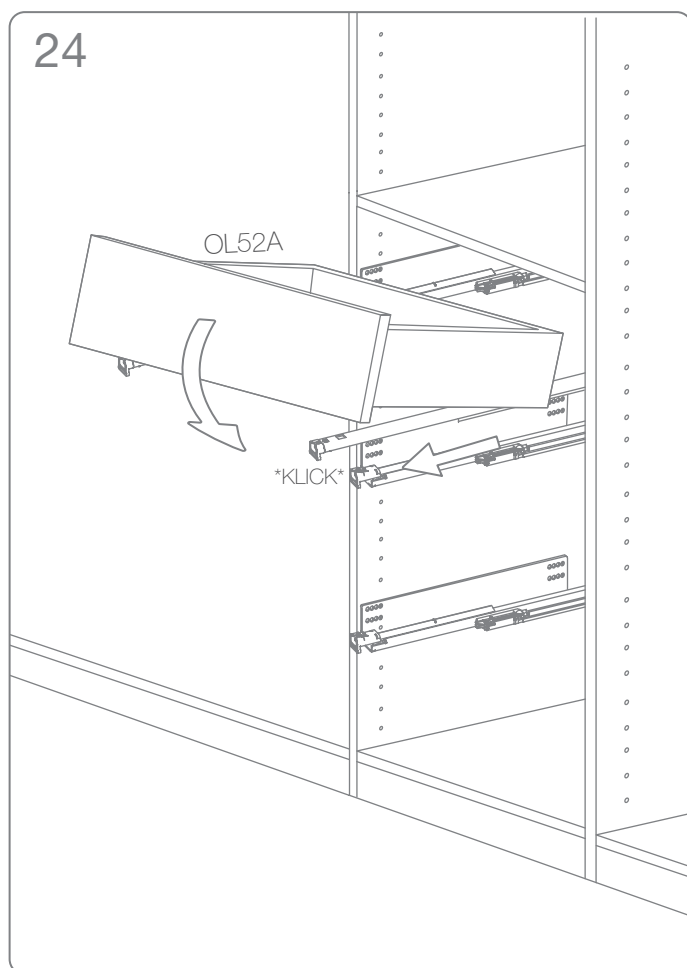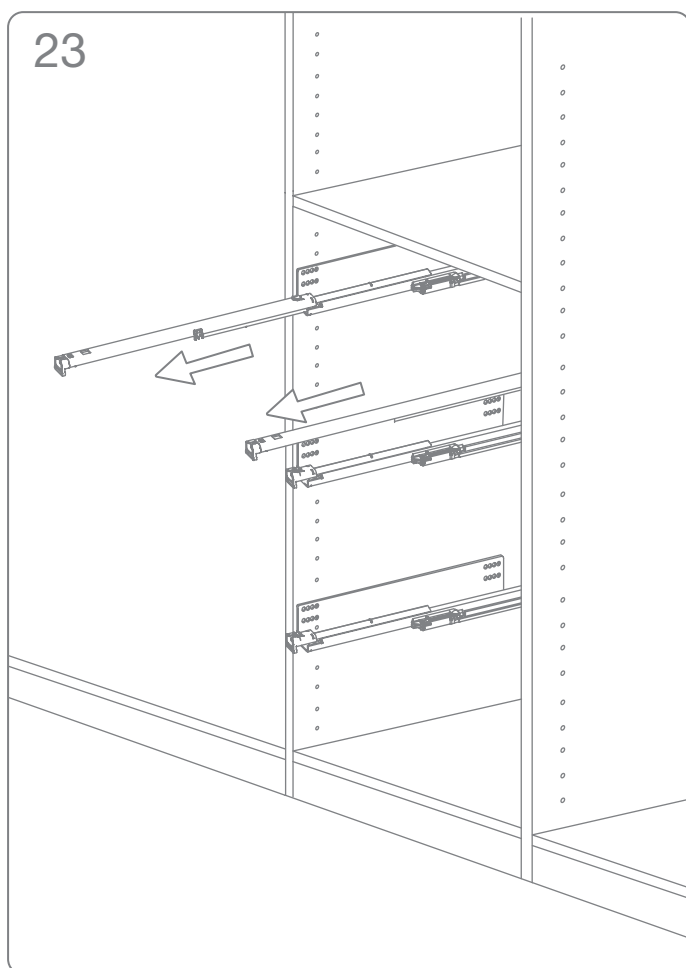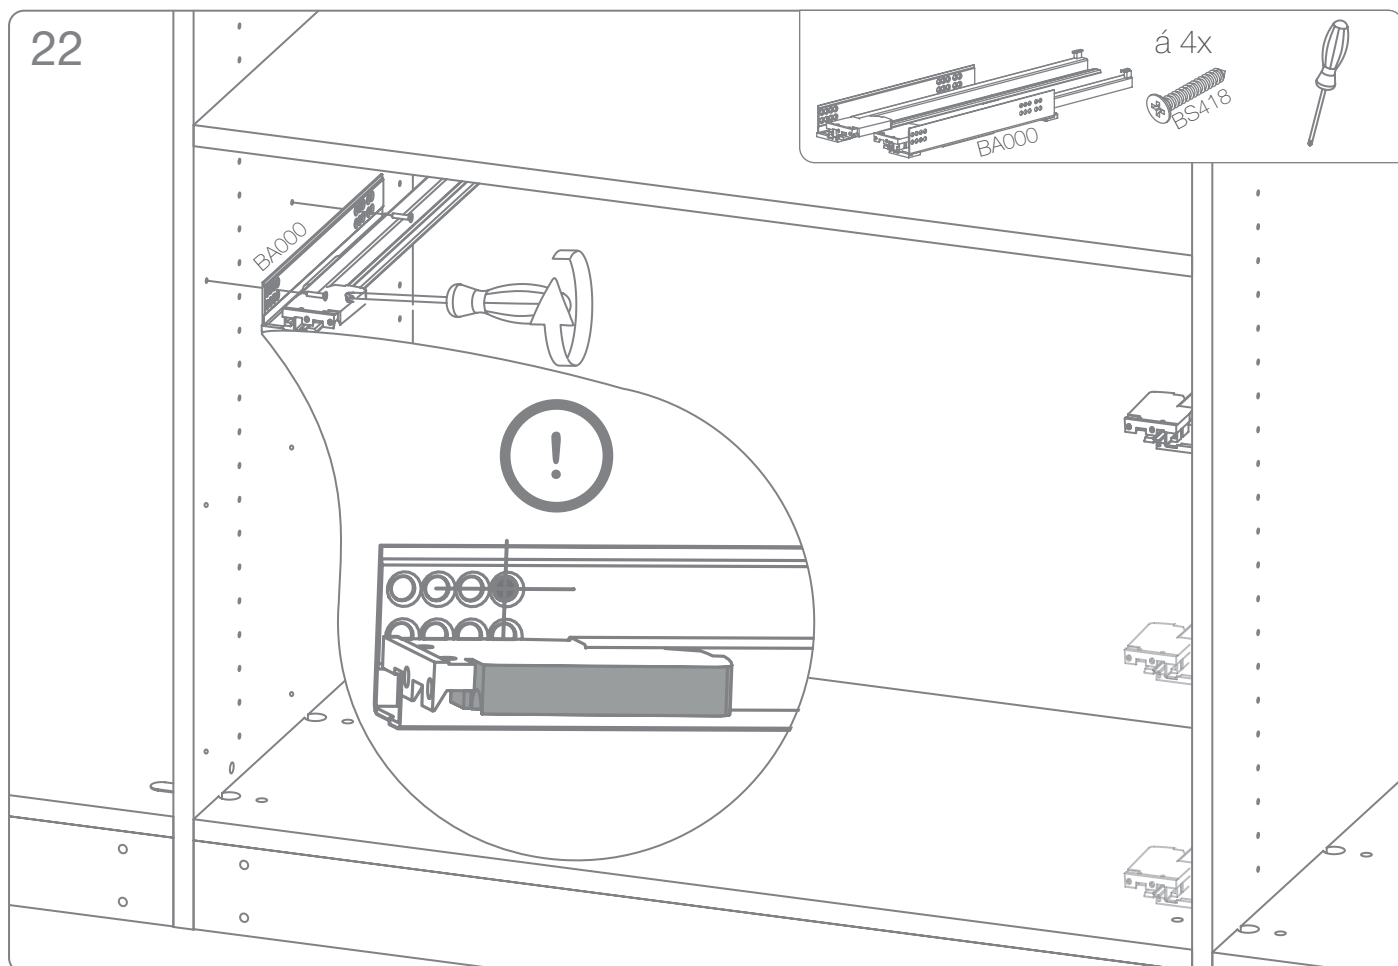


25

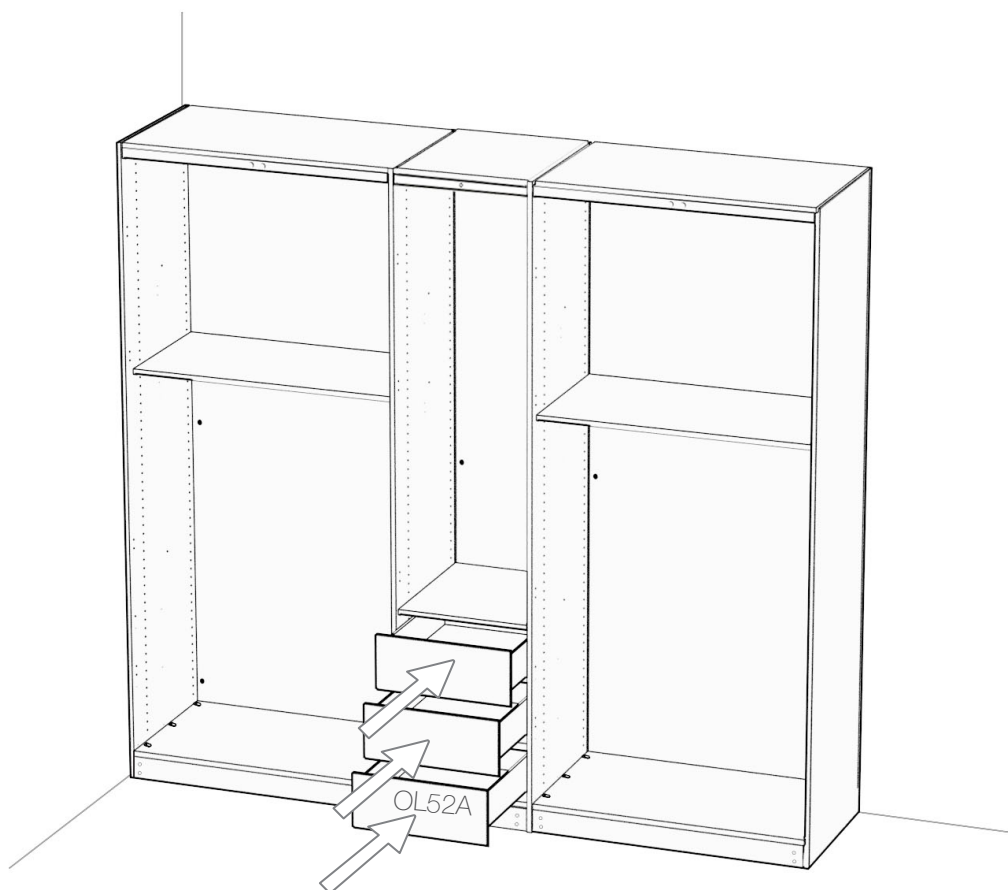


HINWEIS: Für **Inneneinrichtung E** blättern Sie bitte zu Seite 22, Schritt 30. Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung D dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.

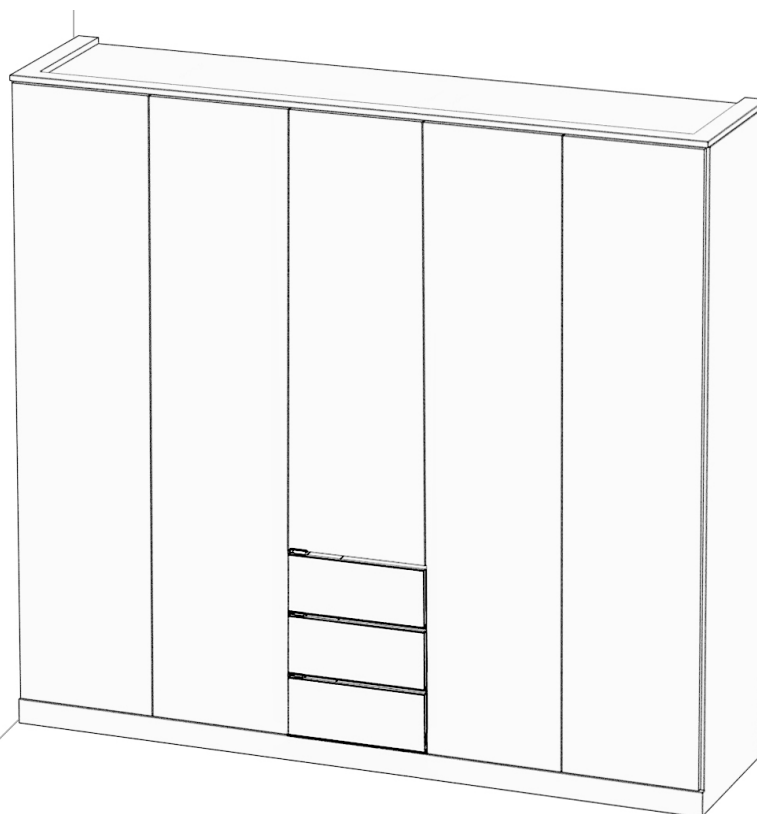

26

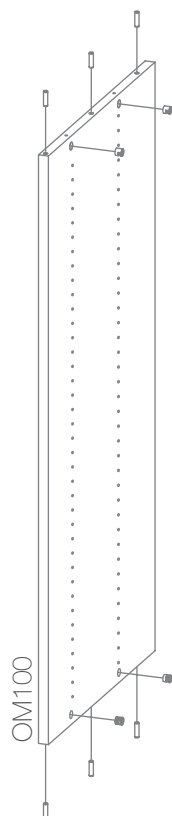


6x

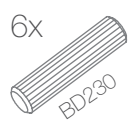


4x




27

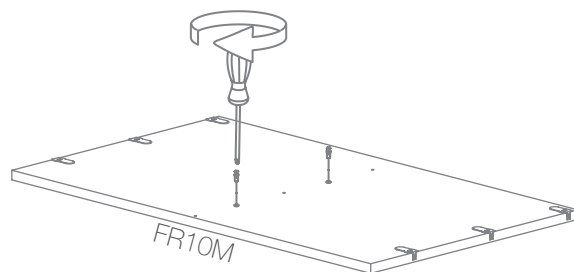

2x

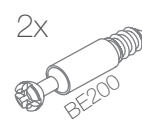


28

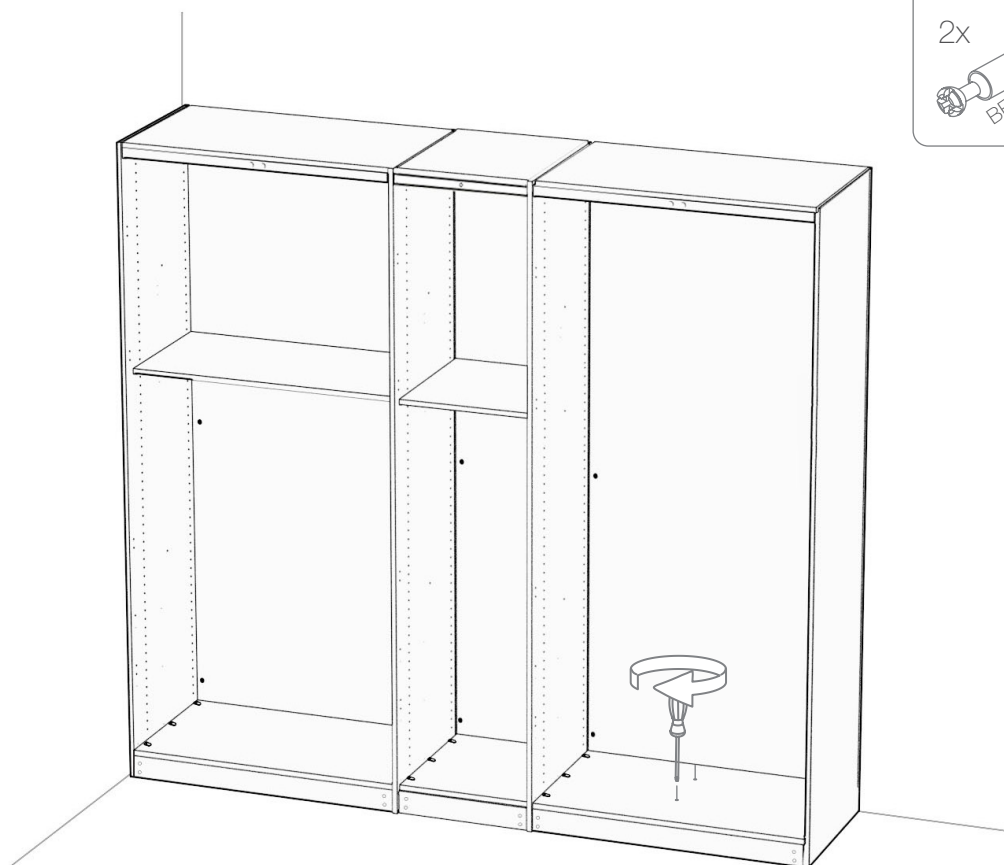


2x




29

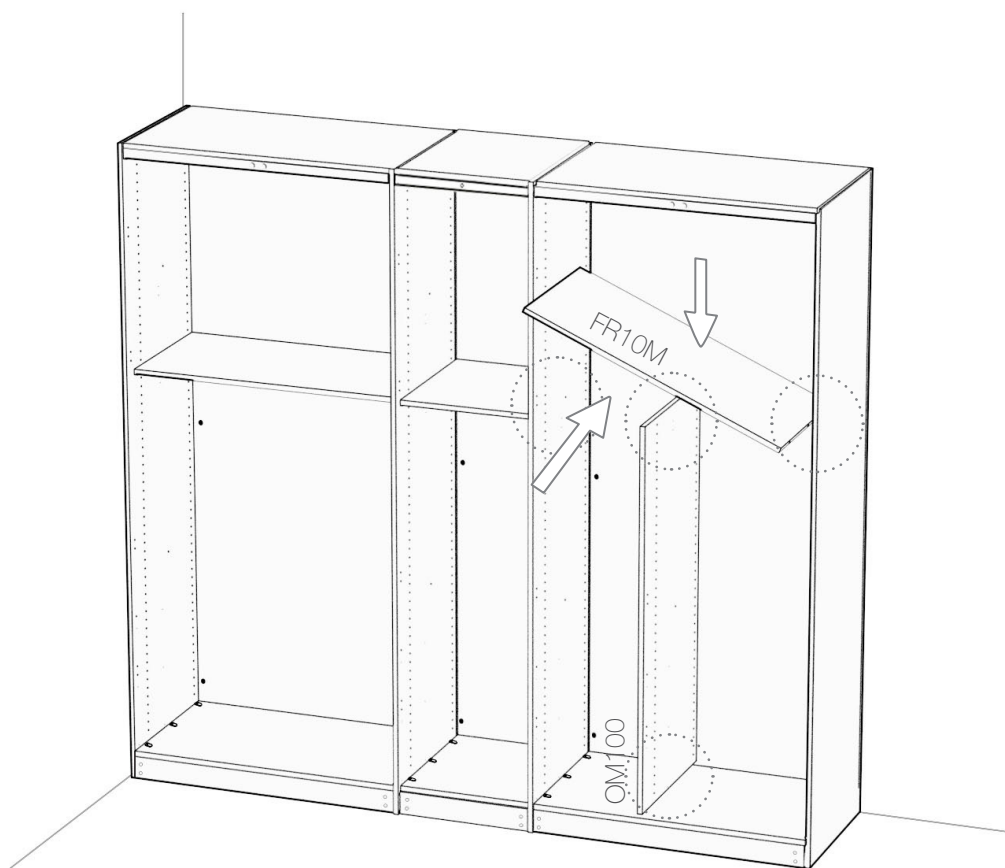


29.1

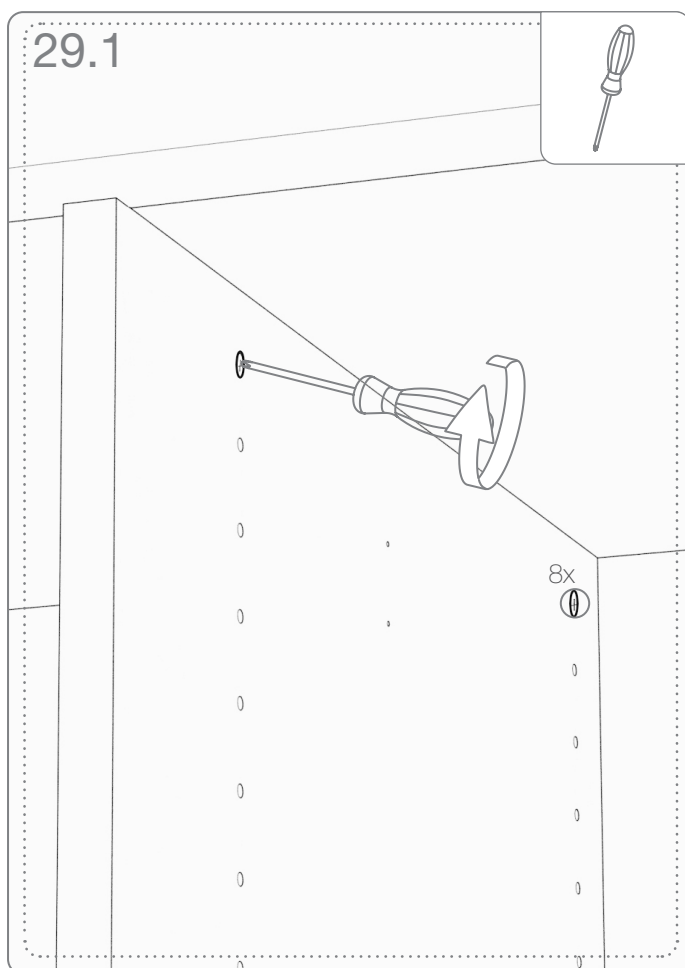


29.2

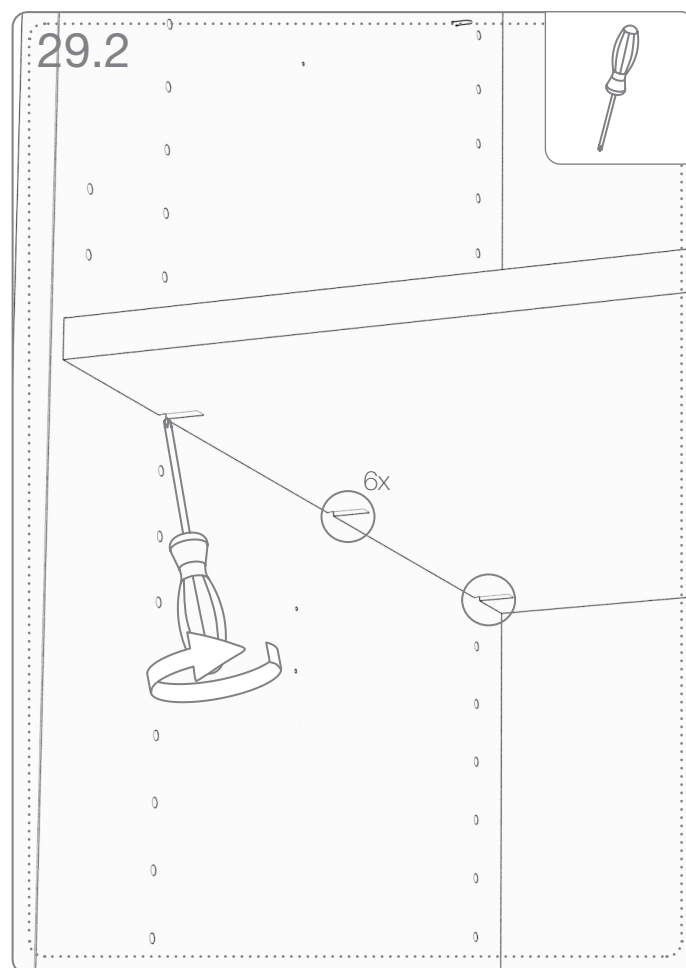


30 Inneneinrichtung D

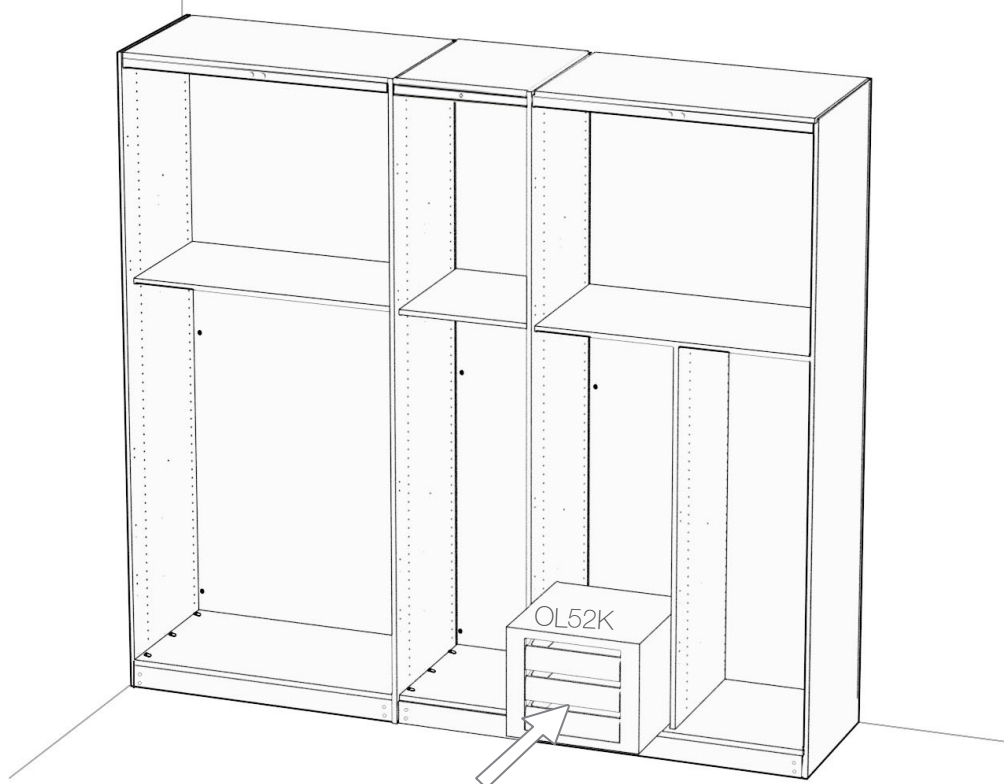


30.1 Inneneinrichtung C


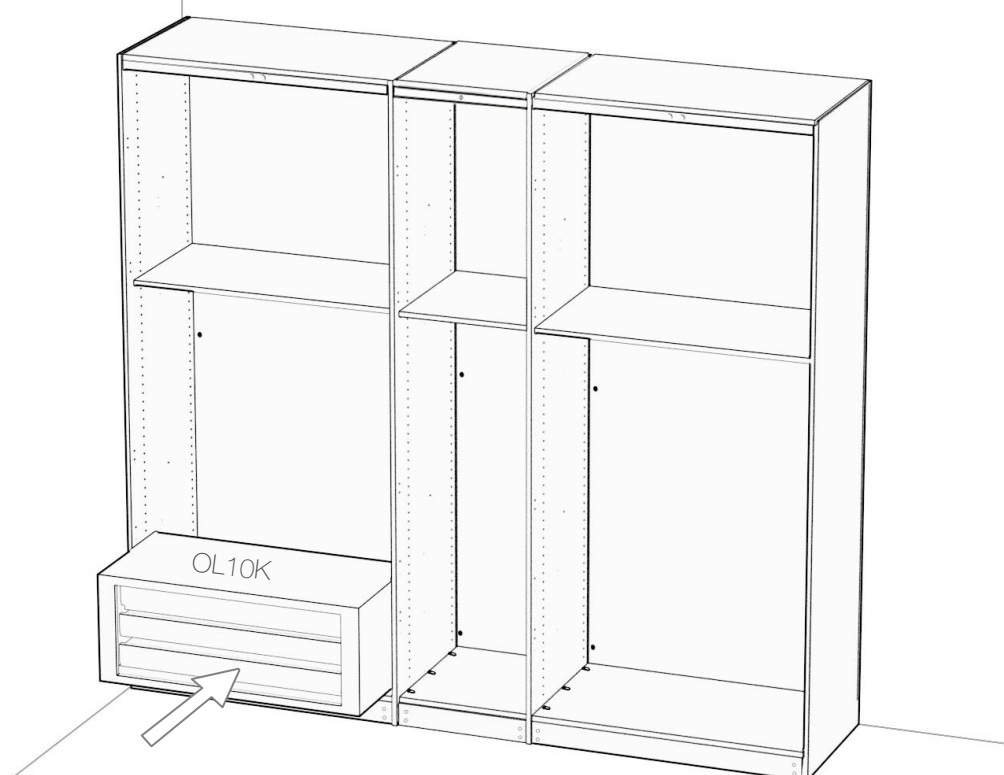


31

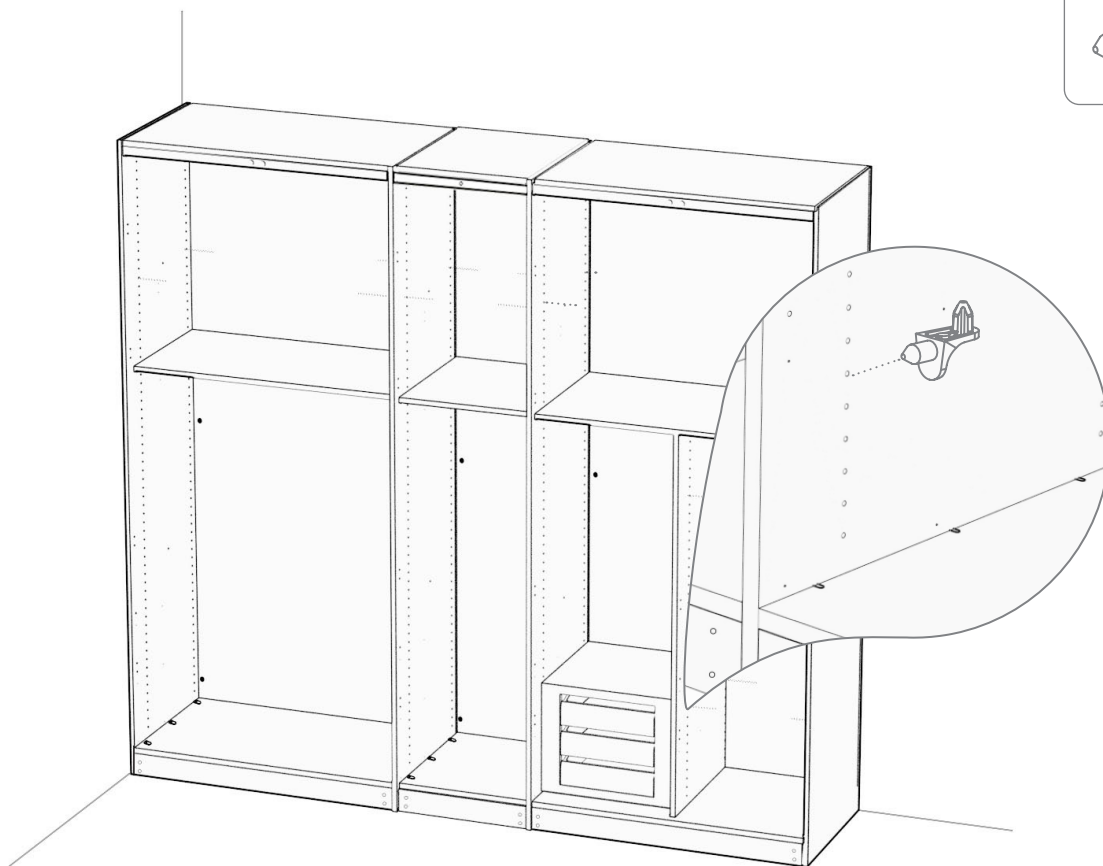


32

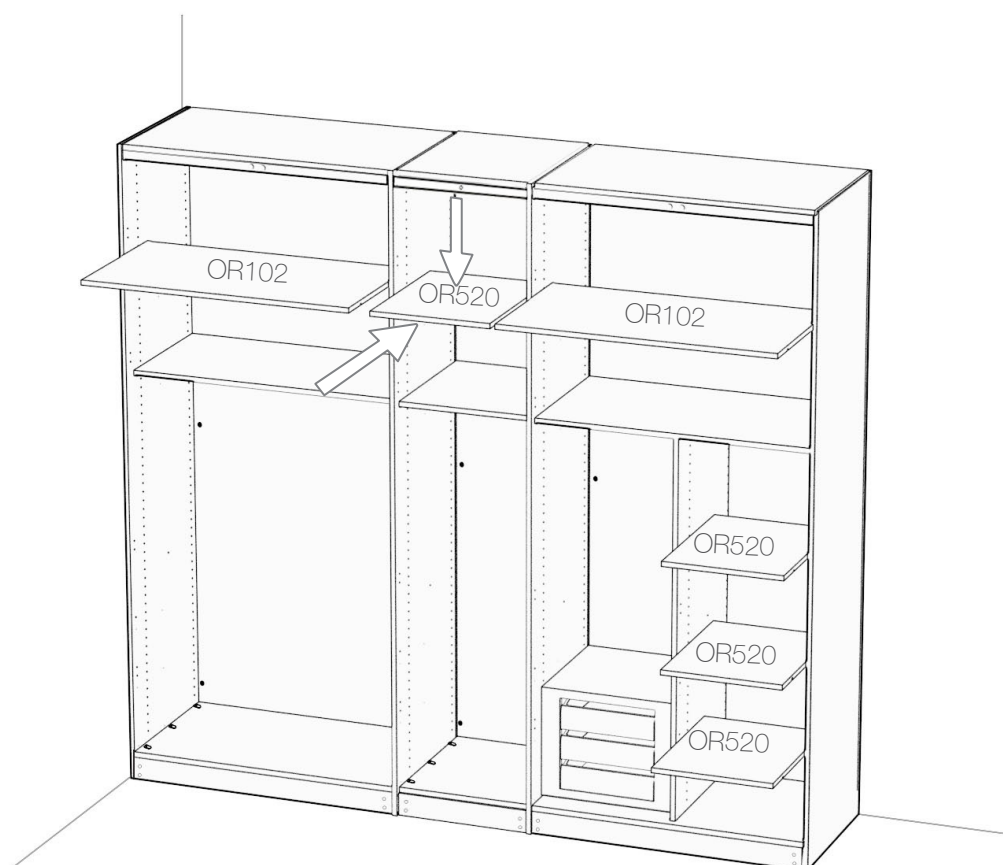


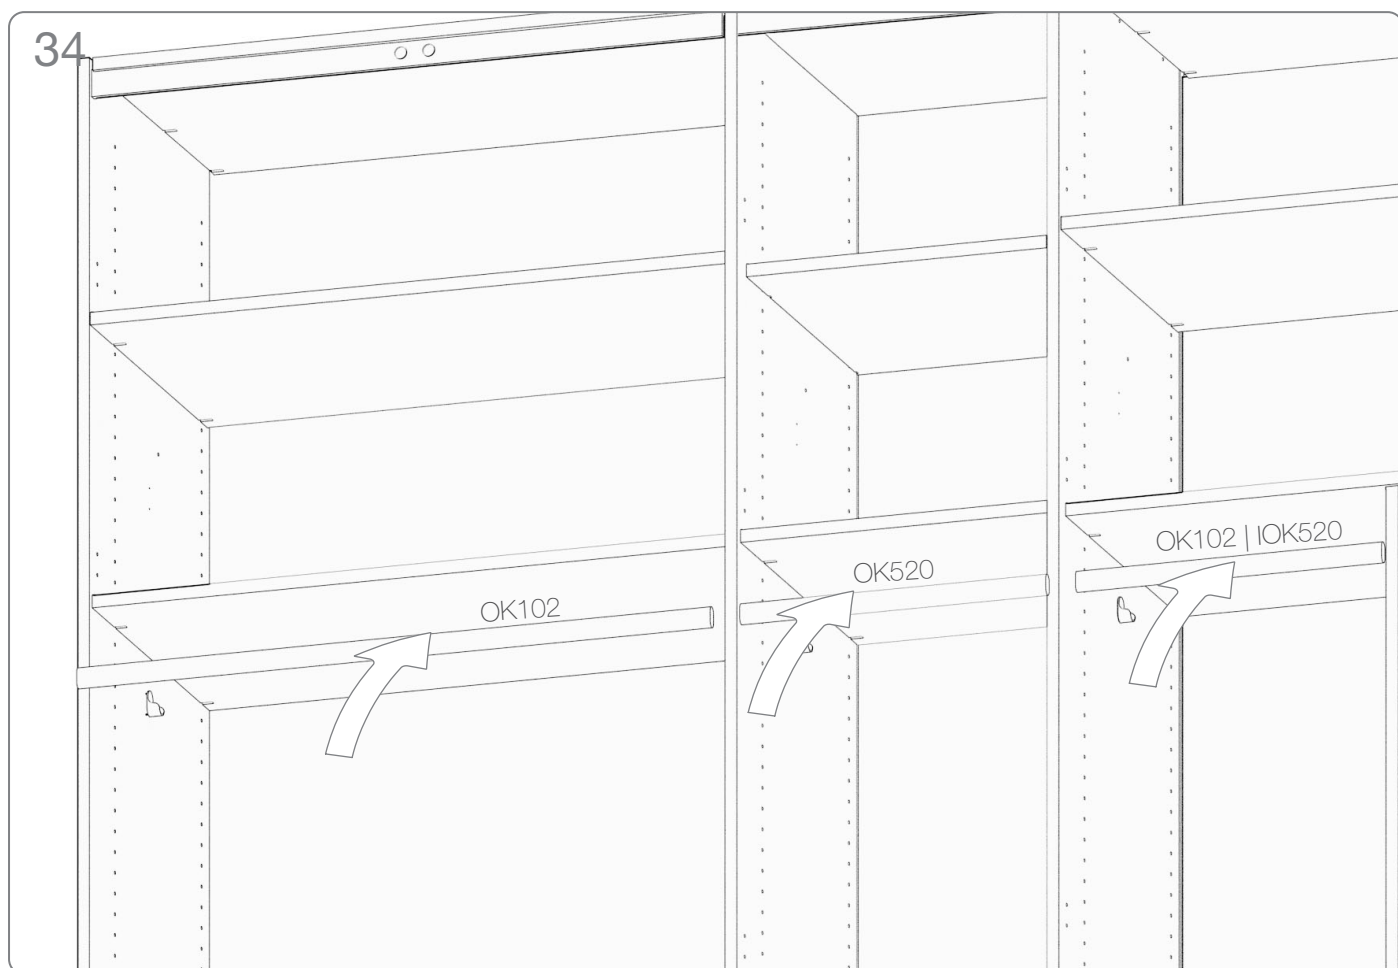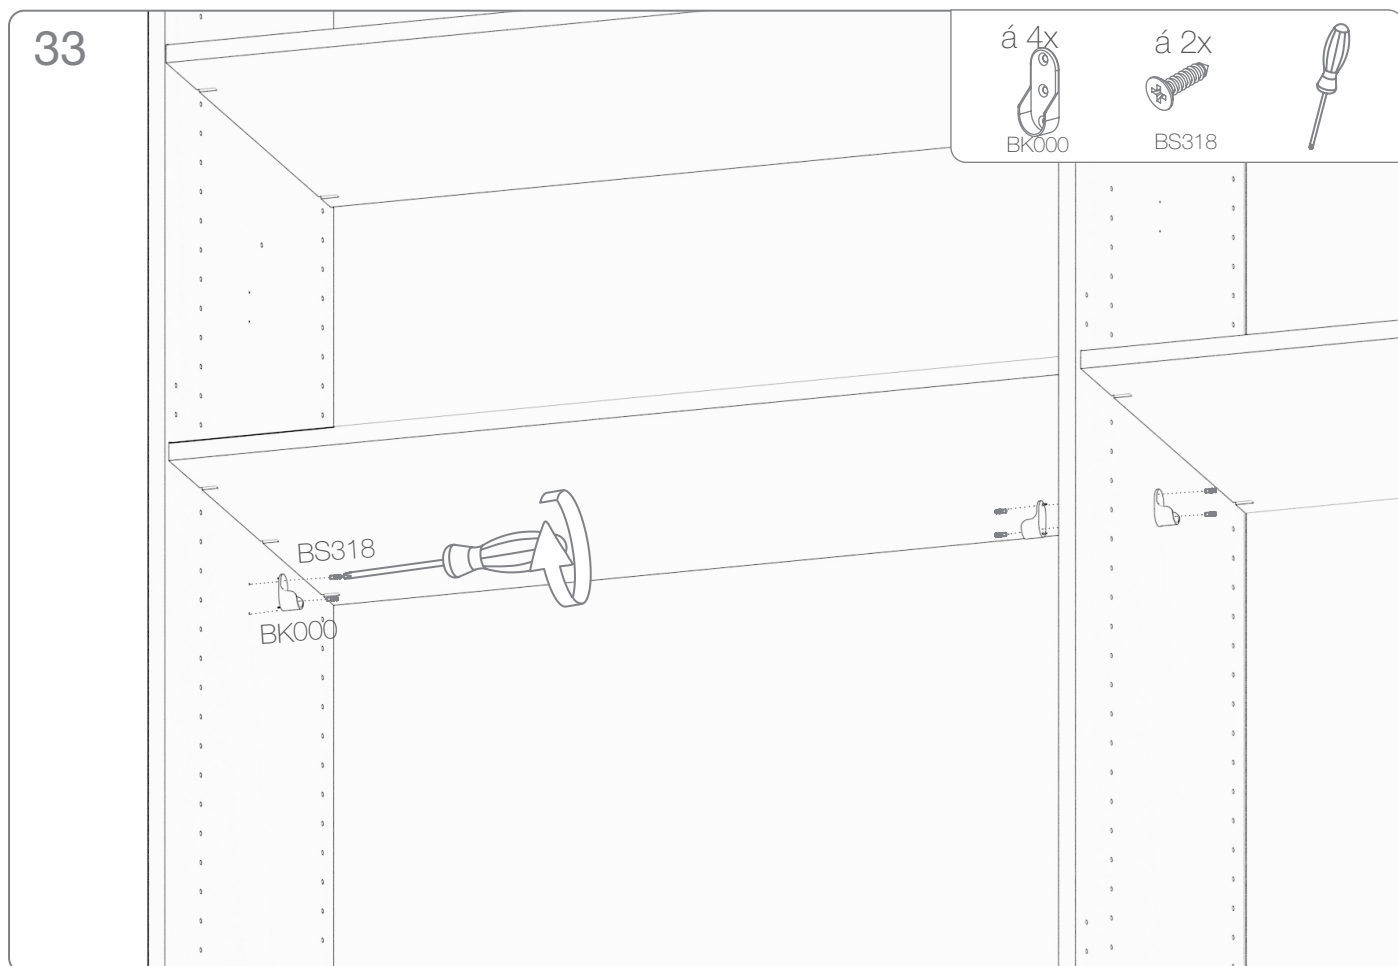


35

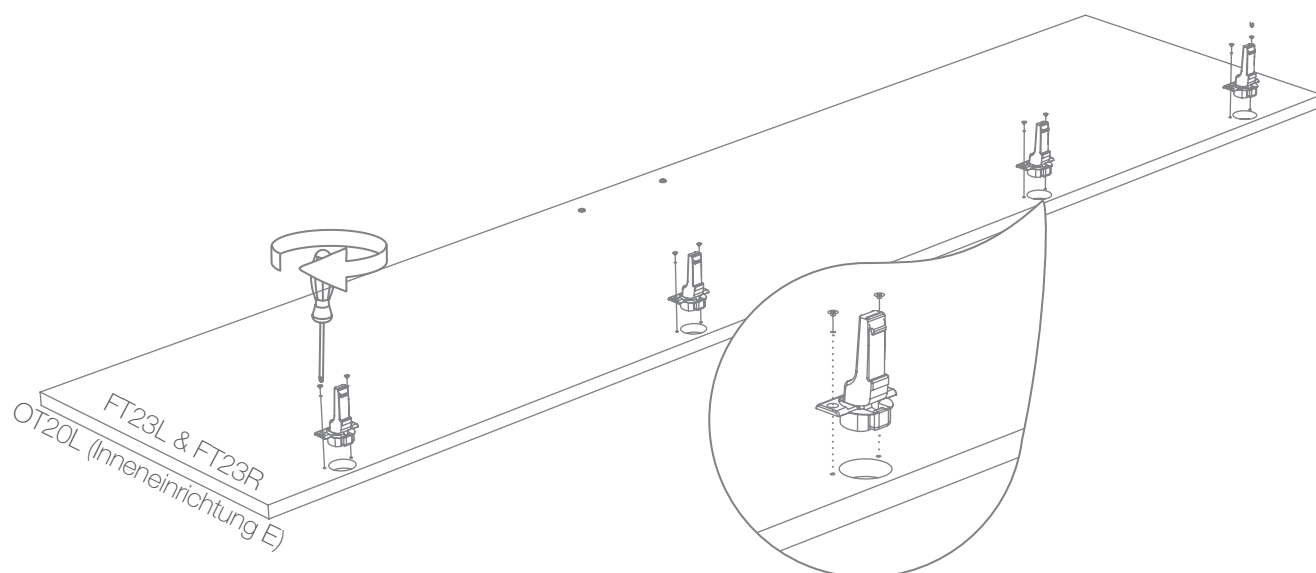


36

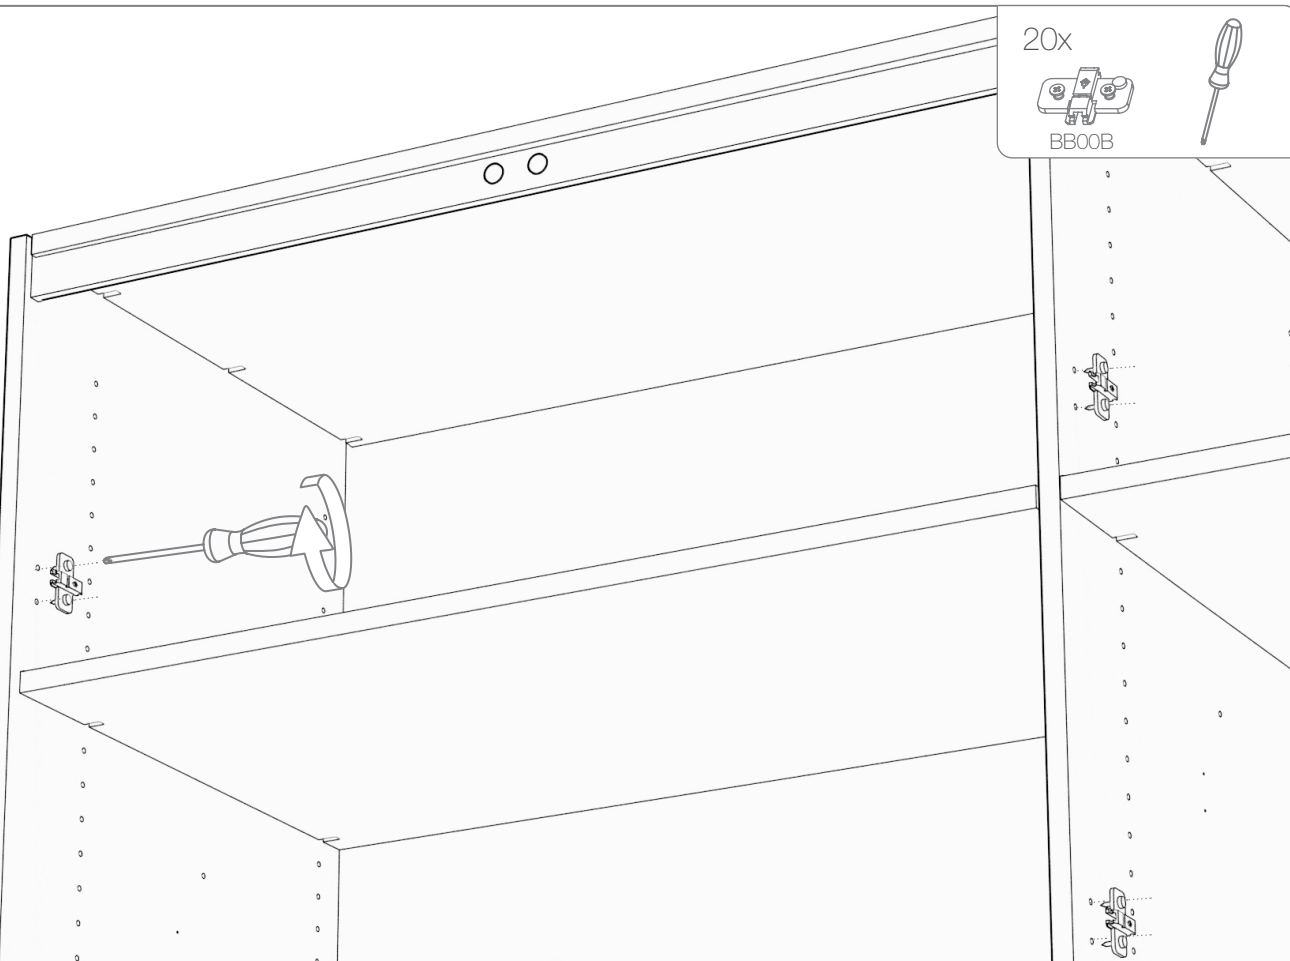

37

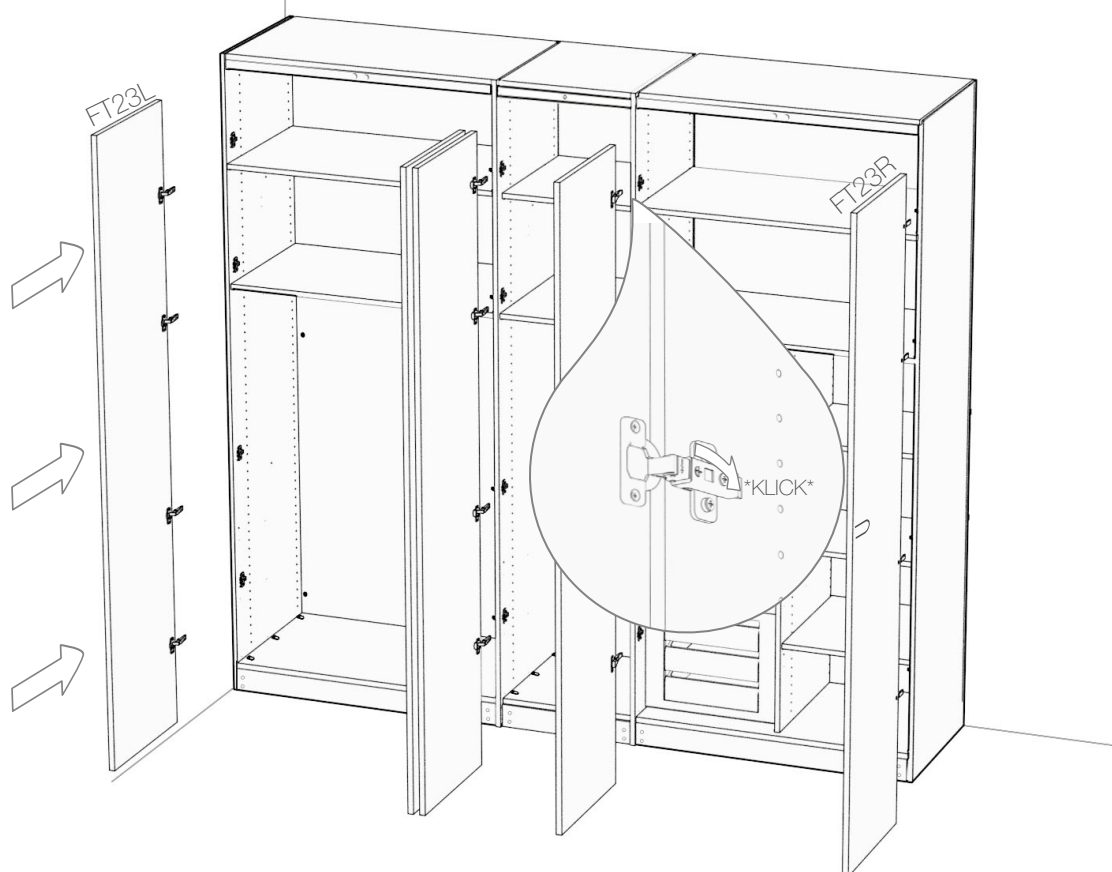

38

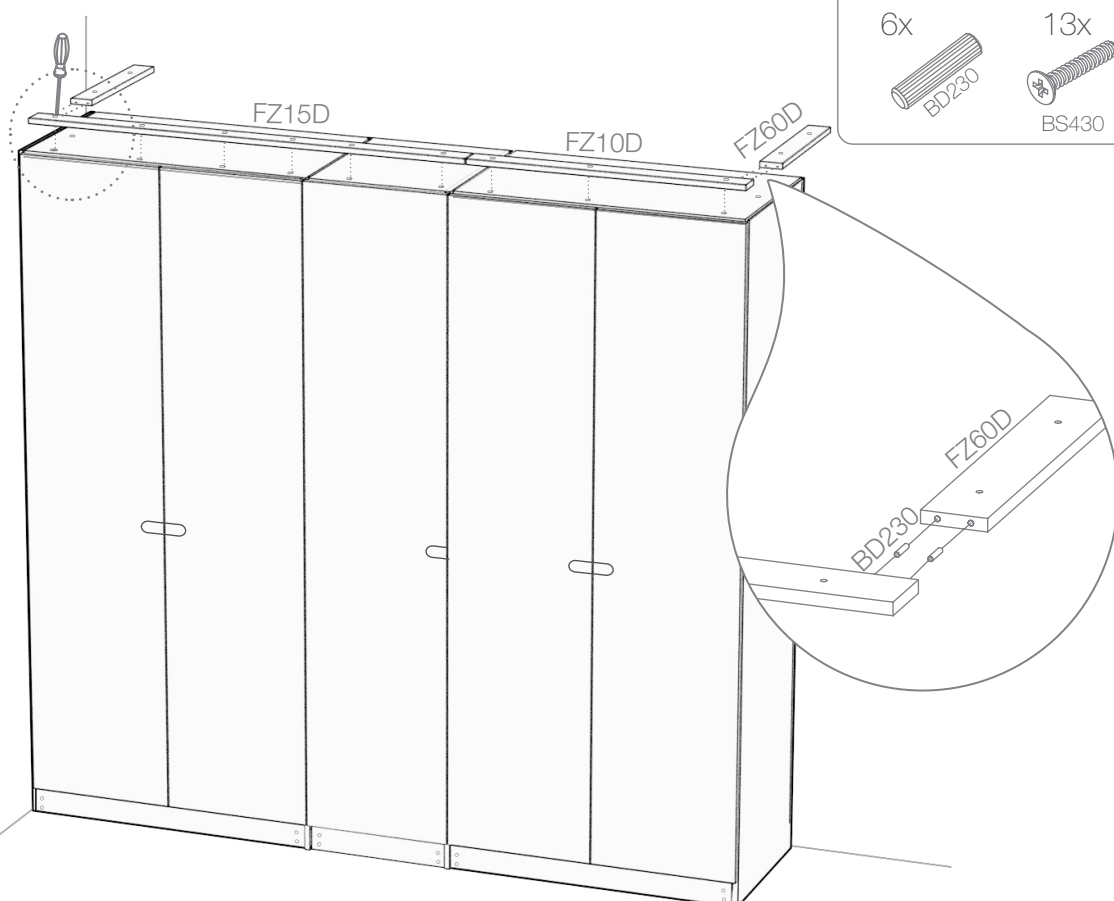


39

13x



BS430

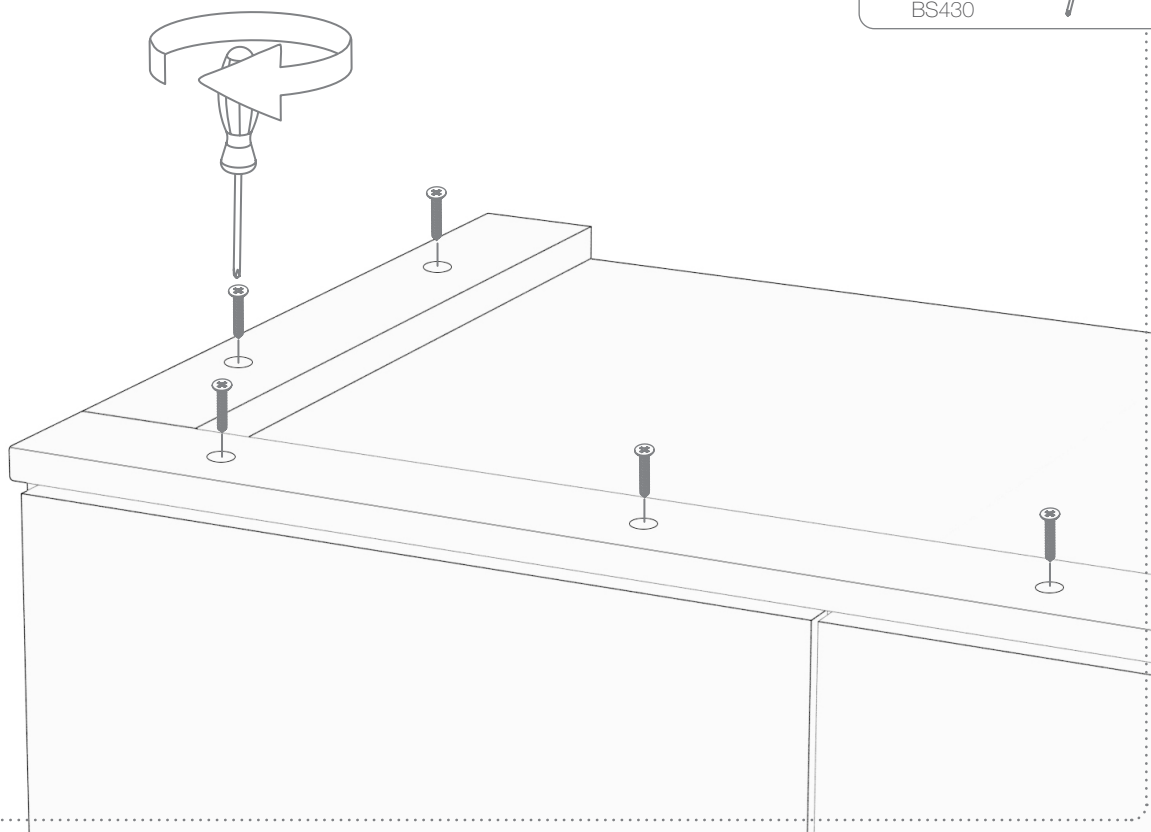

40

6x




BD23K



6x



BD230

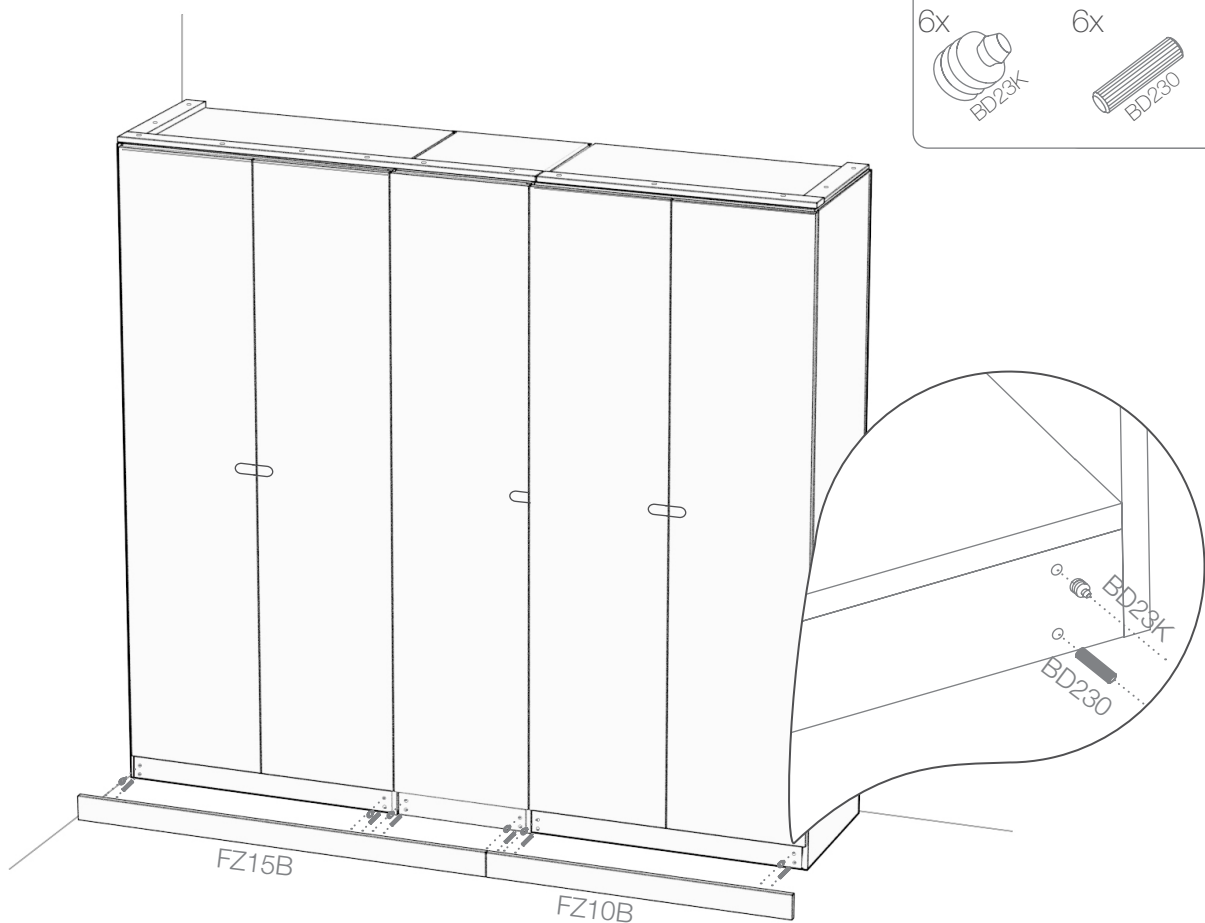

41

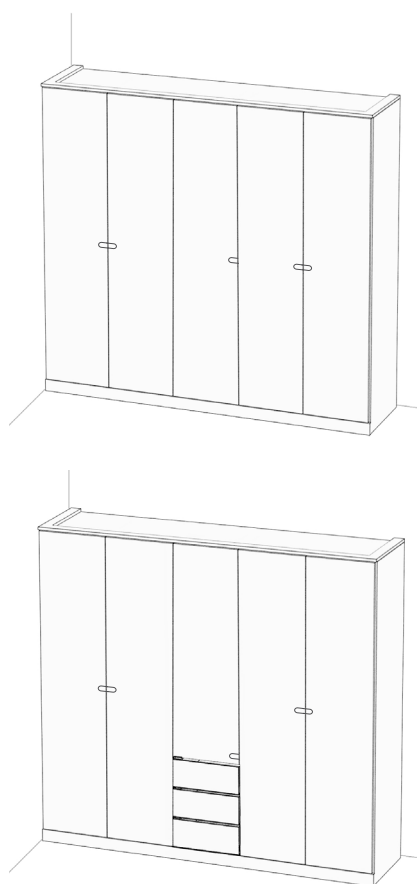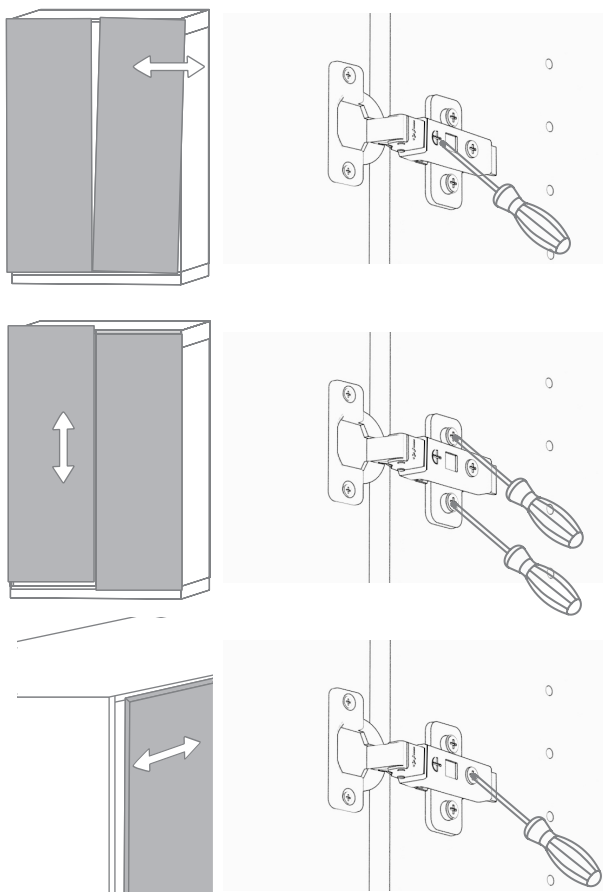

NOTIZEN:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
 Telefon: +43 4242 39900 bzw. +49 89 24418995 oder per E-Mail an office@lamodula.at.

