


# MONTAGEANLEITUNG

Schrank 6-türig 210 cm, Inneneinrichtung A-D

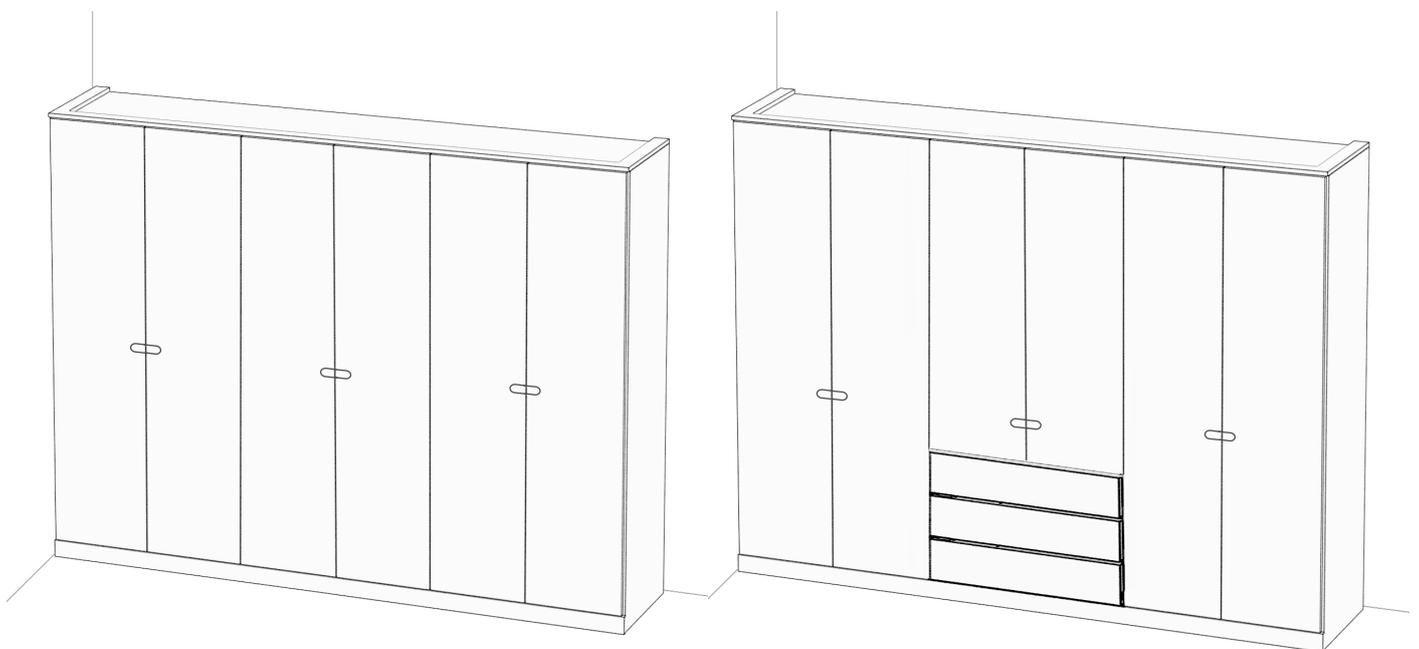

**LAMODULA**




Diese Montageanleitung gilt für folgende Inneneinrichtungen:  
Inneneinrichtung A | Inneneinrichtung B | Inneneinrichtung C | Inneneinrichtung D

Die Beispielbilder orientieren sich an Inneneinrichtung D, es gelten jedoch dieselben Aufbauschnitte für alle Inneneinrichtungen.


Alle Zeichnungen stellen Mustermöbel bzw. Musterzubehör dar.

Diese Muster können von dem tatsächlichen Möbel bzw. Zubehör abweichen.


Inneneinrichtung A

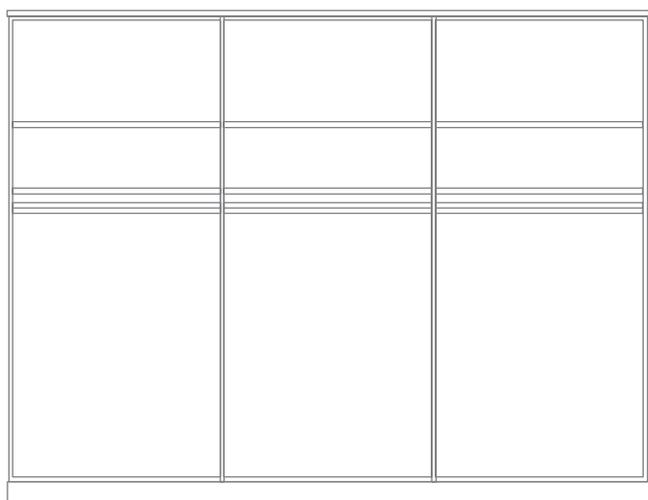


Inneneinrichtung B

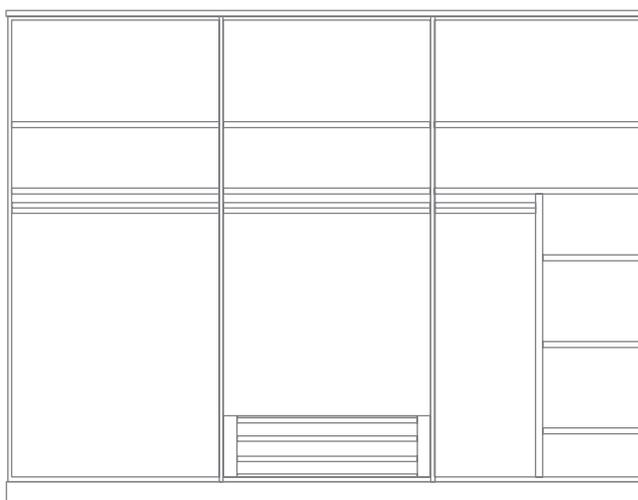

Inneneinrichtung C

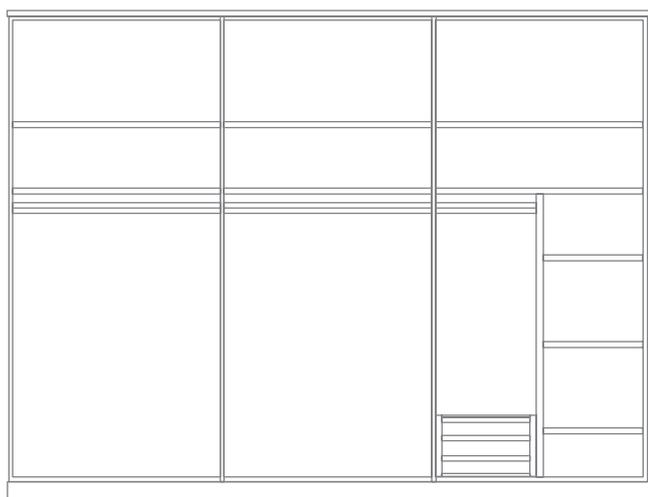


Inneneinrichtung D

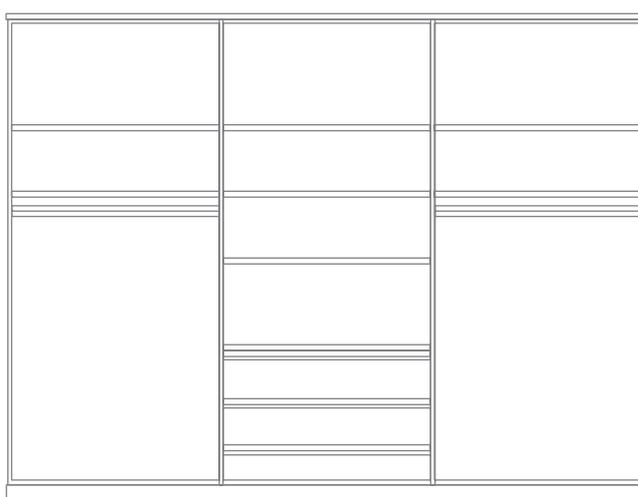



Jedes Teil ist mit einer rückstandsfrei ablösbarer Etikette beklebt. Diese Etiketten erleichtern Ihnen die schrittweise Montage. Entfernen Sie die Etiketten bitte gleich nach der Montage, damit keine Farbunterschiede am Holz entstehen.

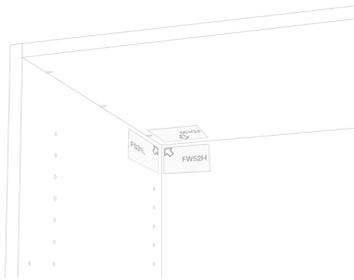

FM310



Die Pfeile auf den Stickers zeigen die obere Ecke/ Kante an der Innenseite des jeweiligen Bauteiles. Bei horizontalen Bauteilen befinden sich die Sticker an der hinteren linken/ rechten Ecke.



Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen, den Aufbau zu zweit vorzunehmen.



### GEFAHRENHINWEIS

Möbel, insbesondere hochgebaute Möbel wie Schränke, Regale oder Kommoden, können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.


Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Beschläge und Befestigungsmaterialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten, z.B. Material und Beschaffenheit der Wand, entsprechen.

Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Bitte prüfen Sie, ob sich dieses Material in Ihrem Fall für die sichere Befestigung des Schrankes eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschläghändler beraten.


Für sämtliche Schäden, die durch nicht fachgerechte Montage und das Nichtbeachten der Montageanweisung entstehen, übernimmt LaModula keine Haftung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Montageteams keine Wände anbohren, weil sie den Aufbau der Wände (unterschiedliche Ziegelarten, Holz, Gipskarton, etc.) und den Verlauf der Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Heizung, etc.) in den Wänden nicht kennen. Falls von Ihnen gewünscht, montieren die Montageteams die mitgelieferten Winkel für die Kippsicherung gerne am Möbel.


Sie benötigen:

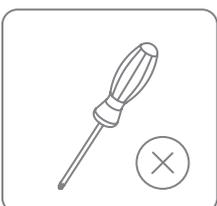

Schraubenzieher

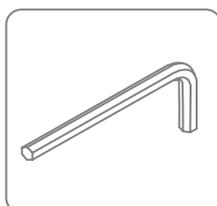


Inbus 4 mm

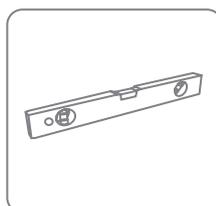


Wasserwaage



Stehleiter

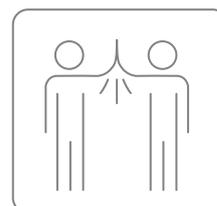


2 Personen

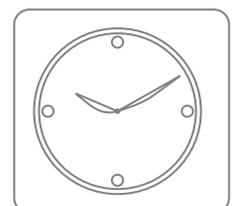


ca. 4 Stunden

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter der Rufnummer 00800 39900 388 (kostenfrei aus AT, DE, CH, IT) bzw. +43 4242 39900 oder per E-Mail an [office@lamodula.at](mailto:office@lamodula.at).

Im Lieferumfang sind enthalten:

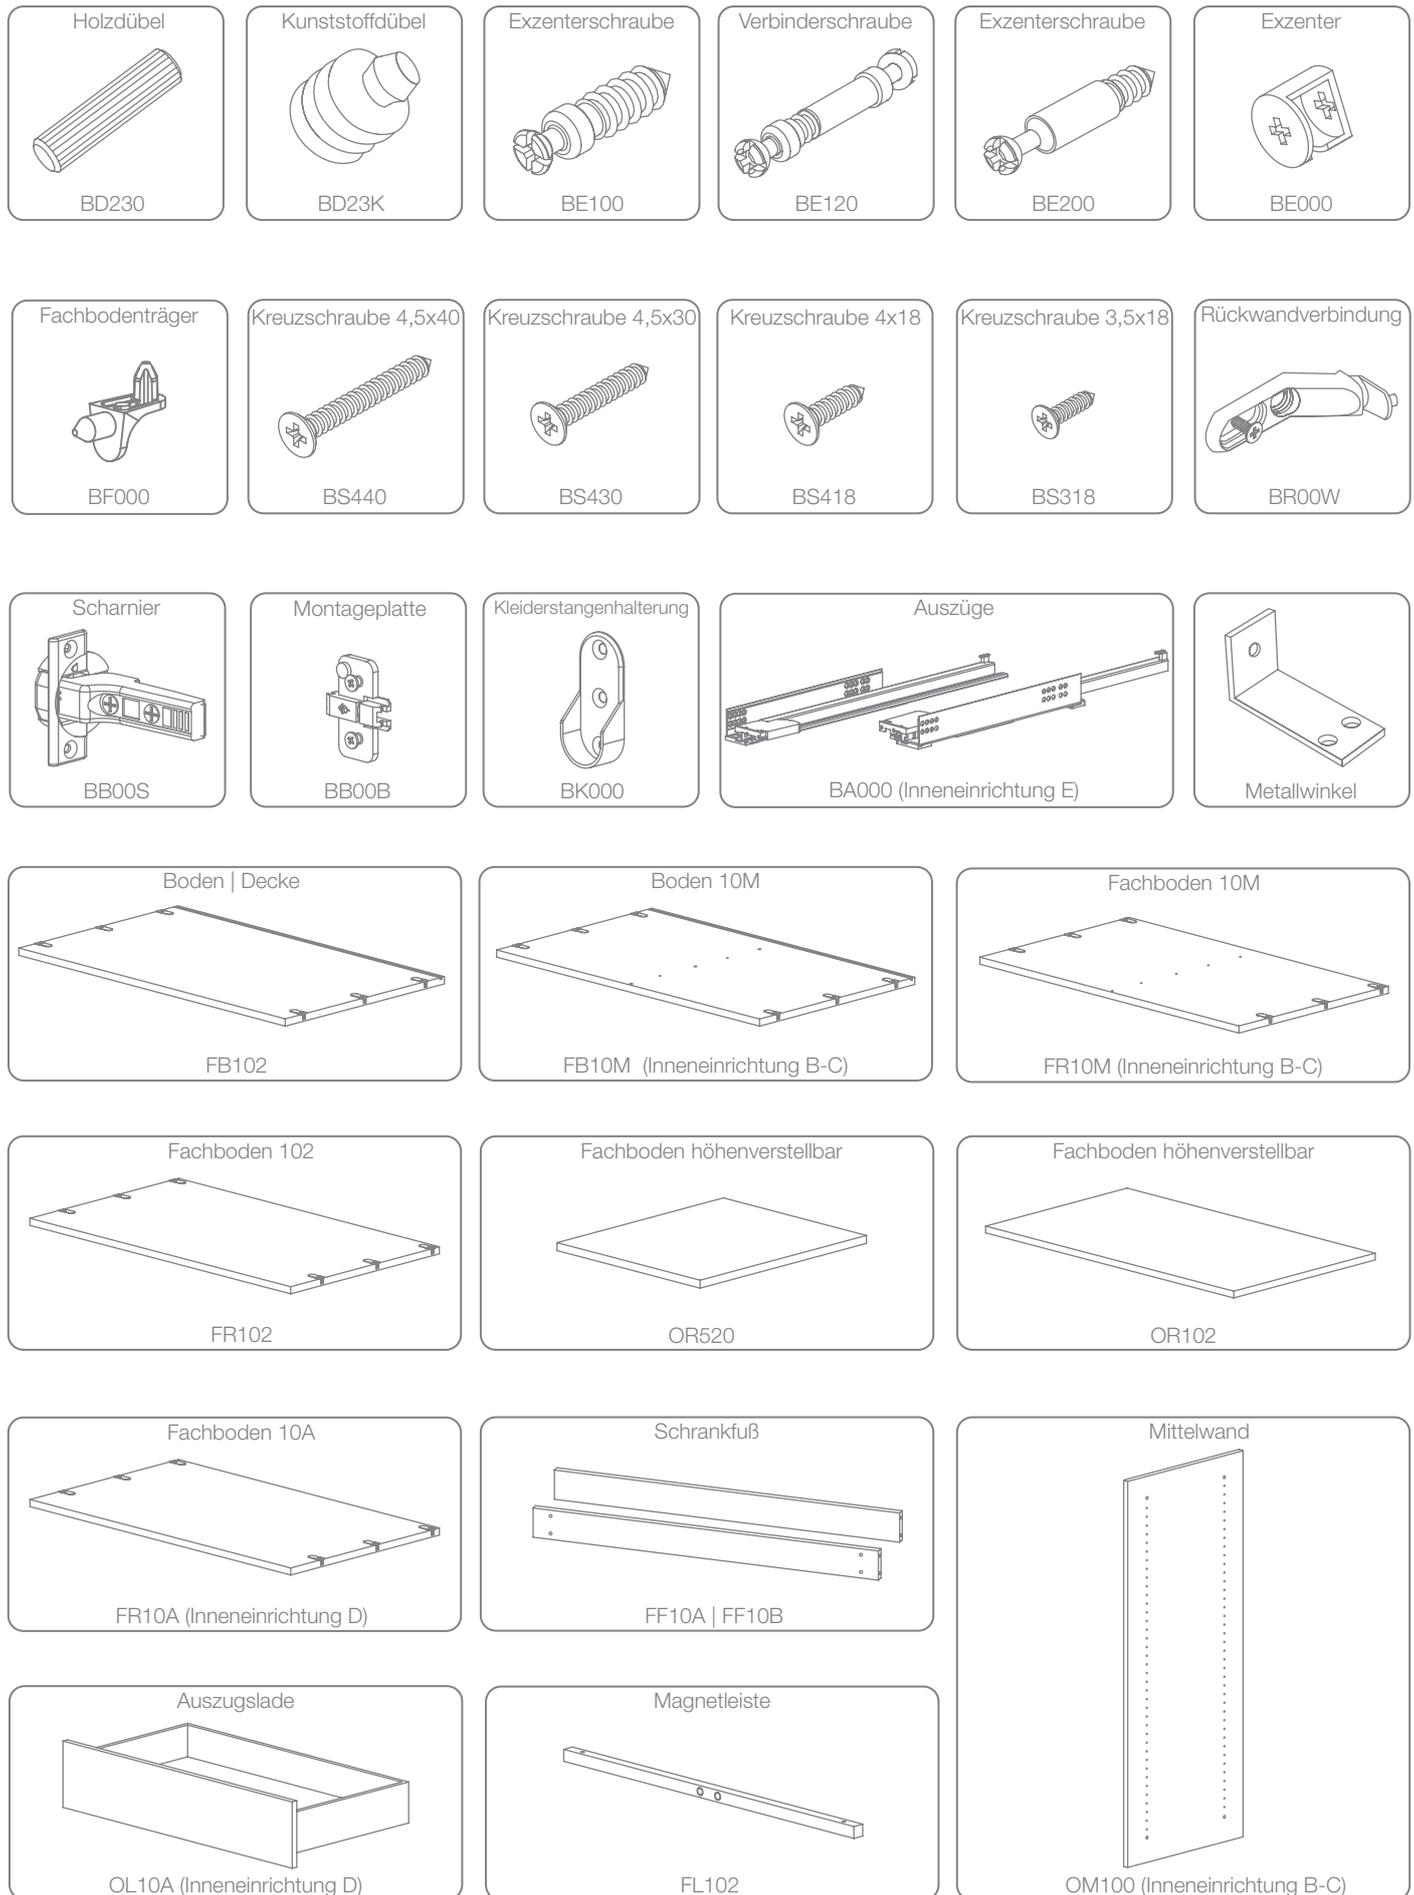

Zierleiste Decke Front

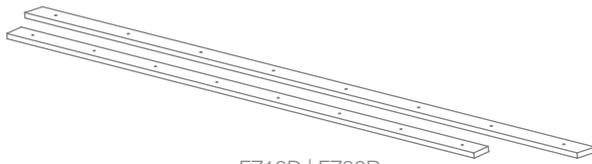

FZ10D | FZ20B

Zierleiste Decke Seite



FZ60D

Zierleiste Boden



FZ10B | FZ20B

Schubladenelement




OL52K | OL10K (Inneneinrichtung B-C)

Kleiderstange lang




OK102

Kleiderstange kurz

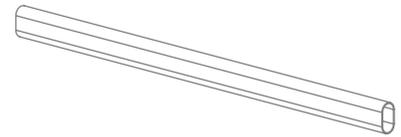


OK520

Seitenteil links

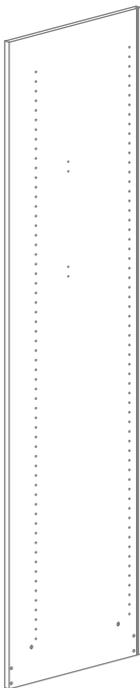

FS21L

Mittelteil



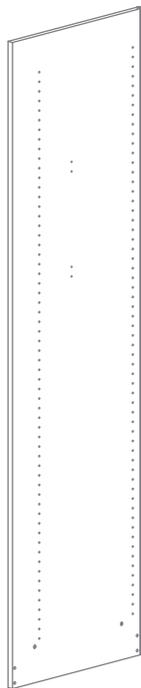


FM210



Seitenteil rechts











FS21R


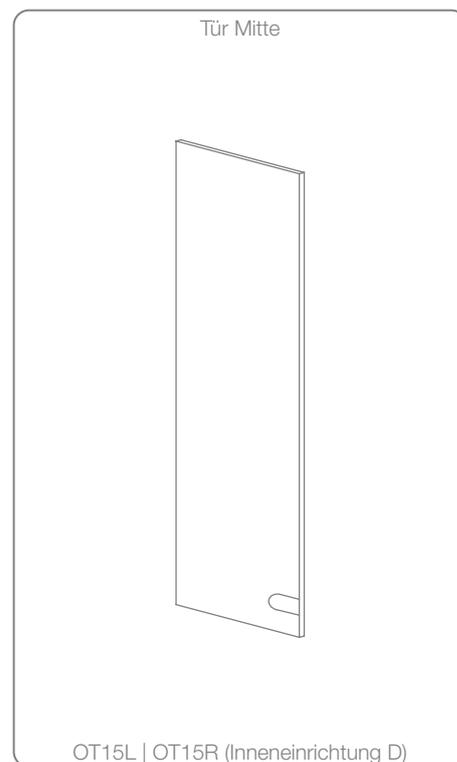
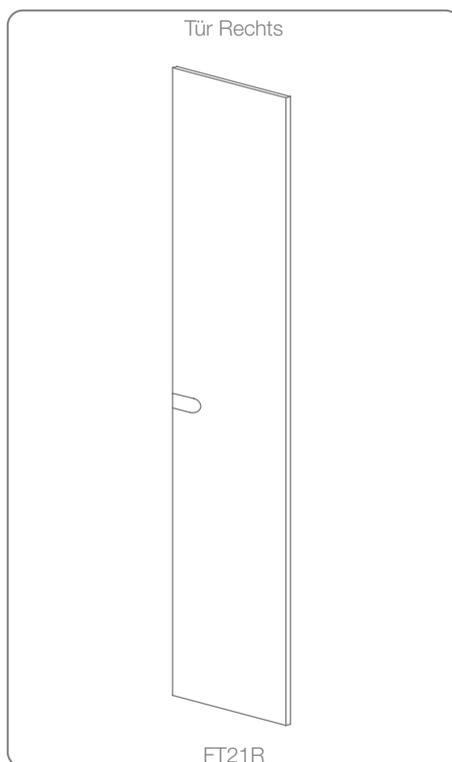
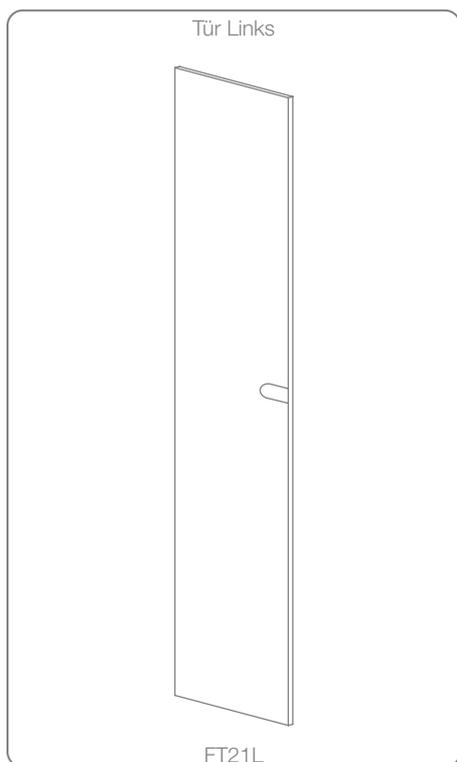


HINWEIS: Möbel, wenn möglich, bitte gegen eine Wand oder einen Widerstand aufbauen.

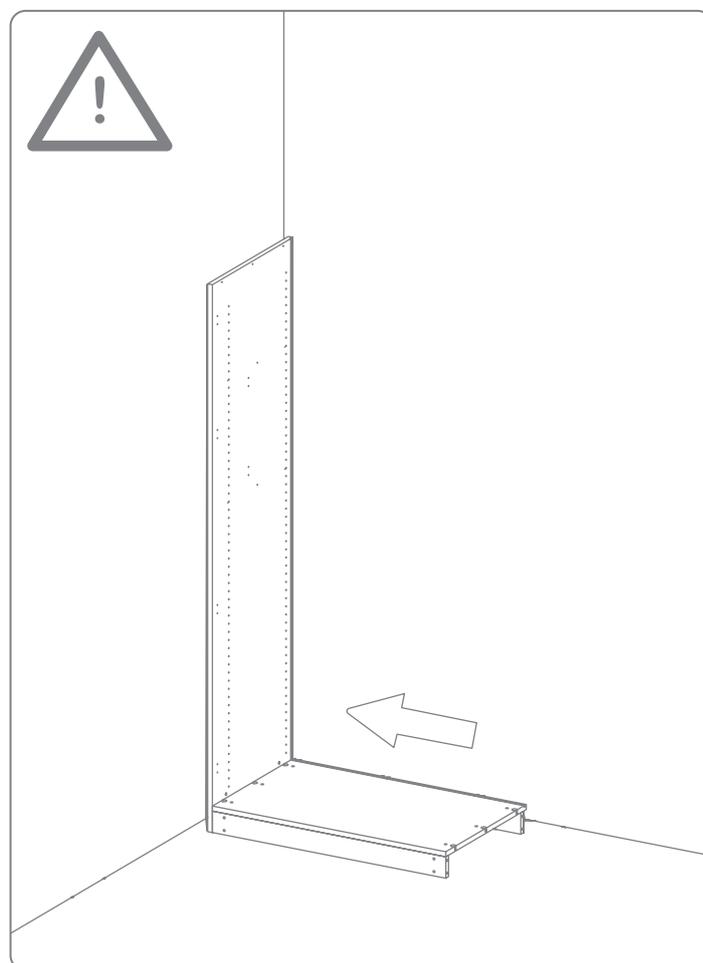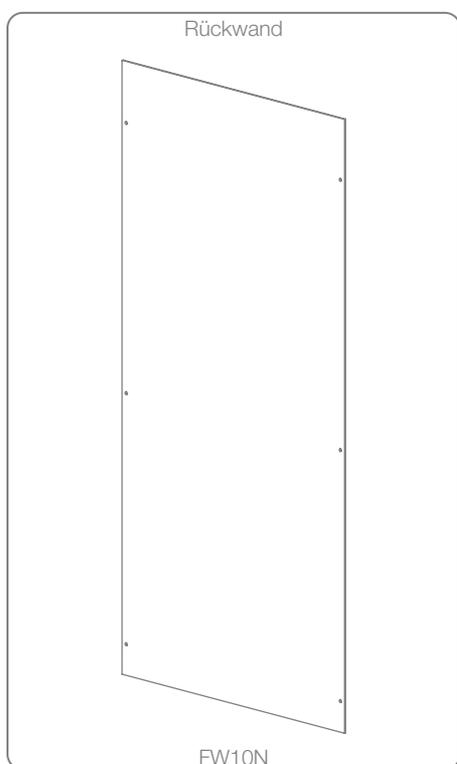


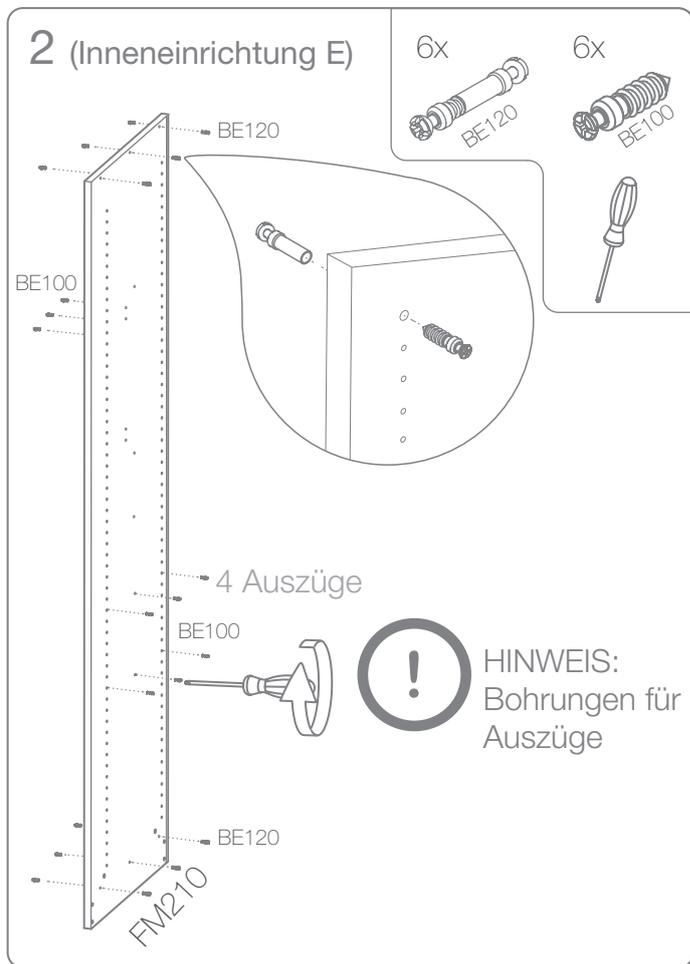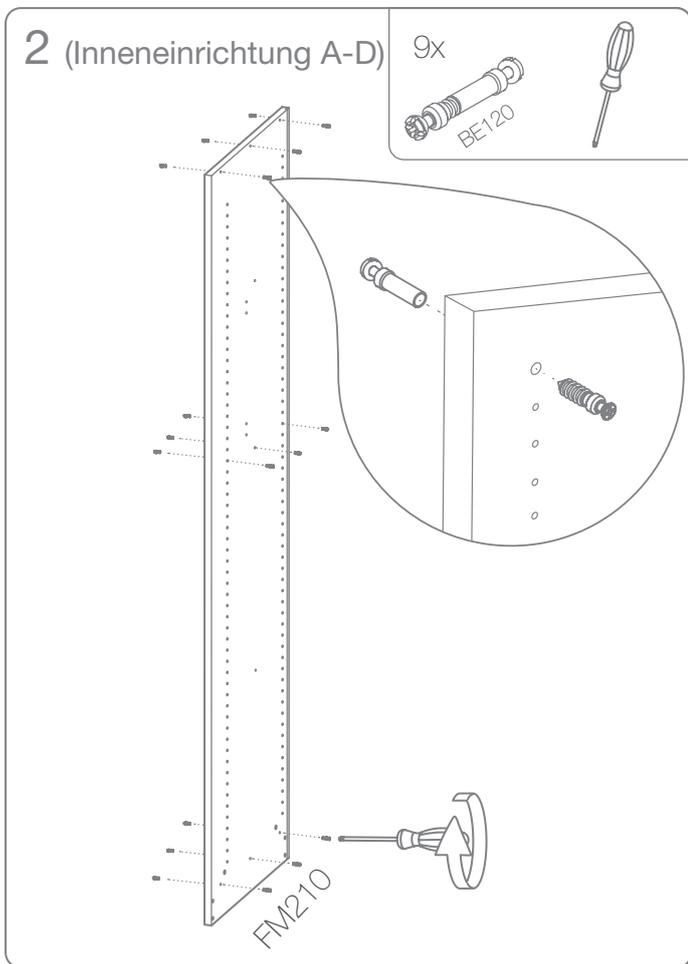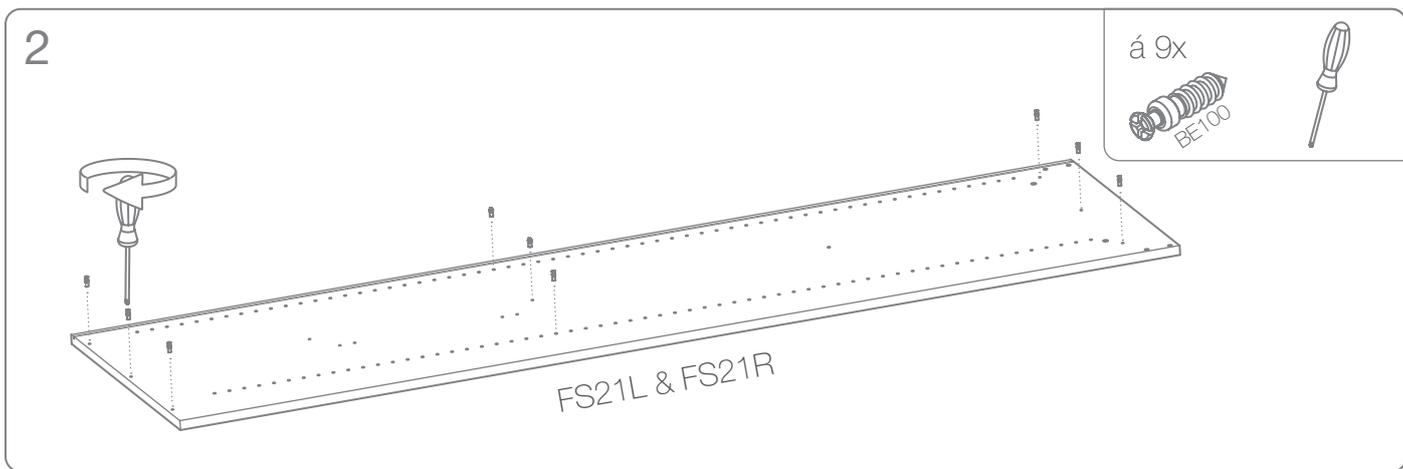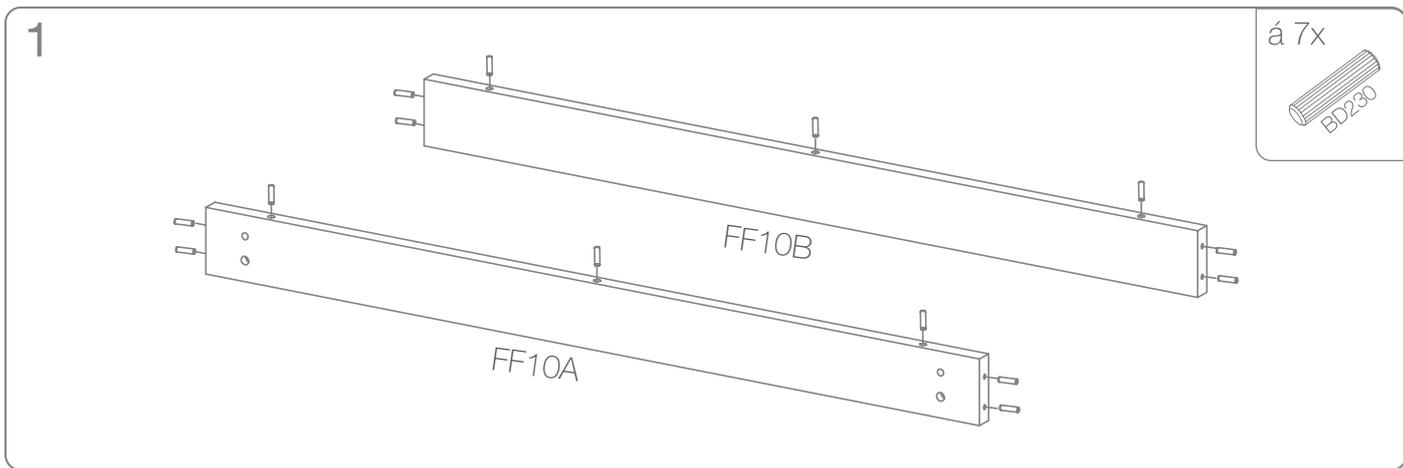

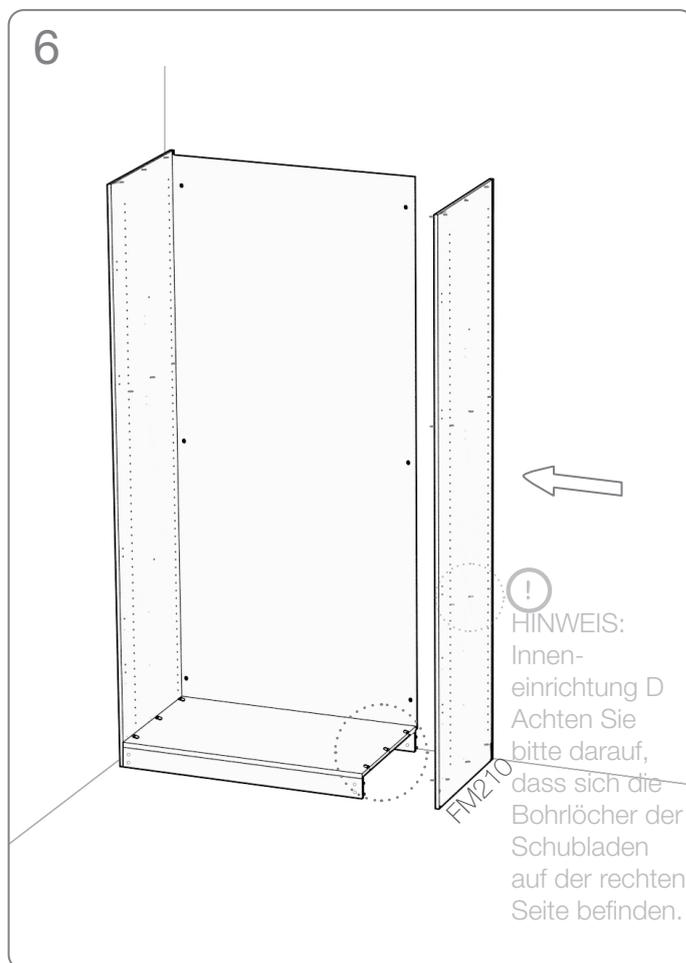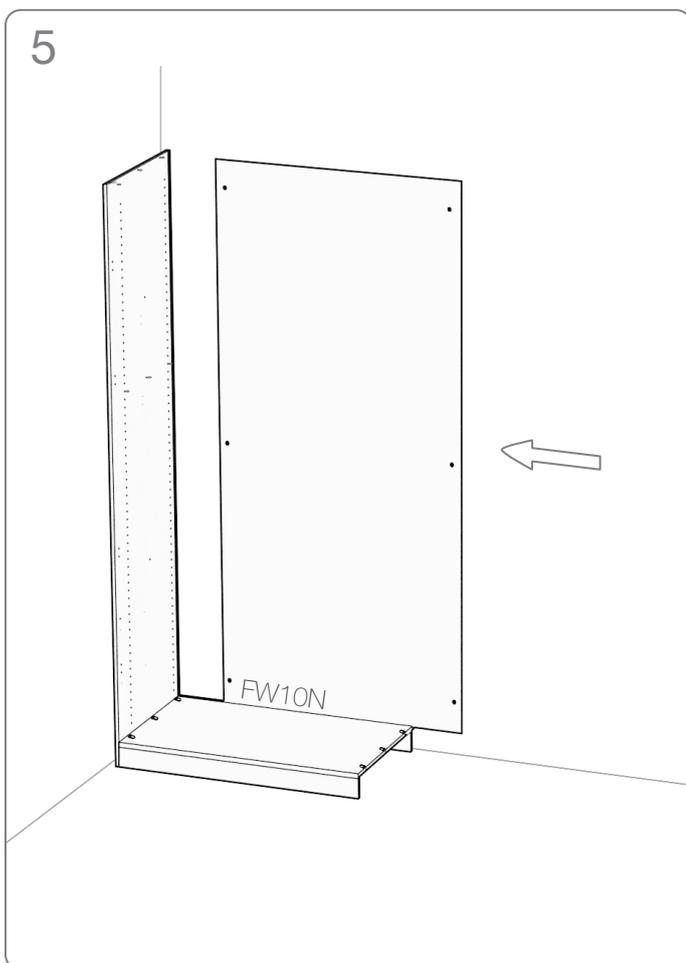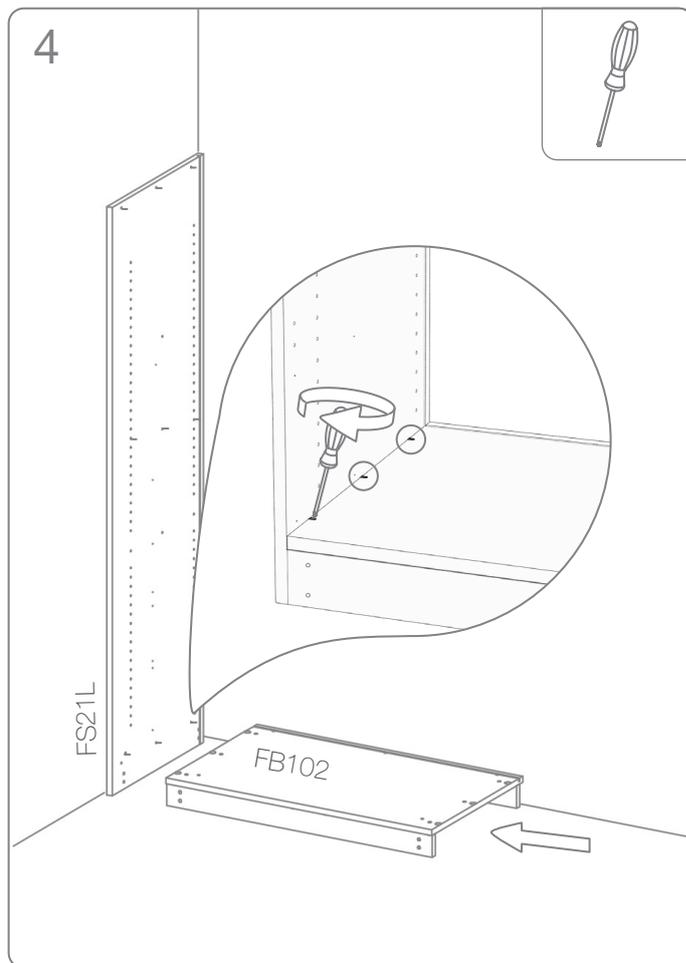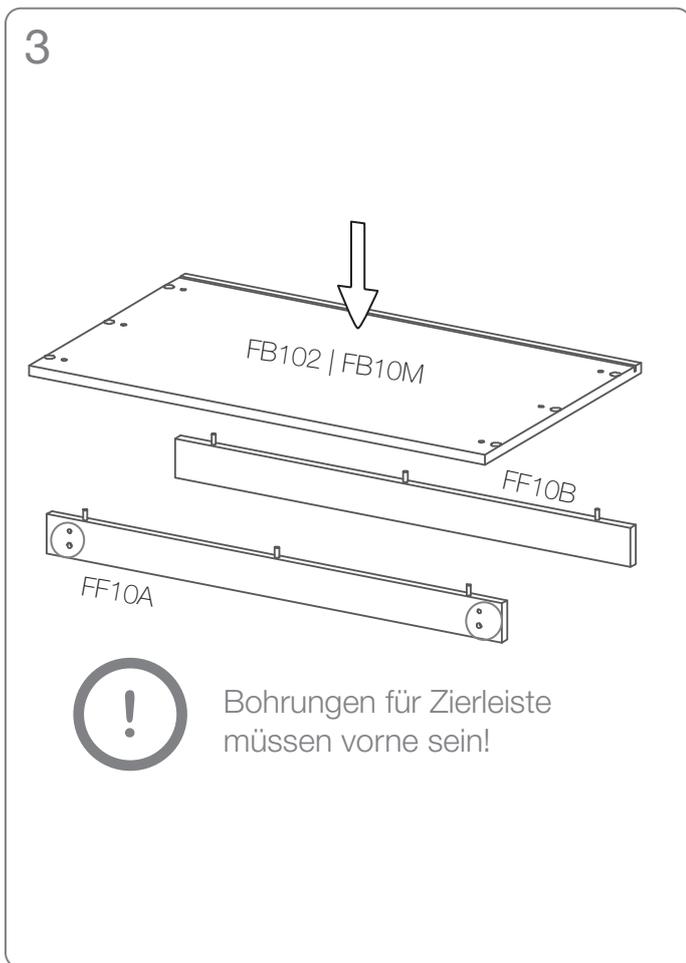


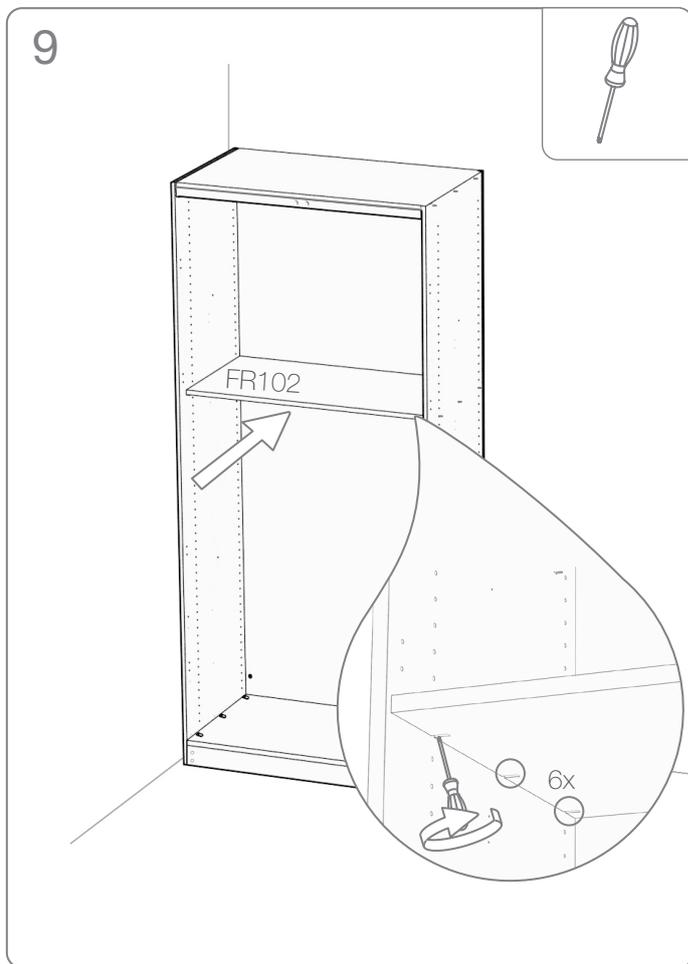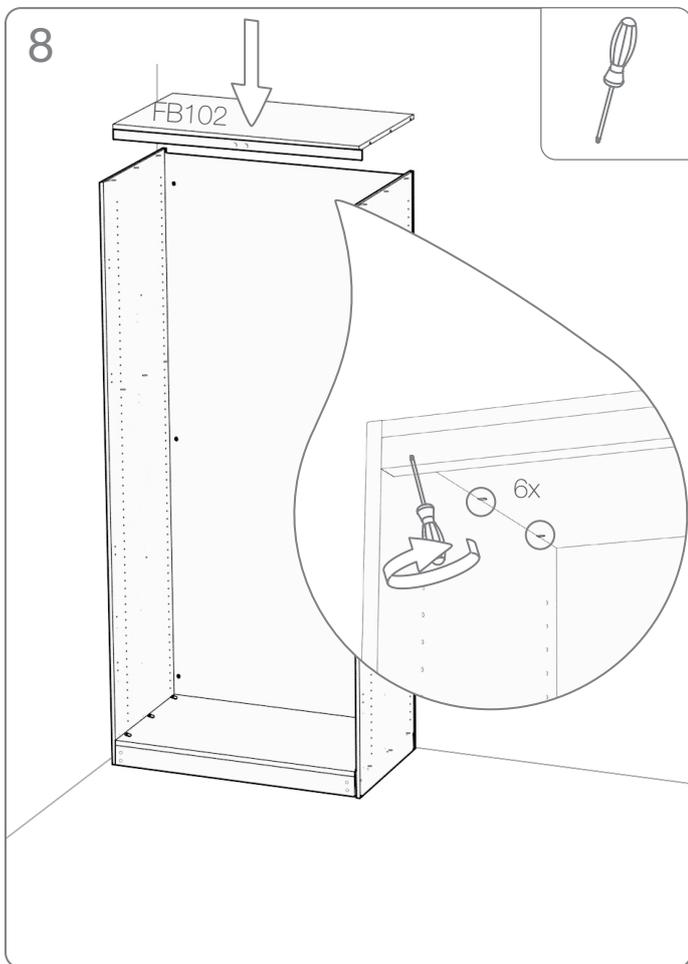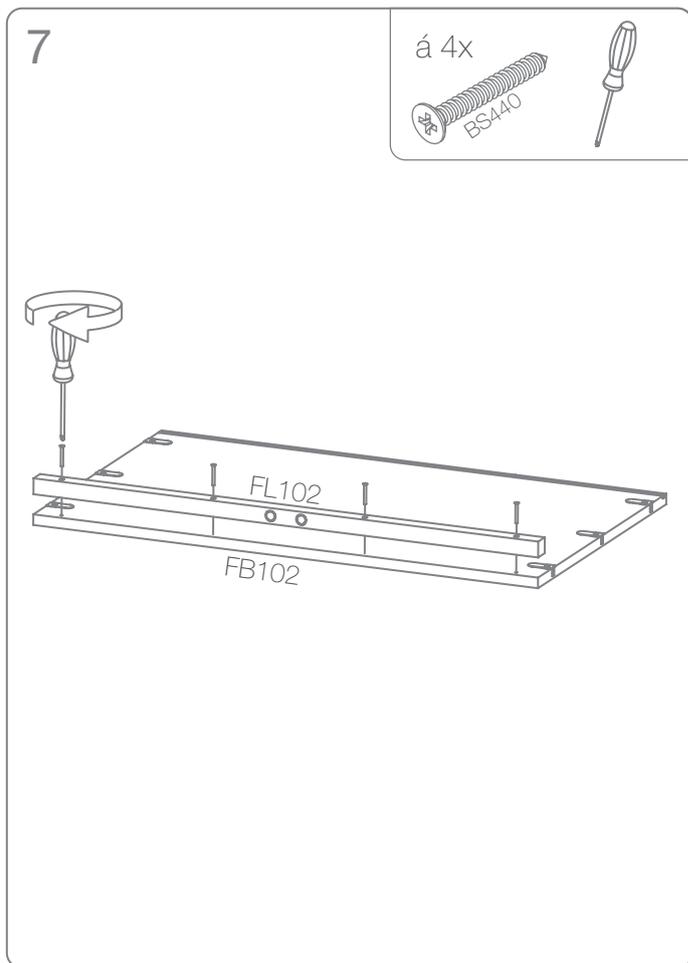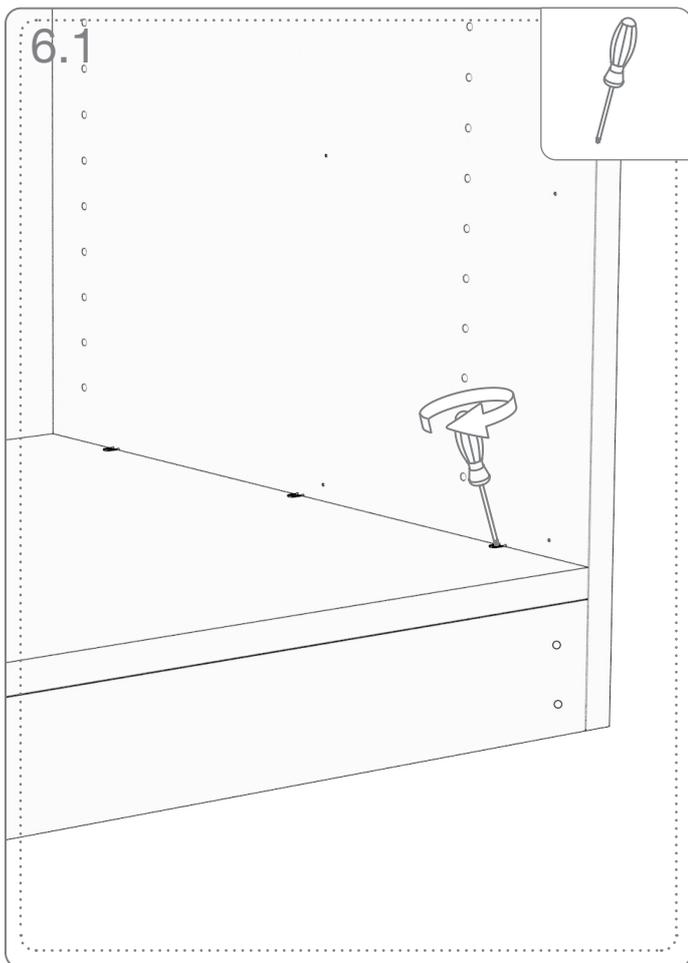


10

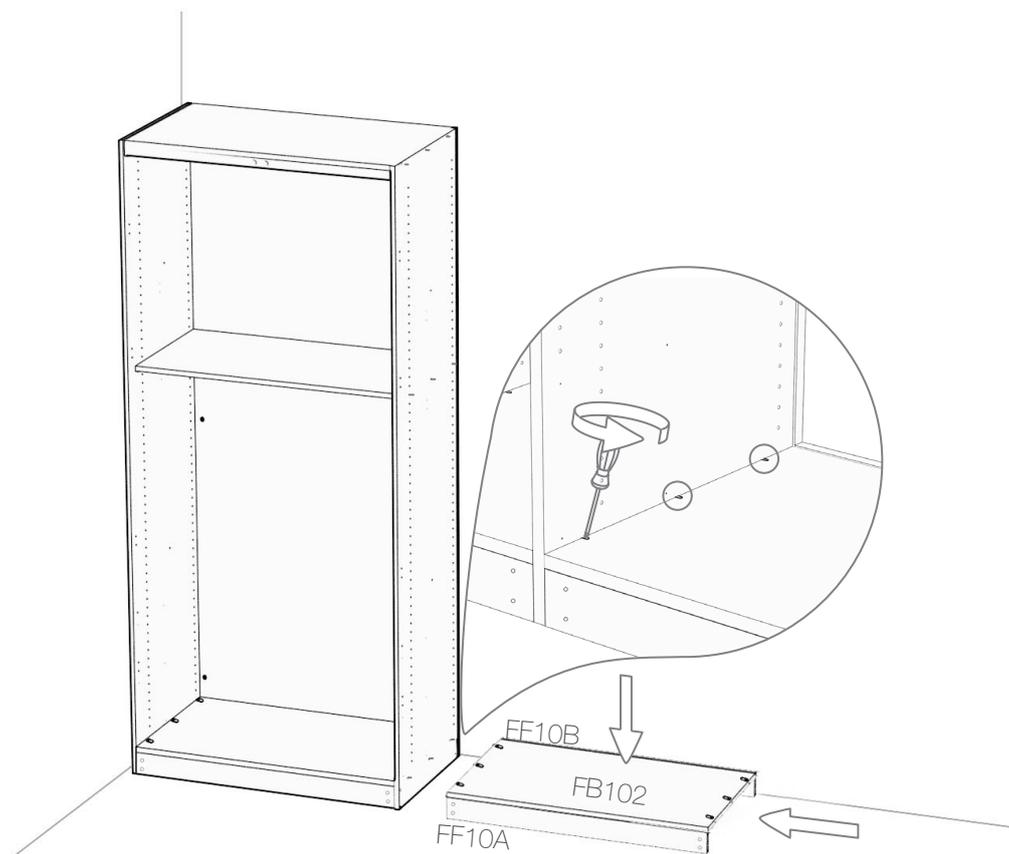

11

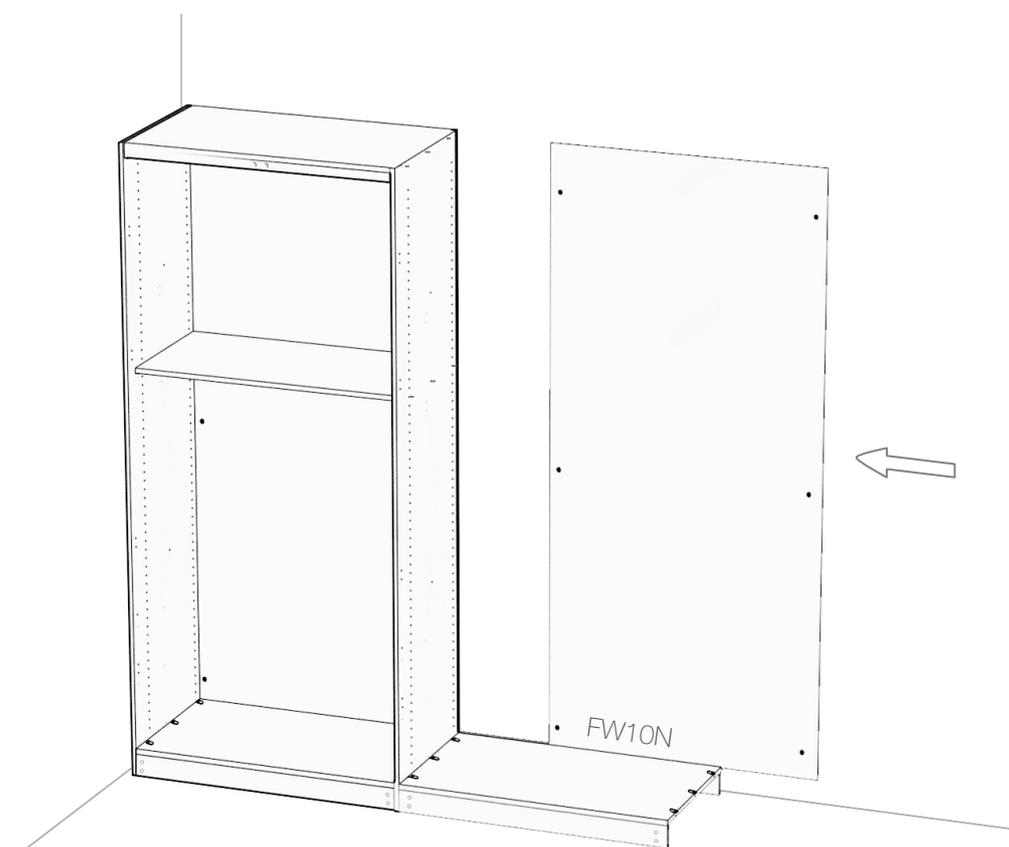


12

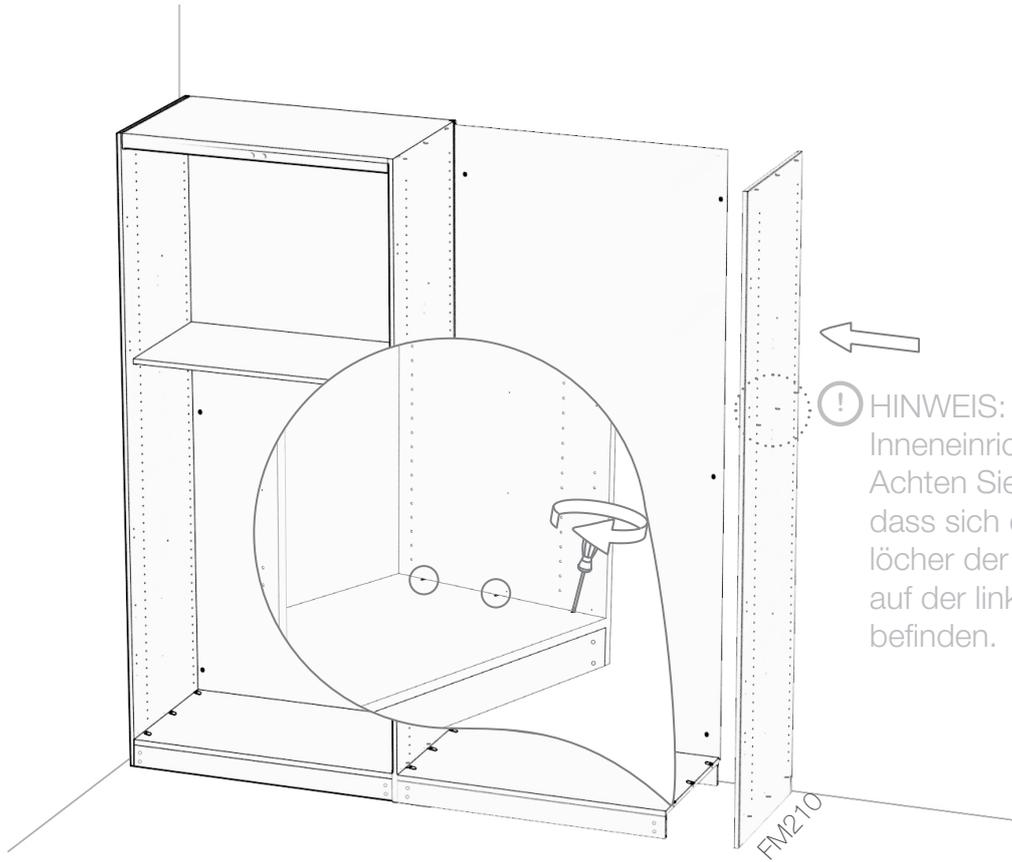


⚠ HINWEIS:  
Inneneinrichtung E  
Achten Sie bitte darauf,  
dass sich die Bohr-  
löcher der Schublade  
auf der linken Seite  
befinden.


13

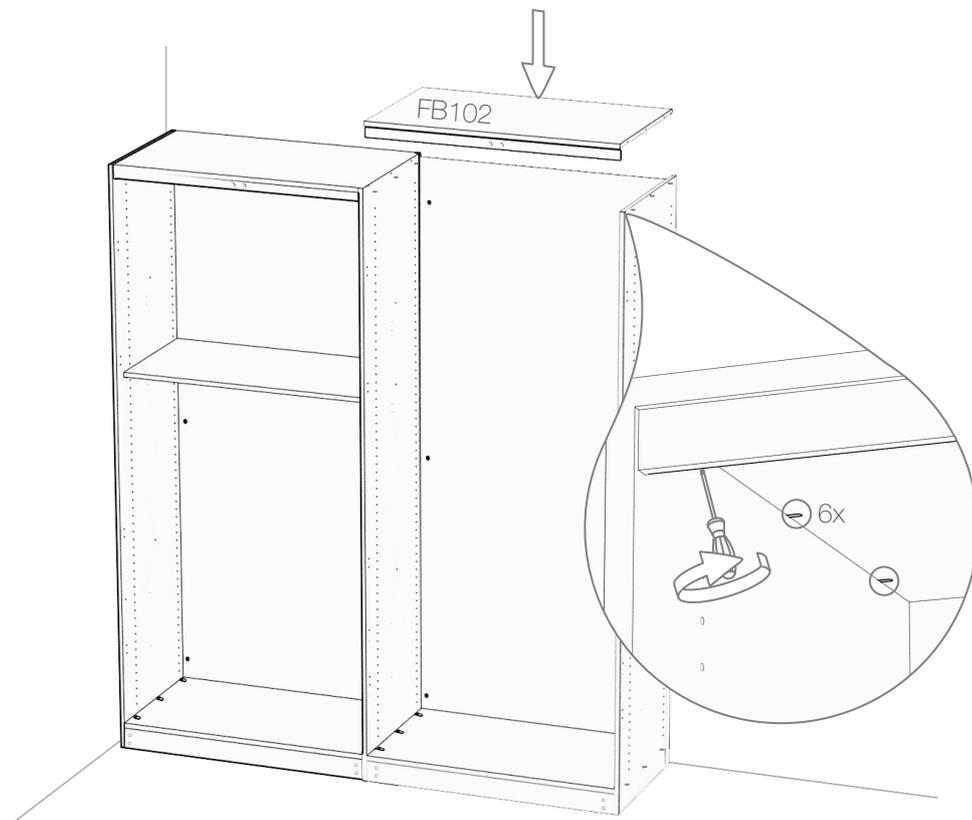


14

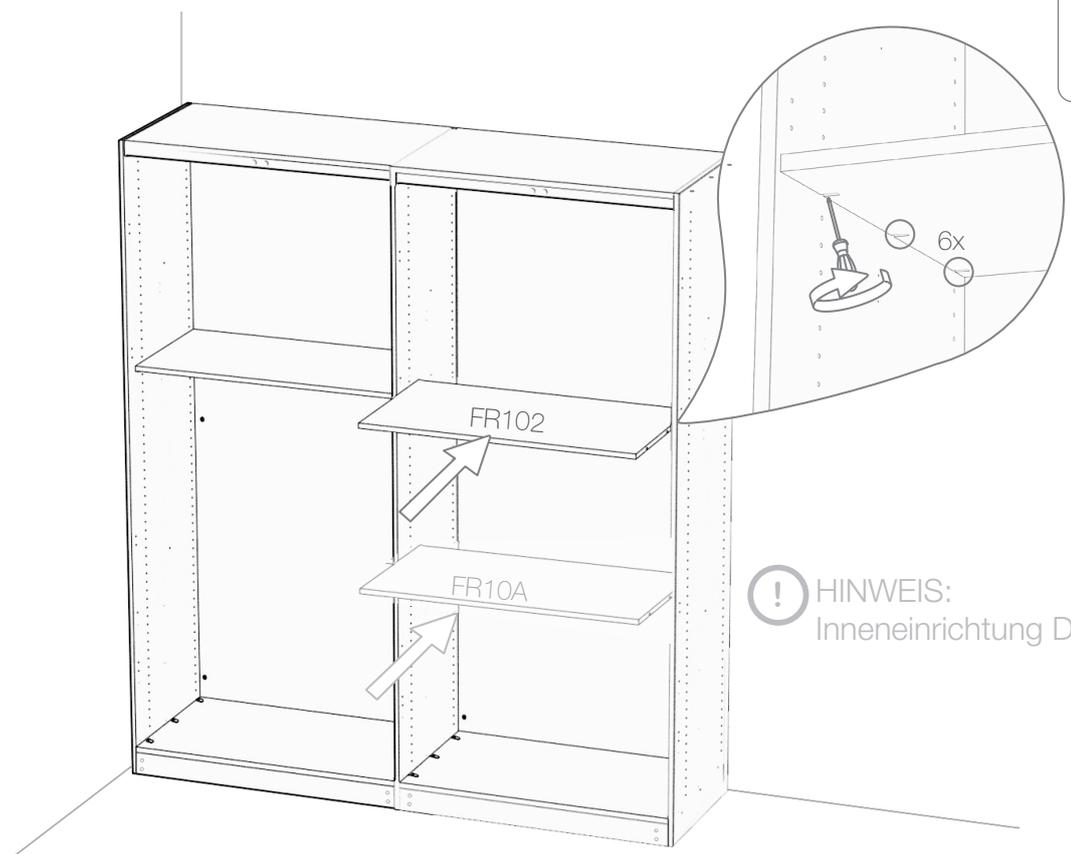


15

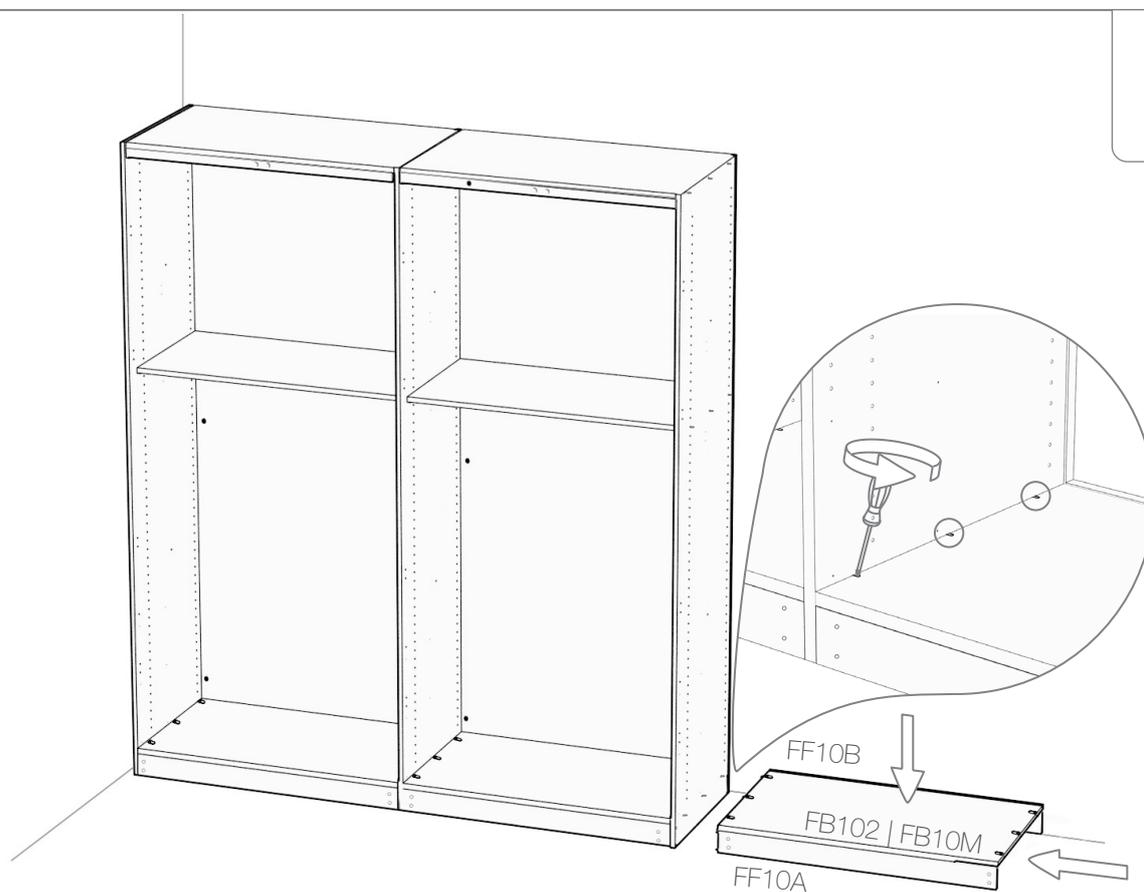


16

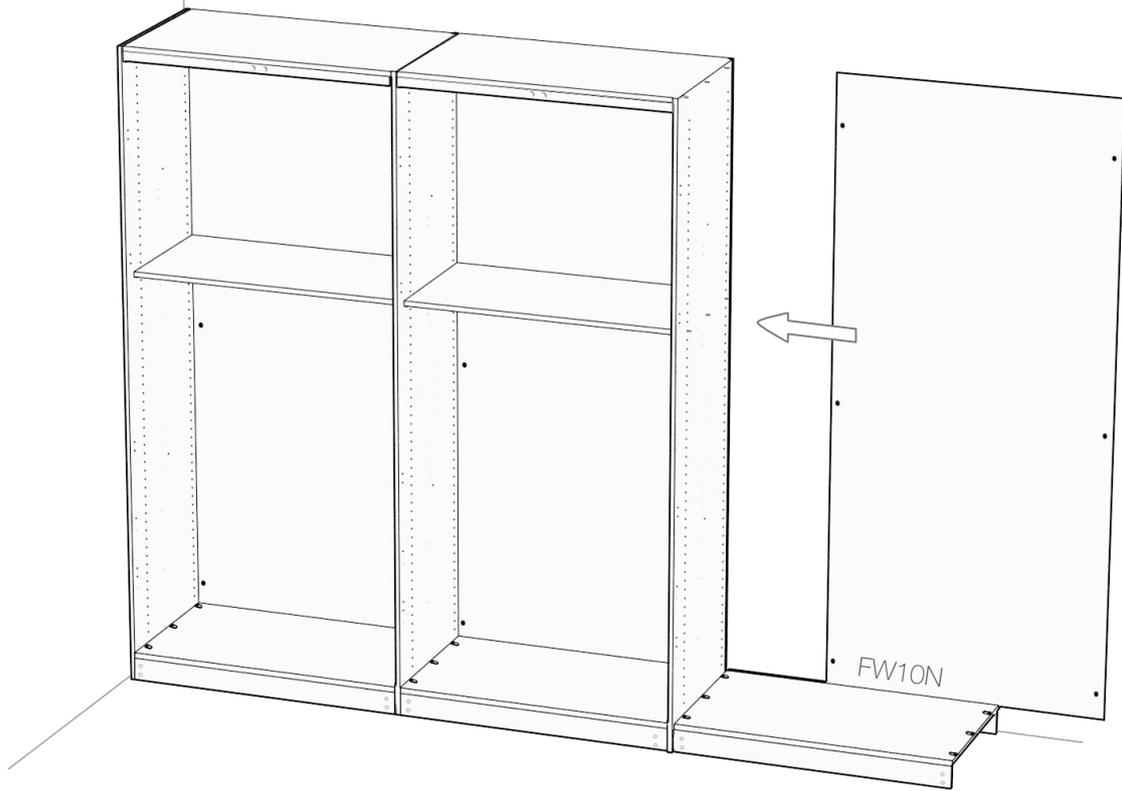

17

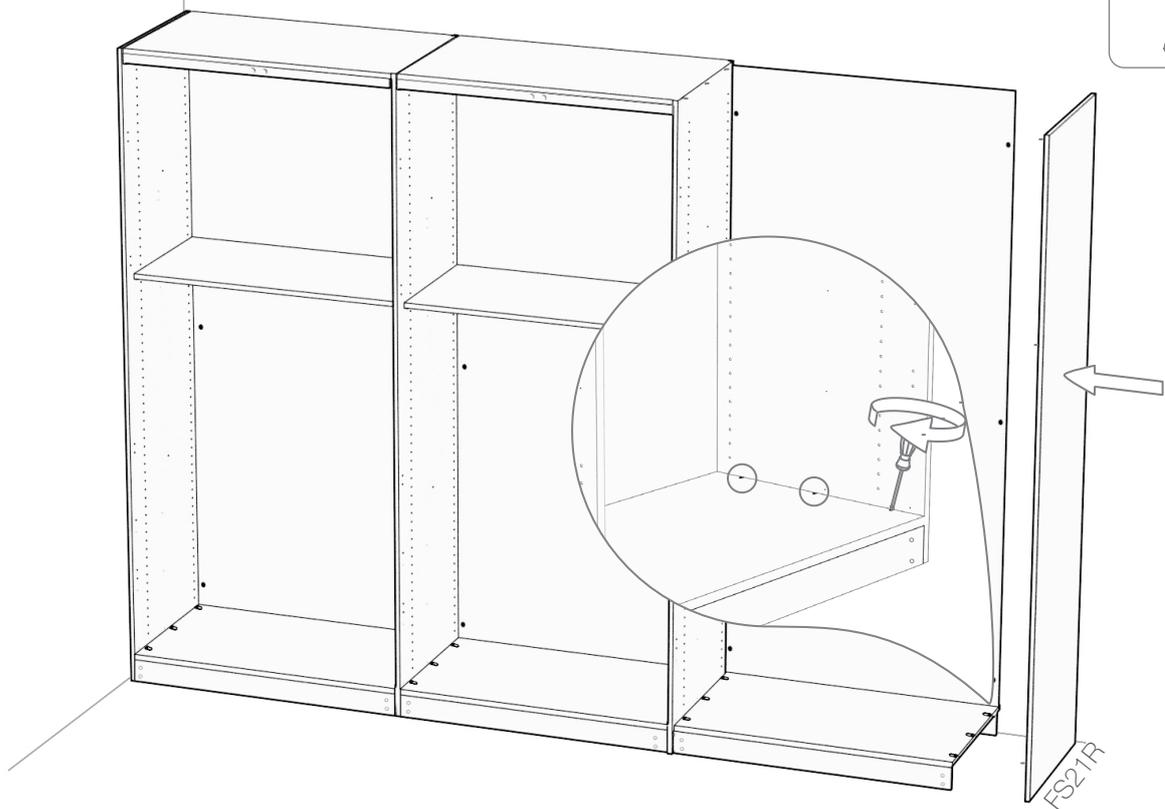


18

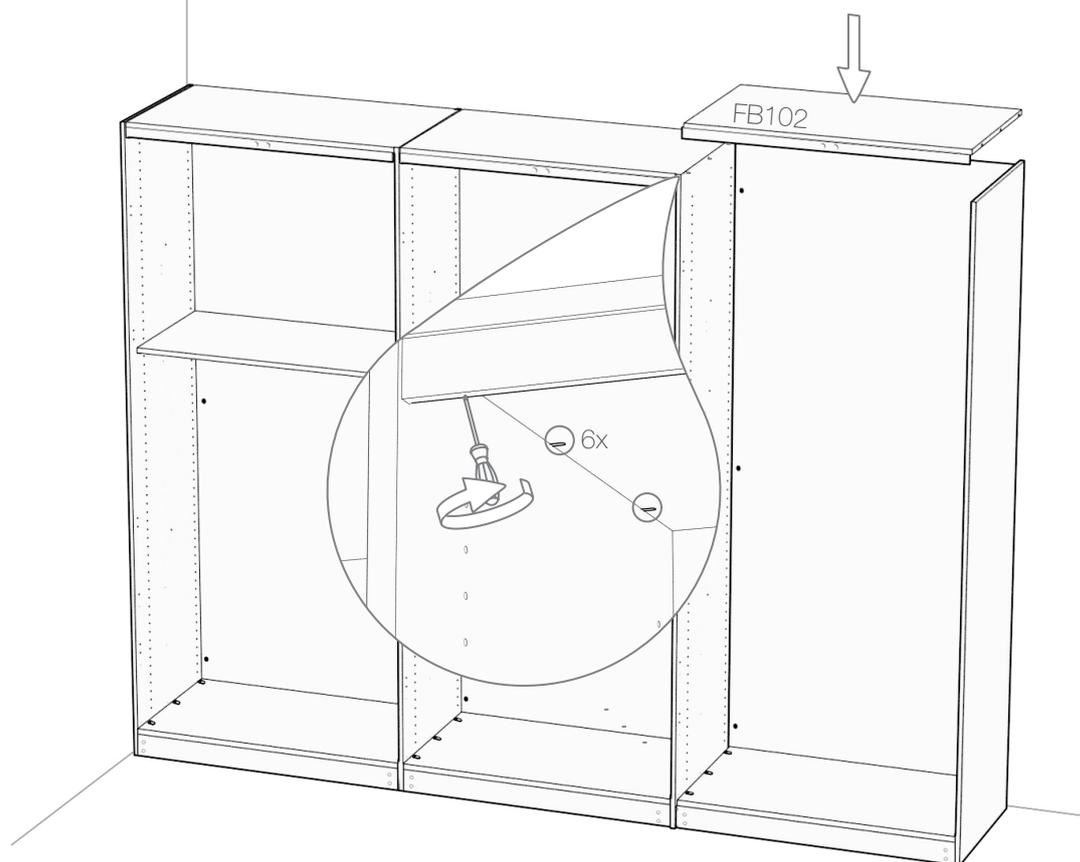


19




20

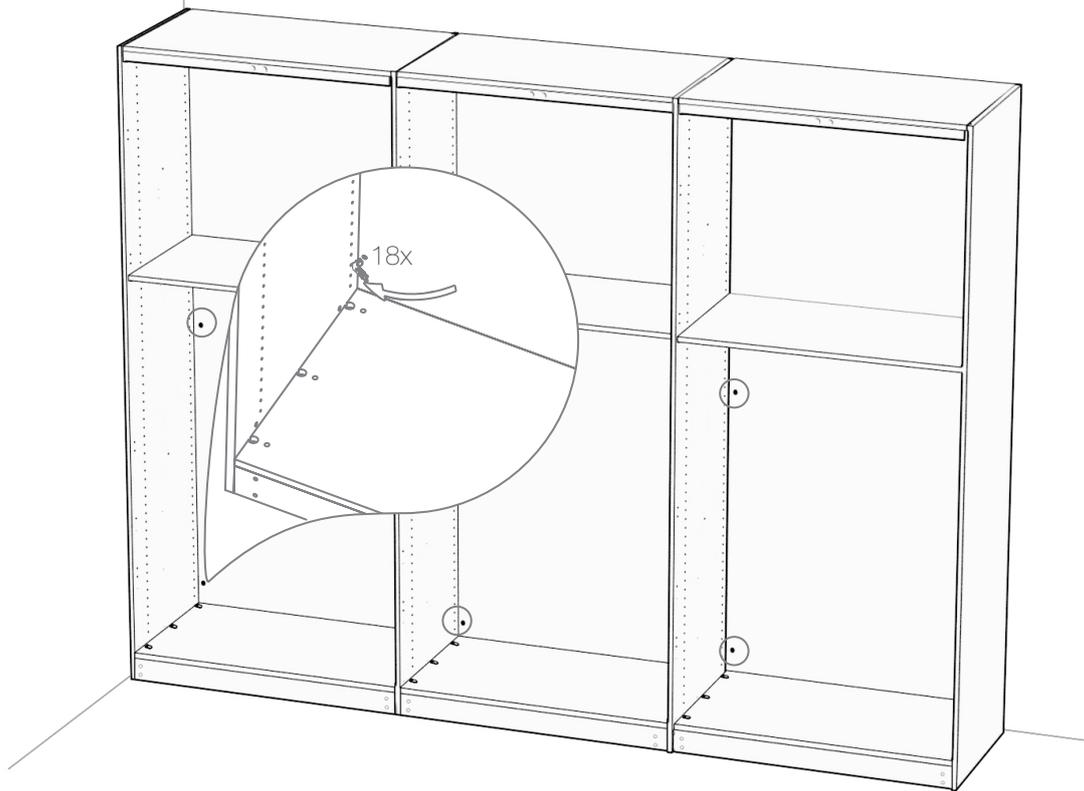


21

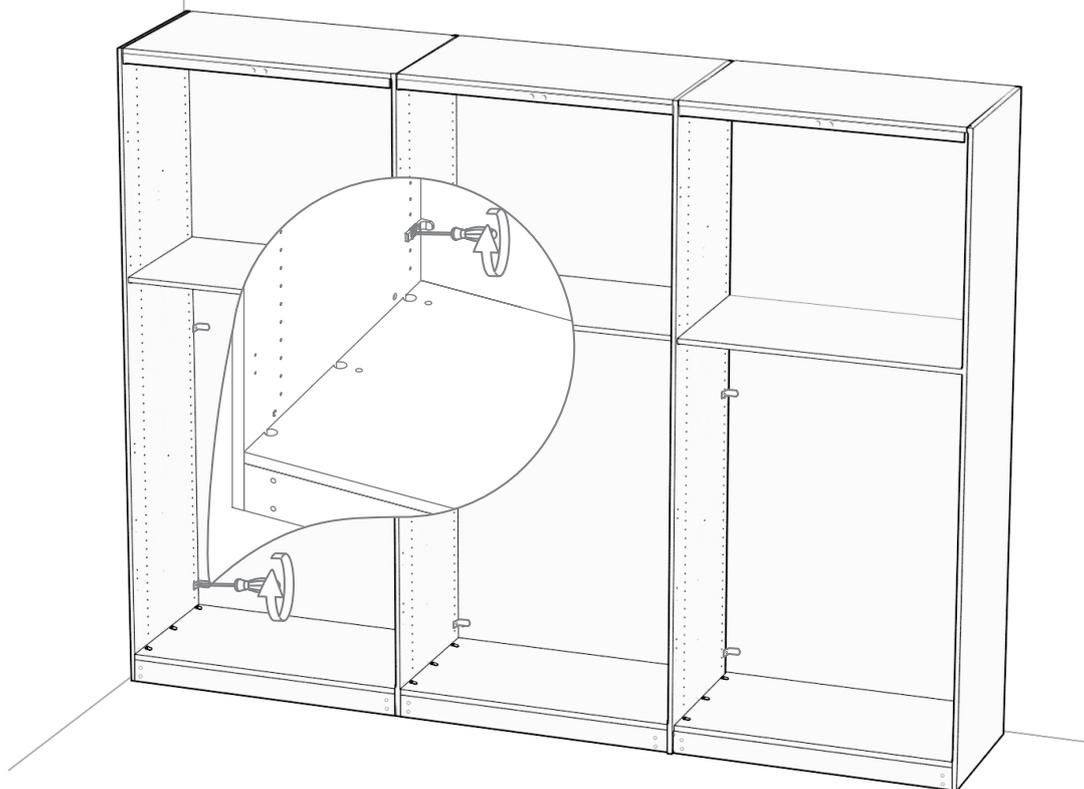




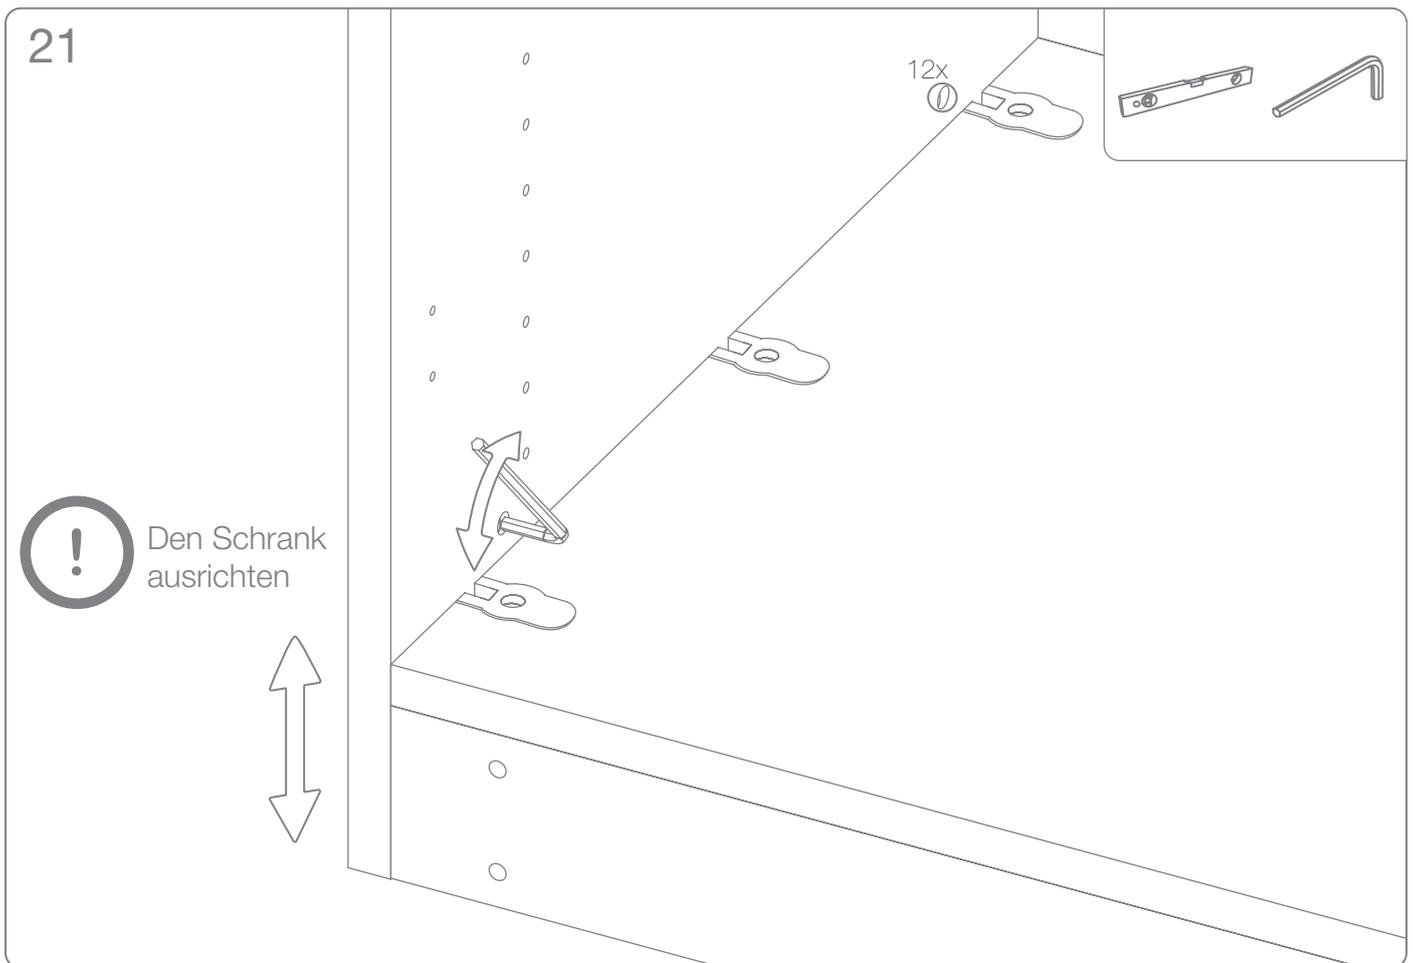


**!** HINWEIS: Für **Inneneinrichtung A** blättern Sie bitte zu Seite 22, Schritt 33. Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung C dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.

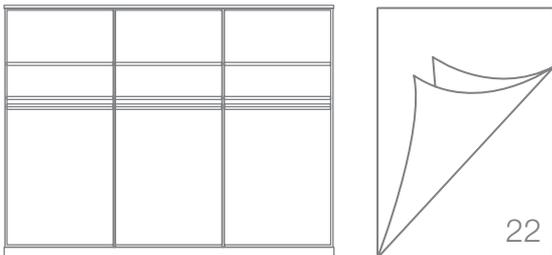


**!** HINWEIS: Für **Inneneinrichtung B und C** blättern Sie bitte zu Seite 19, Schritt 26. Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung C dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.

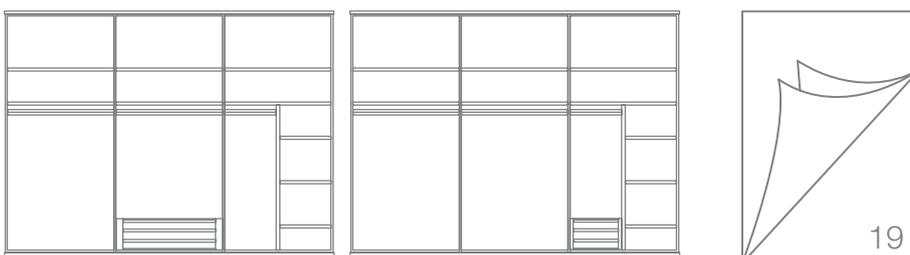

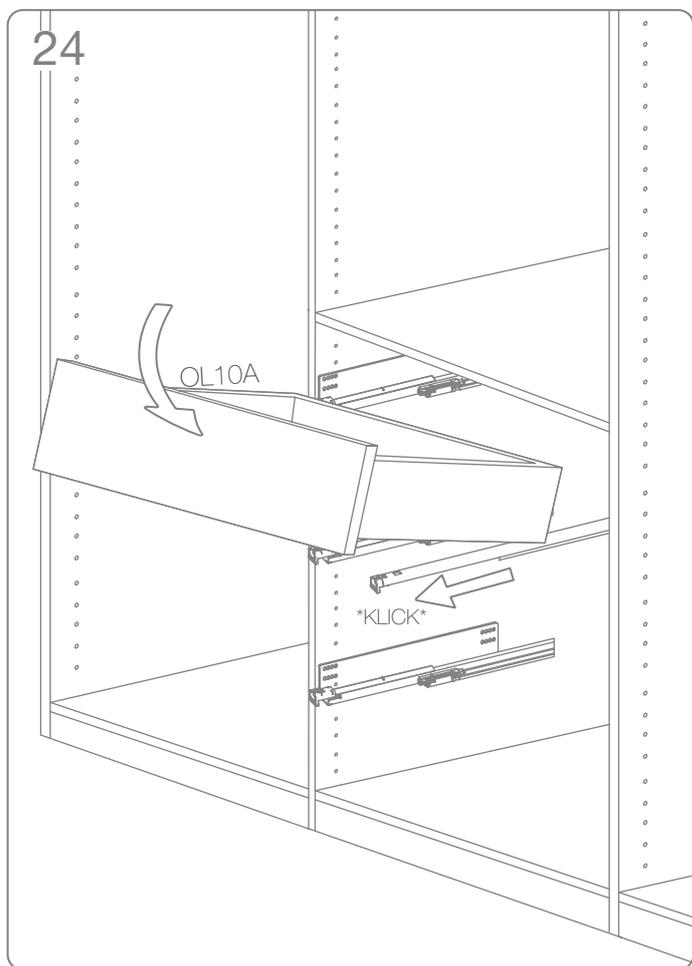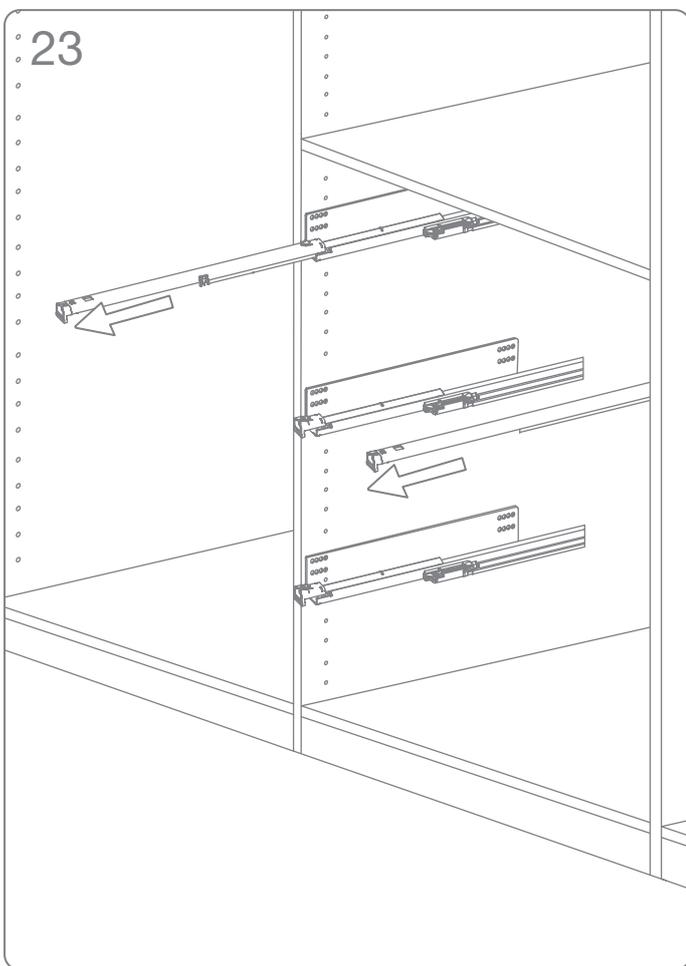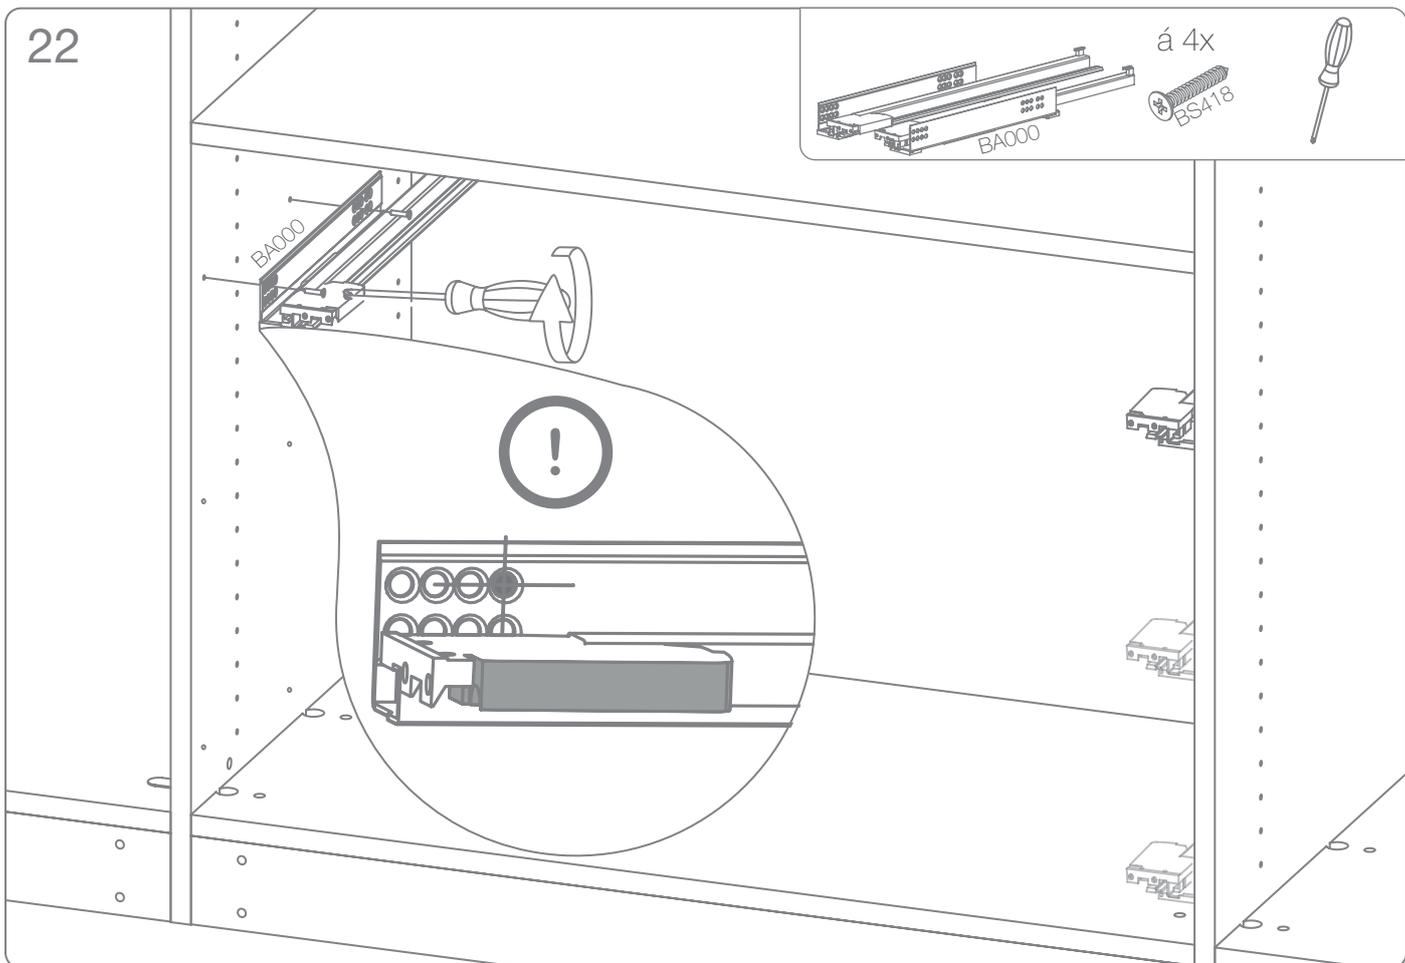


25

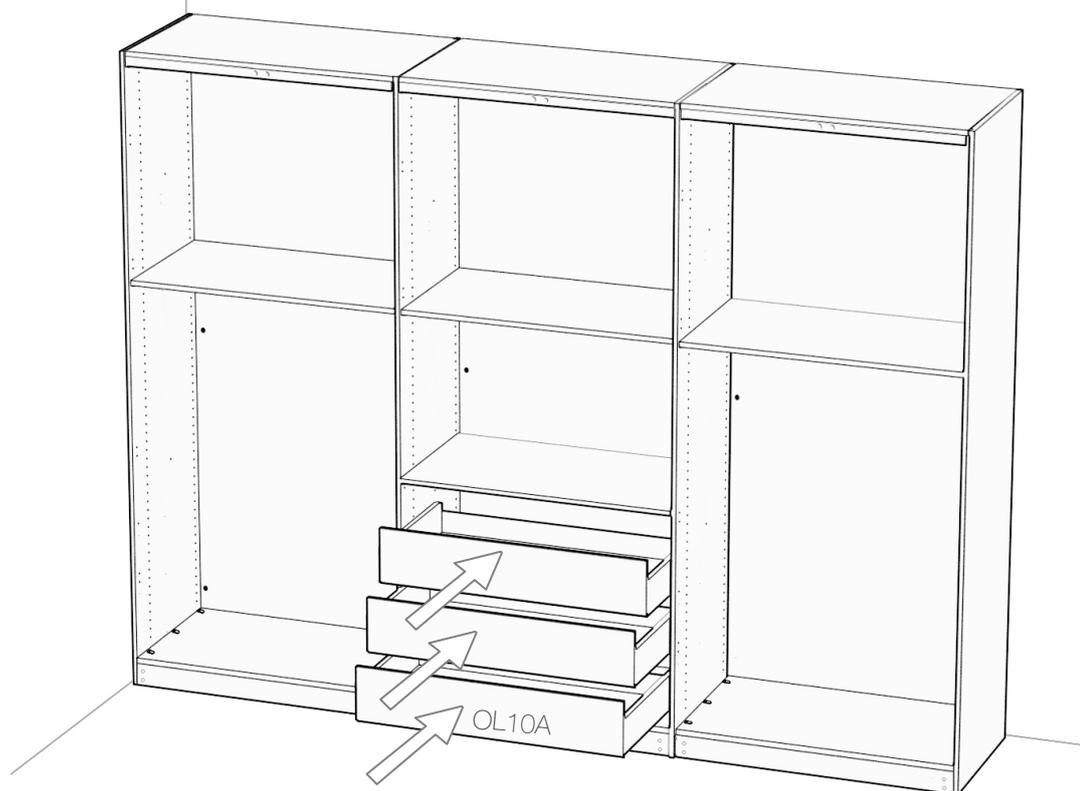

HINWEIS: Blättern Sie bitte zu **Seite 22, Schritt 30**, für die weitere Montage. Die folgenden Schritte werden anhand von Inneneinrichtung C dargestellt, die Arbeitsschritte sind jedoch für jede Inneneinrichtung gleich.



26

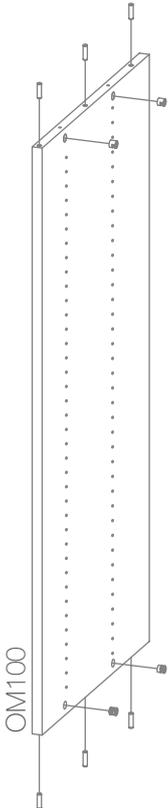

6x




4x




27

2x

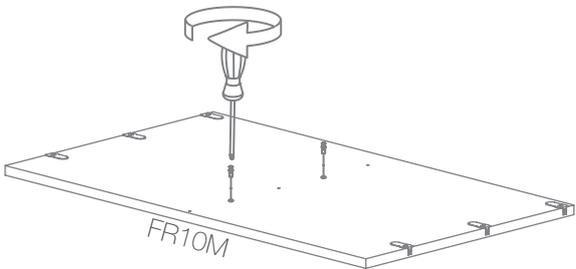


28

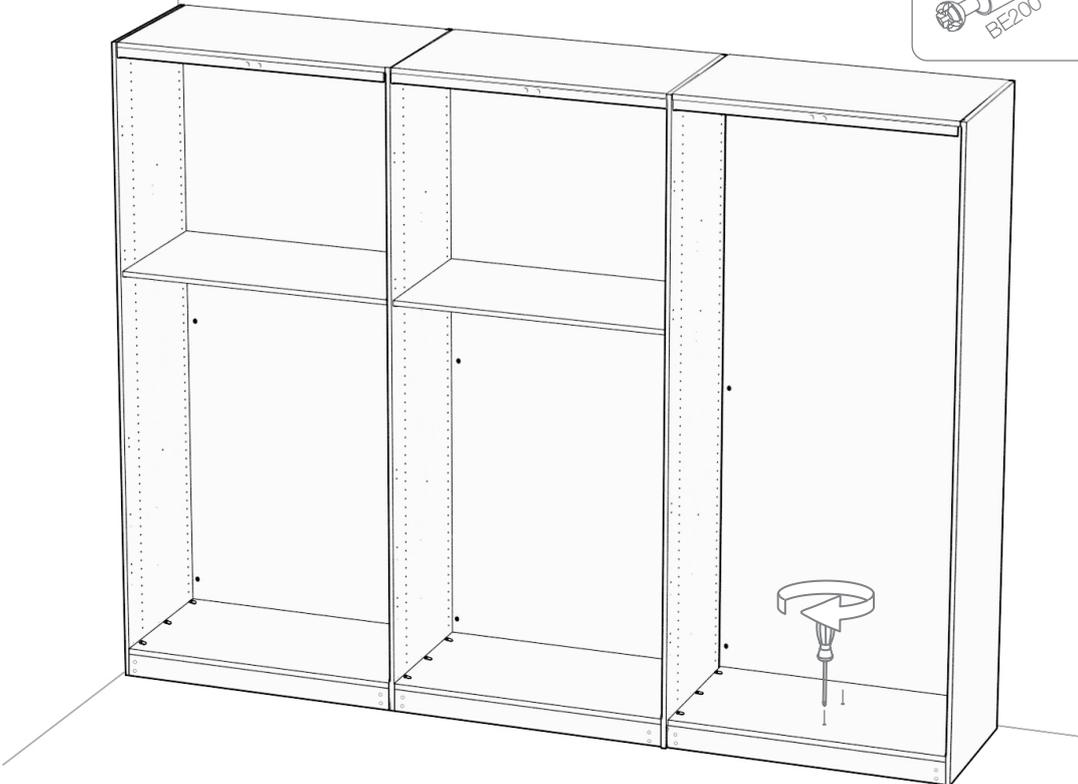


2x




29

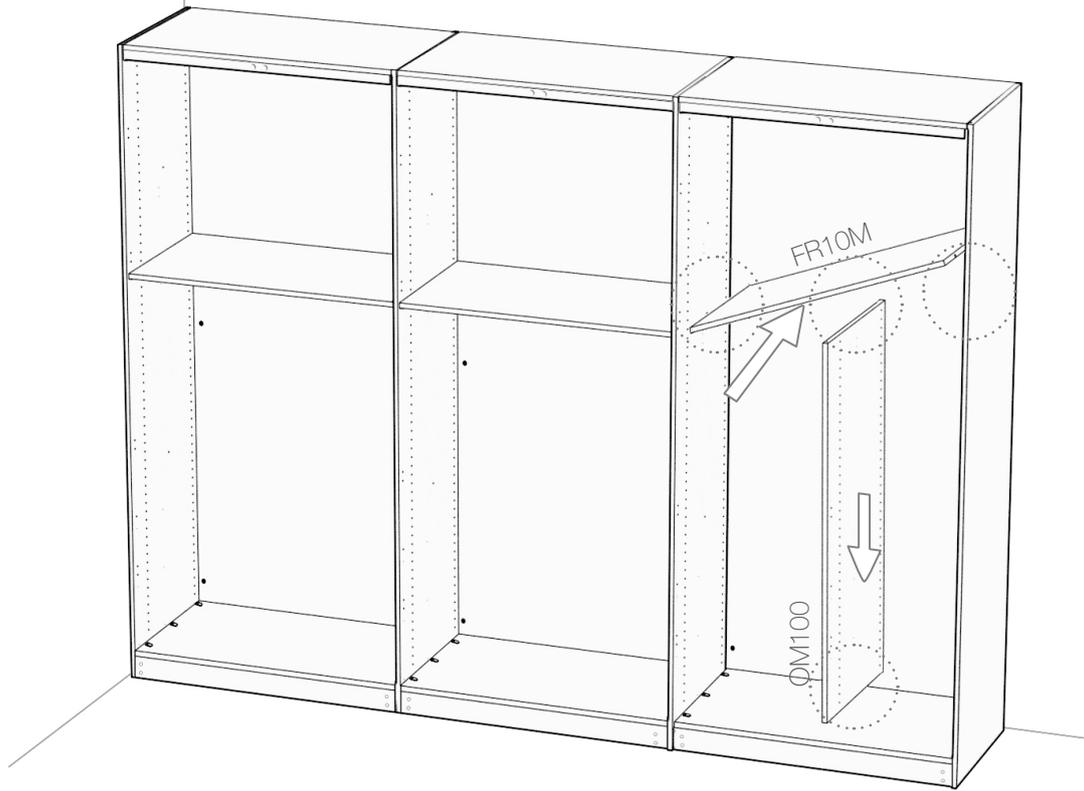


30.1

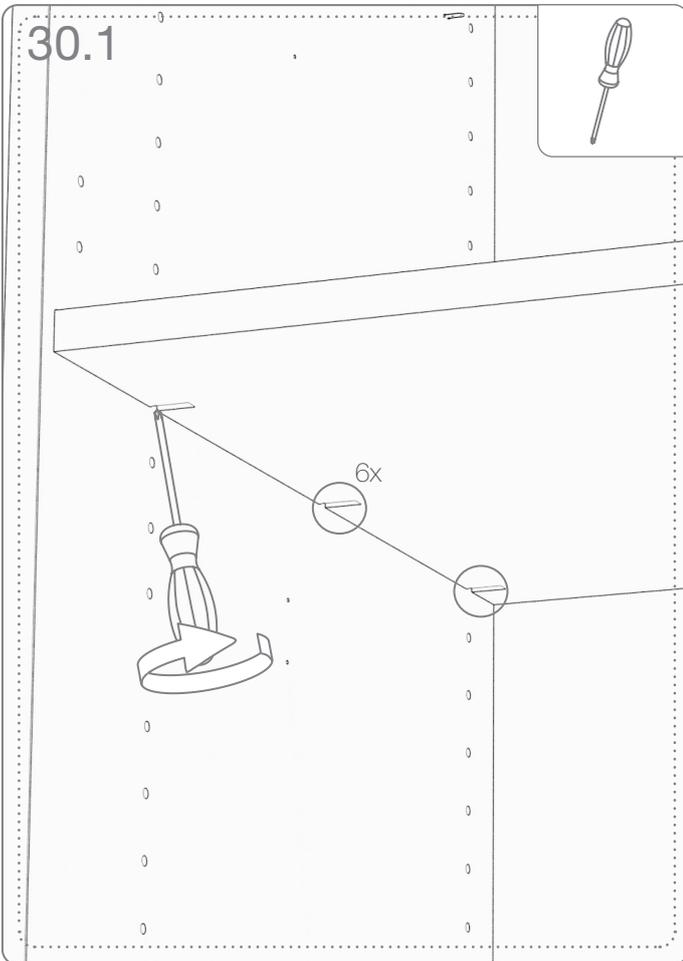


30.2

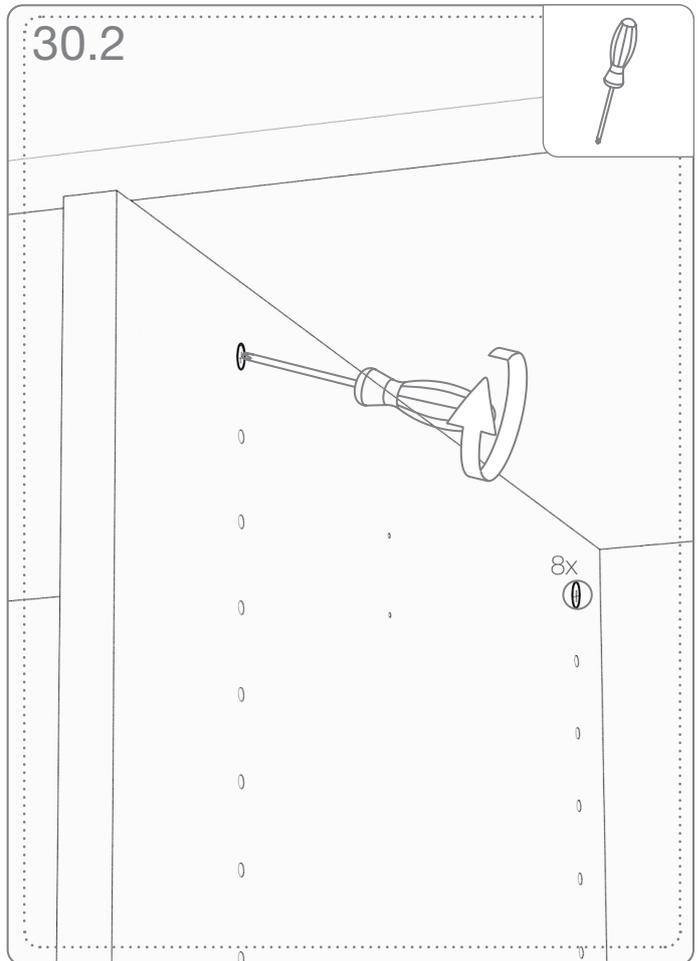


### 31 Inneneinrichtung B

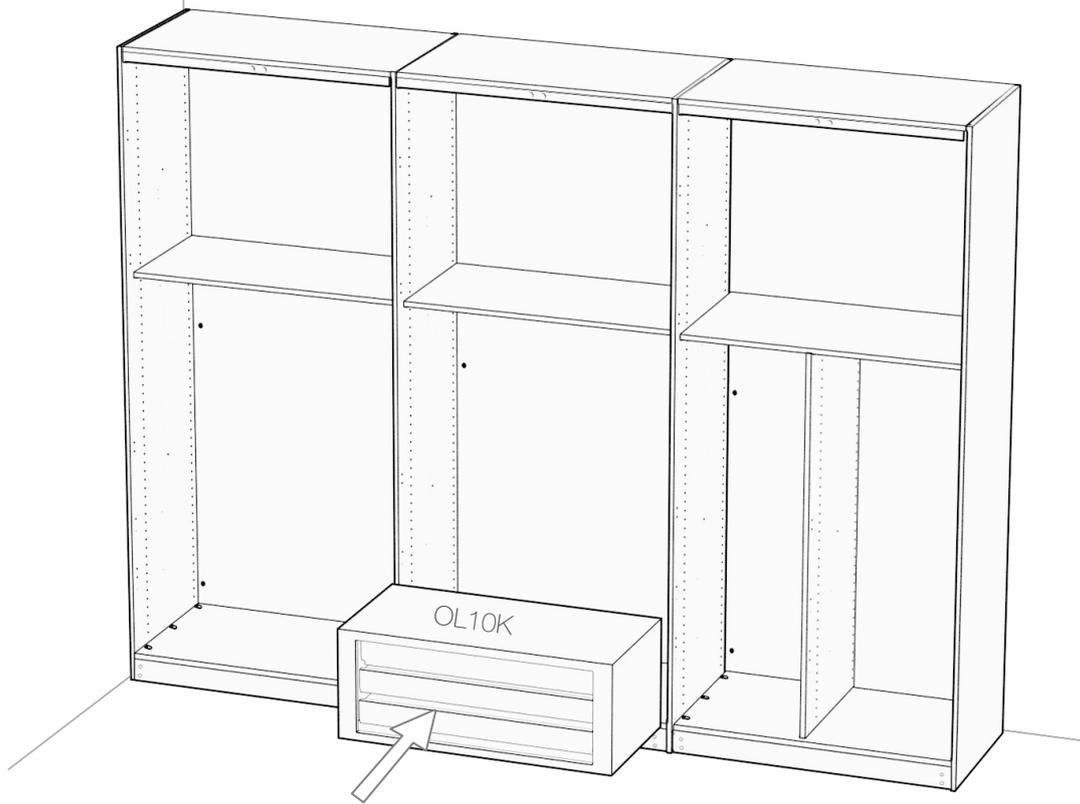


### 32 Inneneinrichtung C


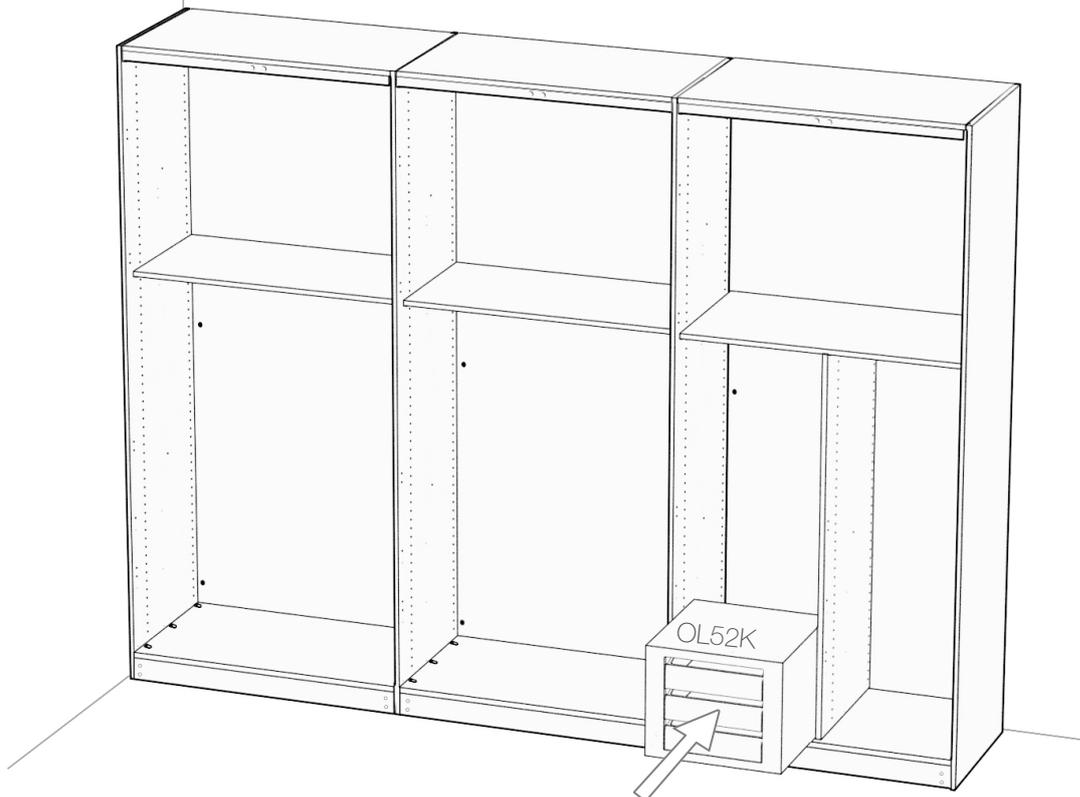


33

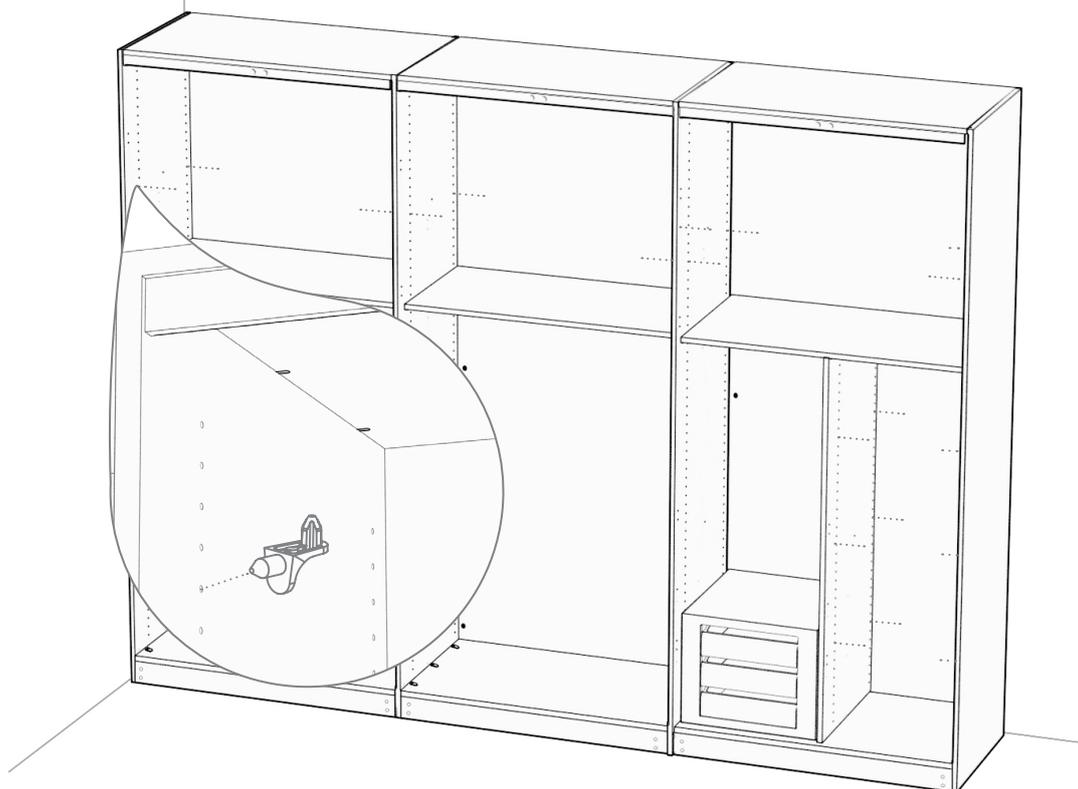


34

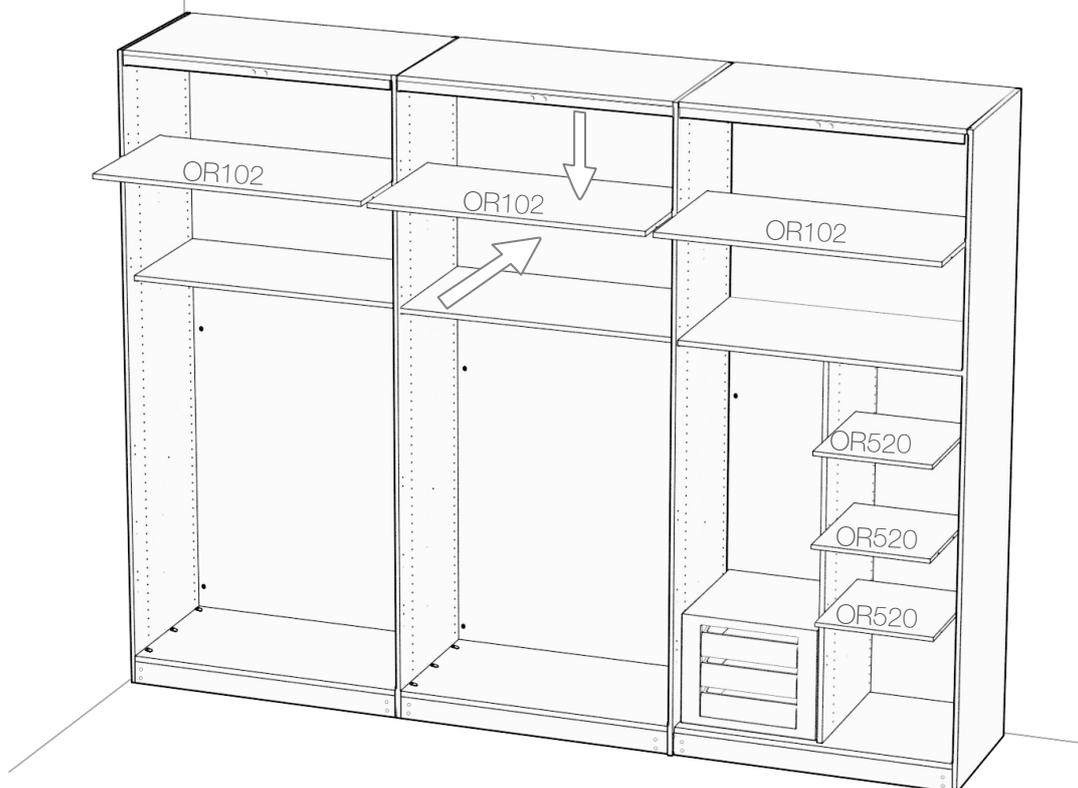

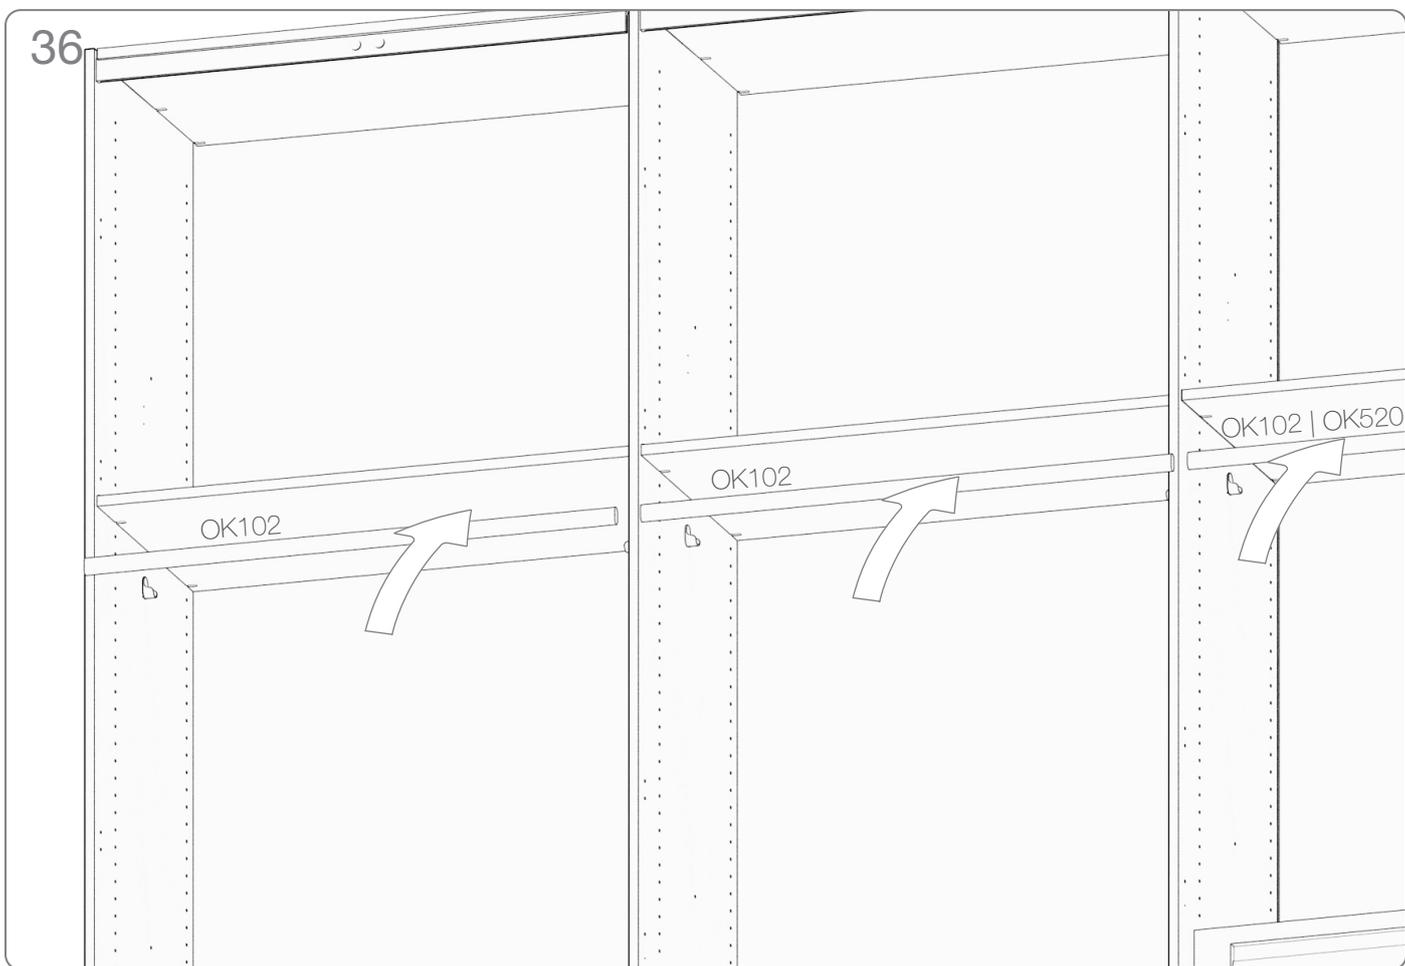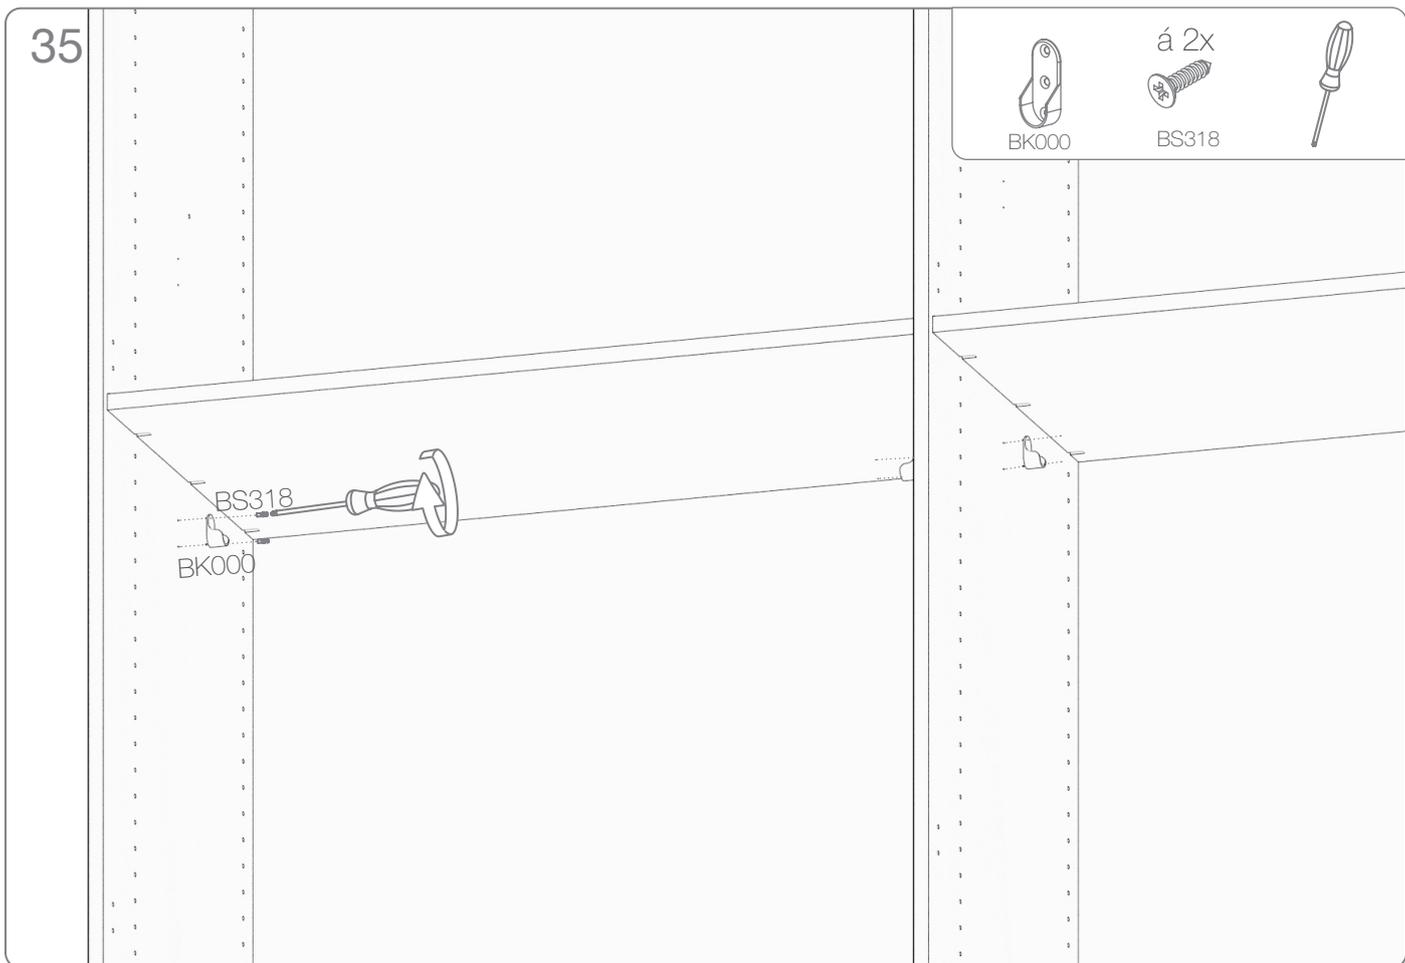


37

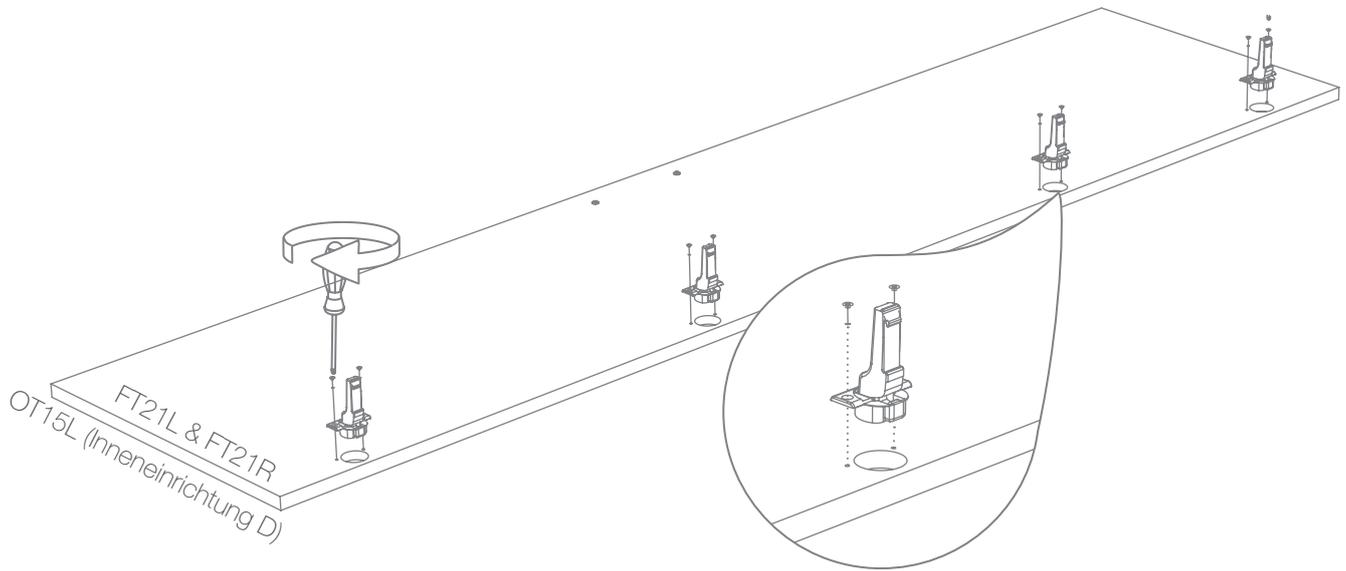


38


24x

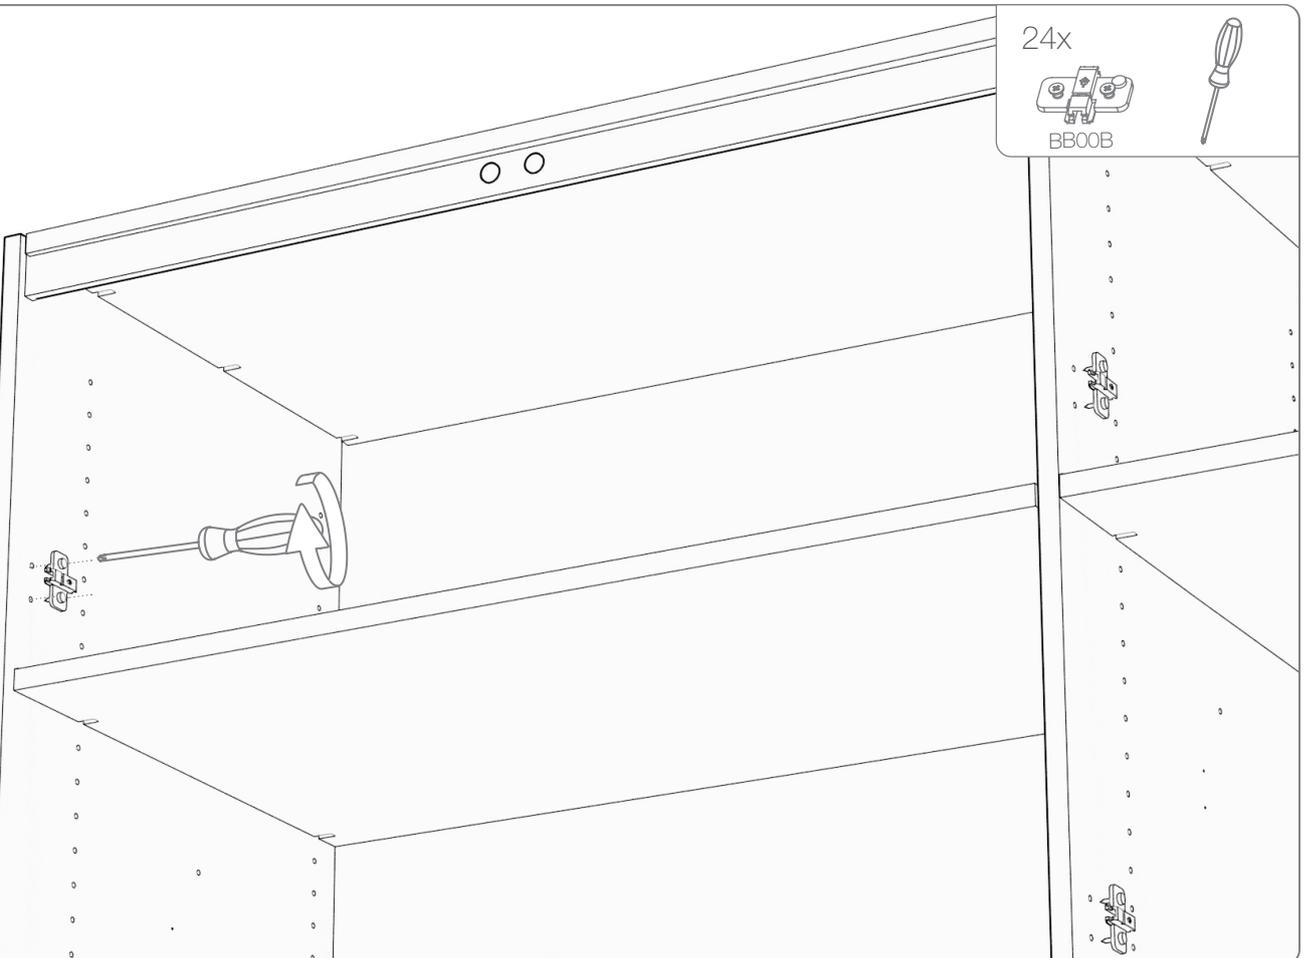

39

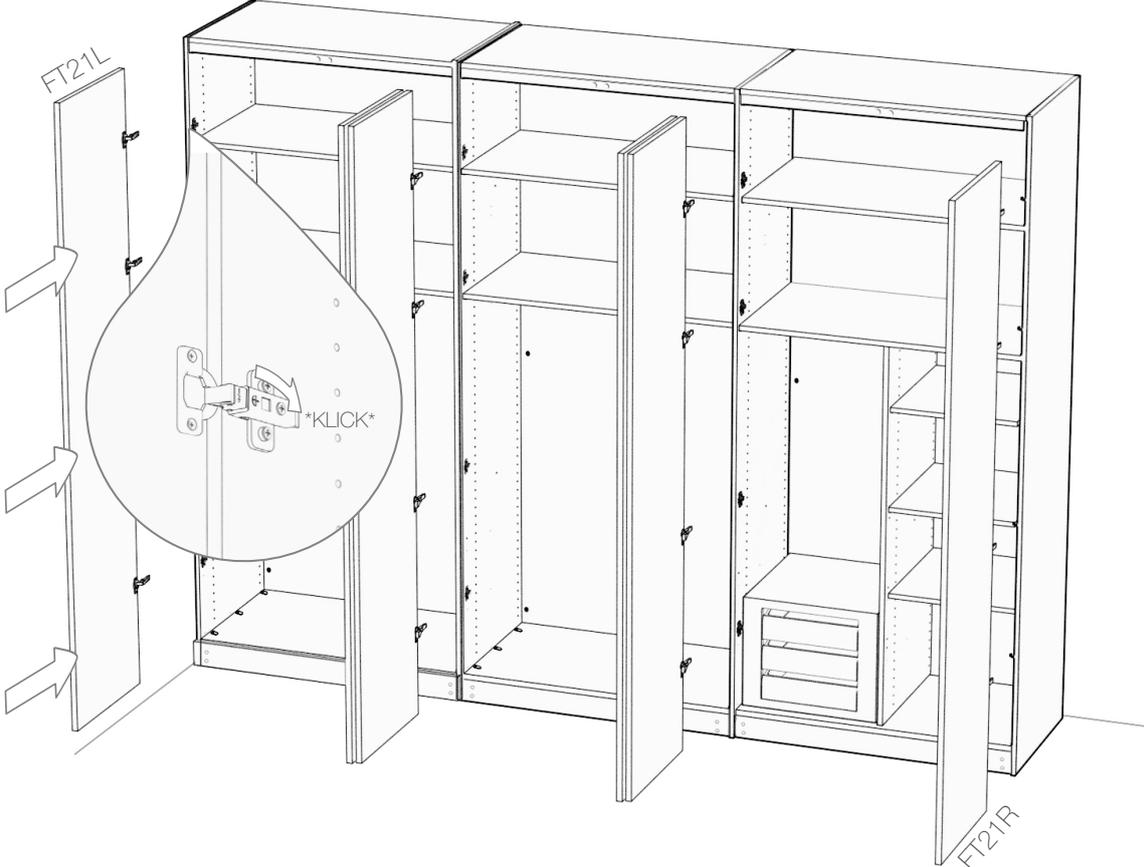

40

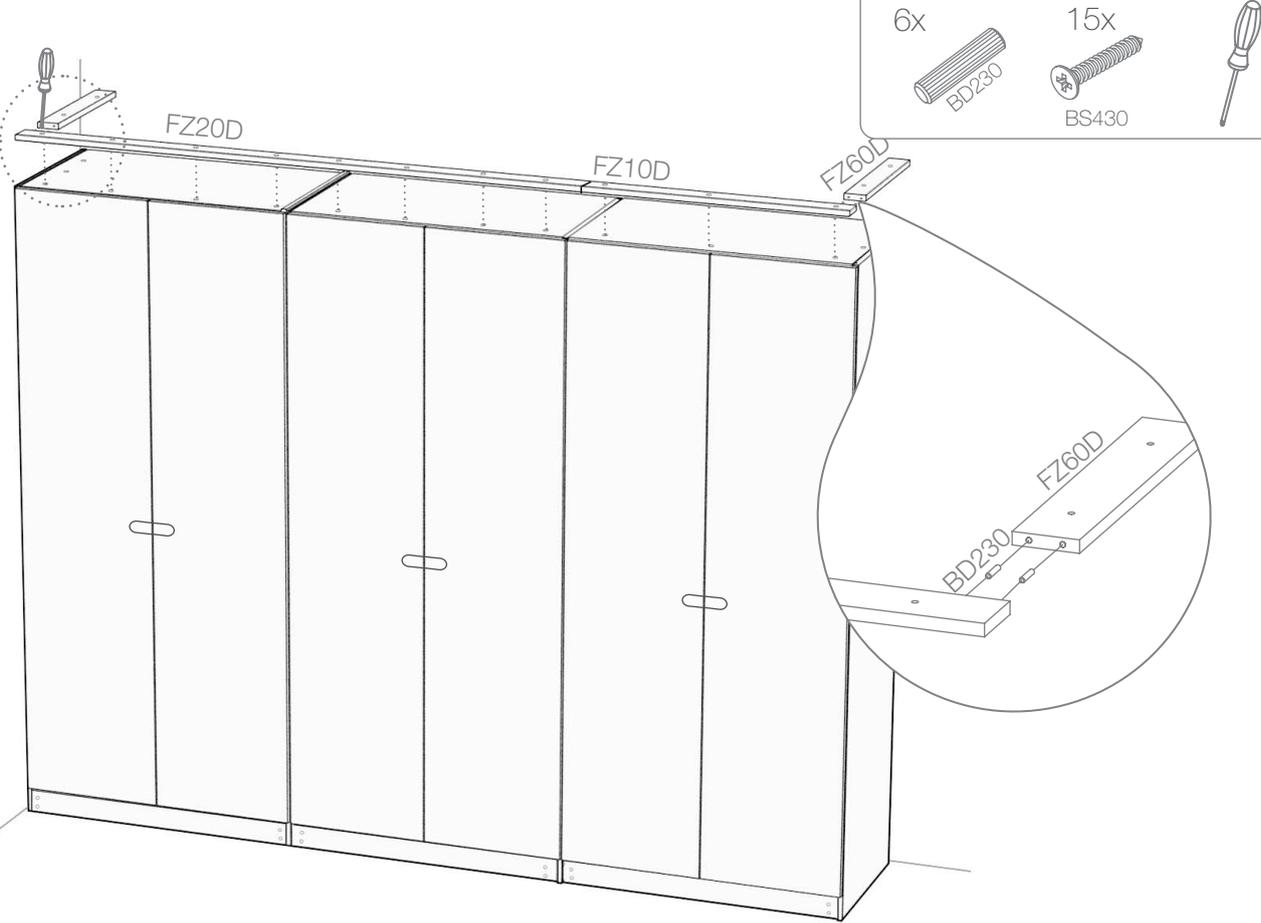


41

15x



BS430

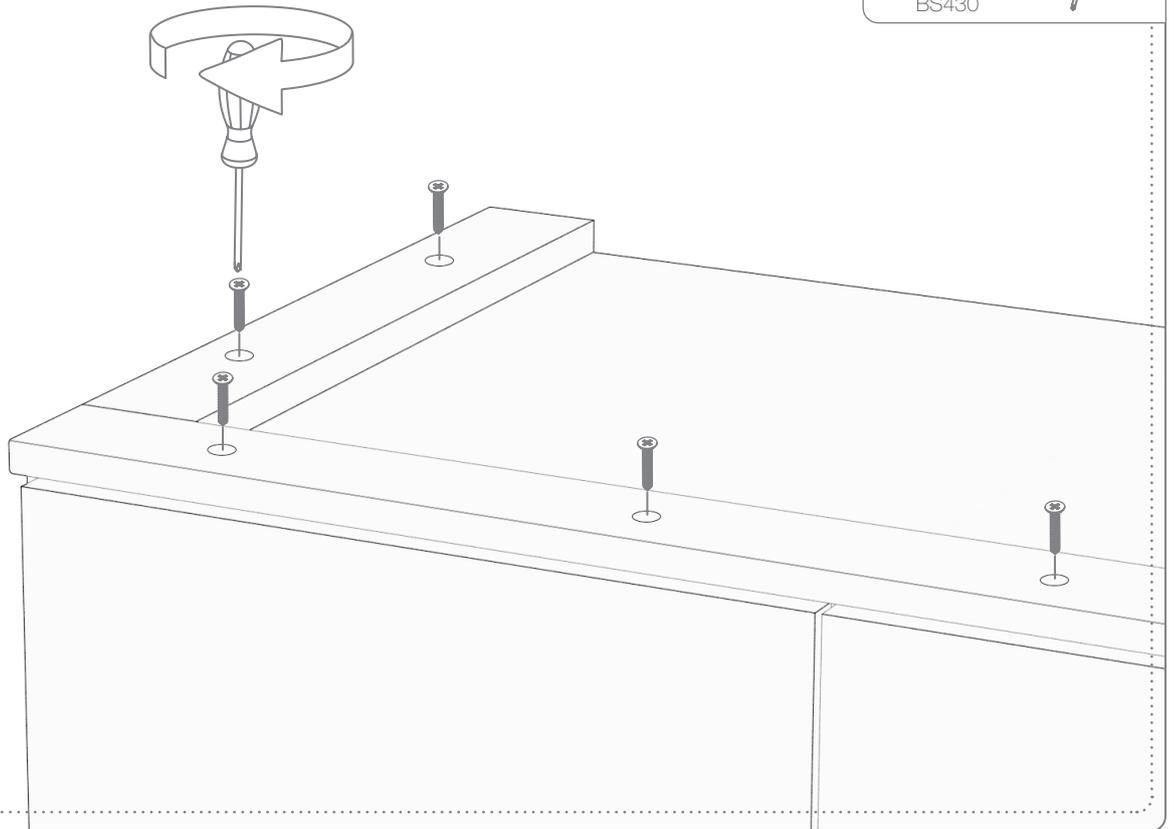

42

6x




BD23K



6x



BD230

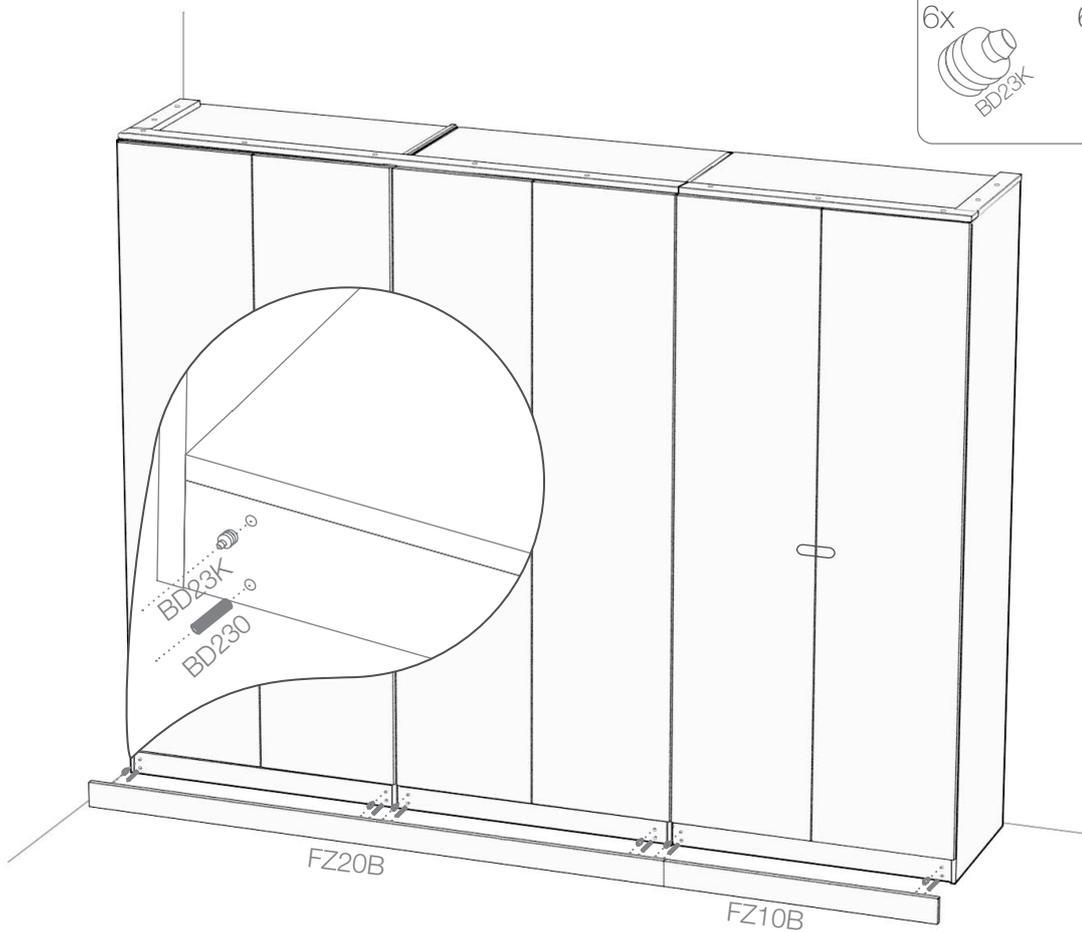

43

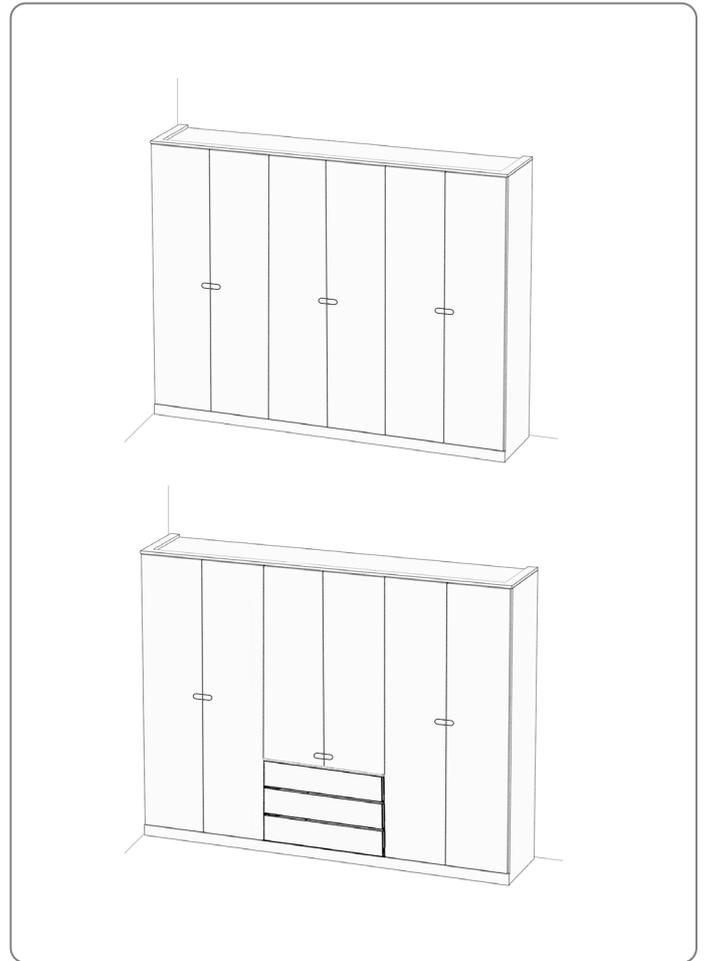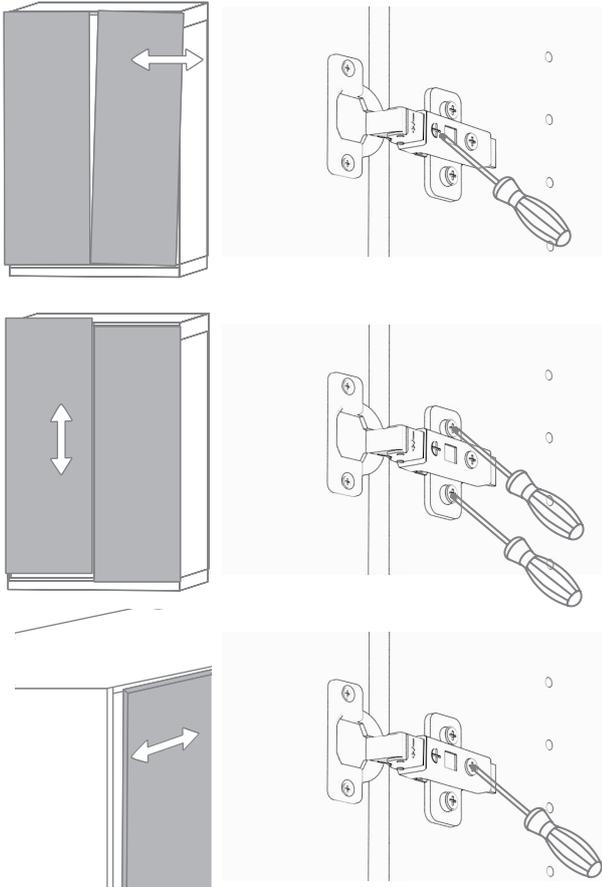

## NOTIZEN:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice  
Telefon: +43 4242 39900 bzw. +49 89 24418995 oder per E-Mail an [office@lamodula.at](mailto:office@lamodula.at).

